

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «FORTE»:

м. Київ вул. Магнітогорська, 1 т.: 050-446-88-70, (044) 498-14-15	м. Кіровоград вул. Тореза, 27Б т.: 095-270-76-67, (0522)22-17-28	м. Нікополь вул. Кооперативна, 1 т.: 095-283-93-17, (05662) 3-90-47	м. Ужгород вул. Красодонців, 1 (тер-я заводу «Електродвигун») т.: 050-387-49-38, (0312)66-12-90
м. Біла Церква вул. Тарашанська, 193 Г т.: 050-387-49-26, (04563)3-30-65	м. Коростень вул. Шатрищанська, 69 т.: 095-281-43-76, (04142)3-02-55	м. Нова Каховка вул. Заводська, 2Р т.: 095-282-13-97	м. Умань вул. Дерев'янка 11Б т.: 095-284-03-94, (04744)4-88-23
м. Білгород-Дністровський вул. Шабська, 77 т.: 050-384-25-99	м. Котовськ вул.: 50-років Жовтня, 216 Е т.: 050-418-36-53, (04862)5-51-23	м. Одеса вул. Новомосковська догога, 3 т.: 050-418-41-41, (048)728-74-80	м. Харків Наб. Крупської, 5 т.: 050-446-32-30, (057)738-69-37
м. Вінниця вул. Чехова 45 т.: (0432) 27-77-39, (050) 417-93-28	м. Краматорськ вул. Лаза, 24 т.: 095-283-93-18, (06264)3-12-12	м. Одеса пр-т. Будівельників, 40 т.: 095-281-52-04, (05235) 9-22-46	м. Херсон вул. Полякова, 27 т.: 050-382-69-09, 095-274-69-41
м. Дніпропетровськ пров. Юнатів, 7 т.: 050-355-77-21, (056)235-06-06	м. Кременчук вул. Махорочна, 37А т.: 050-315-85-20, (0536)79-33-16	м. Полтава вул. Половка, 66Б т.: 050-382-58-51, (0532)61-57-01	м. Хмельницький вул. Заводська, 155 т.: 050-416-40-86, (0382) 645-036
м. Донецьк вул. Сігова, 6Б т.: 050-448-46-43, (062)297-21-13	м. Кривий Ріг вул. Жовтнева, 18В т.: 050-387-38-16, (056)462-99-05	м. Рівне вул. Курчатова, 34 т.: 050-419-97-56, (0362)64-23-70	м. Черкаси вул. Смілянська, 145 т.: 050-352-58-35, (0472)65-14-93
м. Житомир вул. Ватутіна, 81А т.: 050-414-75-88, (0412)36-13-13	м. Луганськ вул. А. Лінева, 68 т.: 050-352-58-43, (0642)93-51-71	м. Севастополь вул. Вакуленчука, 31 В т.: 095-284-03-98, (0692)53-94-45	м. Чернівці пр-т Миру, 310 А т.: 050-414-75-72, (0462)65-32-75
м. Запоріжжя вул. Карпенко-Карого, 54А т.: 050-352-53-81, (061)219-02-49	м. Луцьк вул. Лідавська, 2 т.: 050-382-64-04, (0332)78-59-33	м. Северодонецьк вул. Федоренко, 10 т.: 095-284-04-02, (06452)4-41-51	м. Чернівці вул. Жасмінна, 3 А т.: 095-281-20-52, (0372) 58-68-02
м. Івано-Франківськ вул. Короля Данила, 20, т.: 050-446-12-55, (0342)71-07-91	м. Львів вул. Городоцька 174 (тер. "Мотозаводу") т.: 050-384-58-50, (032)295-25-49	м. Сімферополь вул. Вузлово, 20 т.: 050-344-70-26, (0652)48-15-73	м. Шостка вул. Шевченко, 57 т.: 095-281-51-94, (05449)7-56-96
м. Ізмаїл вул. Шевченко, 120 т.: 050-418-35-88	м. Маріуполь вул. Гавань Шмідта, 6 т.: 050-411-22-94, (0629)41-06-67	м. Сміла вул. Мічуріна, 32 т.: 095-281-52-67, (0472)52-05-05	
м. Кам'янець-Подільський Хмельницьке шосе, 38 т.: 095-284-03-96, (03849) 9-17-73	м. Мелітополь вул. Профінтерна, 14/2 т.: 050-461-70-54, (0619)42-11-61	м. Суми вул. Прокоф'єва, 19, оф.3 т.: 050-387-49-36, (0542)65-86-29	
м. Керч вул. Орджонікідзе, 117 т.: 095-284-03-97	м. Миколаїв вул. Авангардна, 2А т.: 095-274-69-26, (0512)71-05-60	м. Тернопіль вул. Бродівська, 44 т.: 050-353-79-73, (0352)22-36-38	



Інструкція користувача

Вказівки з техніки безпеки

Загальні застереження для електроприладів.

Прочитайте всі застереження і вказівки.
Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Добре дотримуйтесь на майбутнє цих попереджень і вказівок.

Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).


Безпека на робочому місці

- Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця. Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призвести до нещасних випадків.
- Не працюйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.


Електрична безпека

- Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери.
Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
- Захищайте прилад від дощу і вологи. Попадання води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.

Детальна схема моделі

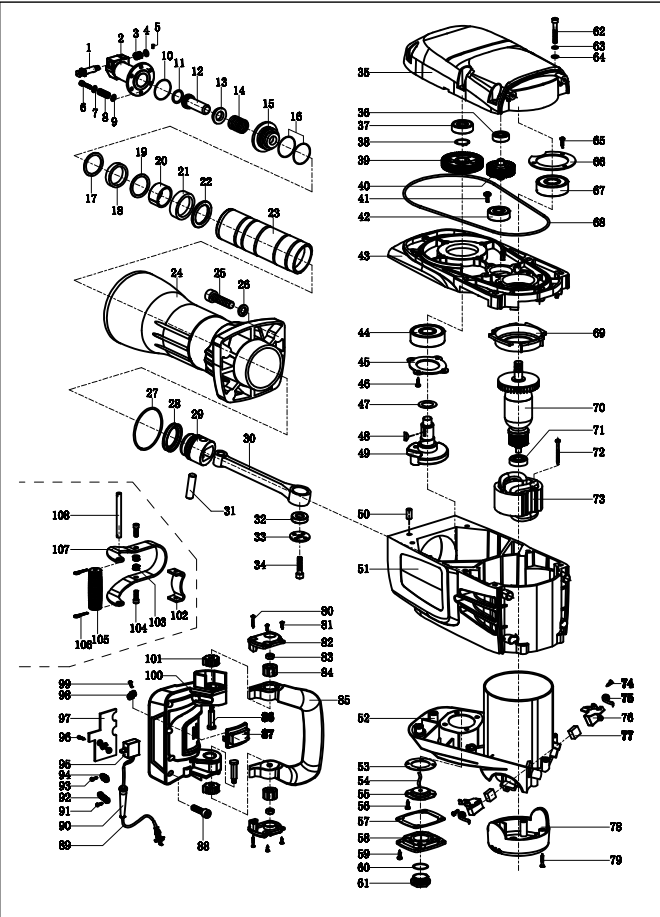

1	болт фіксатора піки	62	корпус фіксатора піки	87	кнопка вимикача
2	пружина	63	шпелінт	88	гвинт 5X16
3	шайба	64	болт	89	кабель
4	шпелінт	65	шайба	90	оболонка кабелю
5	пружина	66	пружина	91	саморіз 4X14
6	шайба	67	пружина	92	прижим кабелю
7	шпелінт	68	шайба	93	саморіз 4X14
8	пружина	69	амортизаційне кільце	94	прижим кабелю
9	шайба	70	розірване кільце	95	вимикач
10	кільце	71	розірване кільце кришки	96	саморіз 4x10
11	кільце	72	шайба	97	розподільчий щит
12	втулка пружини	73	циліндр	98	саморіз 4X14
13	втулка	74	кришка циліндра	99	прижим кабелю
14	пружина	75	болт	100	передня частина ручки
15	чавунна кришка	76	шайба	101	втулка гайка
16	кільце	77	О-кільце	102	скоба
17	шайба	78	гумове кільце поршня	103	гайка М8
18	амортизаційне кільце	79	Поршень	104	гвинт 8X16
19	шайба	80	Шатун	105	ручка
20	розірване кільце	81	з'єднувач шатуна12X44	106	штифт
21	розірване кільце кришки	82	голчастий підшипник	107	ручка тримач
22	шайба	83	кришка підшипника	108	втулка ручки
23	циліндр	84	гвинт		
24	кришка циліндра	85	верхня кришка		
25	болт	86	підшипник 6201		
26	шайба		підшипник 6302		
27	О-кільце		стопорне кільце22		
28	гумове кільце поршня		шестерні велика		
29	Поршень		шестерні мала		
30	Шатун		гвинт М5Х12		
31	з'єднувач шатуна12X44		підшипник 6001		
32	голчастий підшипник		внутрішня кришка редуктора		
33	кришка підшипника				
34	гвинт				
35	верхня кришка				
36	підшипник 6201				
37	підшипник 6302				
38	стопорне кільце22				
39	шестерні велика				
40	шестерні мала				
41	гвинт М5Х12				
42	підшипник 6001				
43	внутрішня кришка редуктора				
44	підшипник 6205	65	гвинта М5Х12	87	кнопка вимикача
45	прижимна шайба підшипника	66	кришка підшипника	88	гвинт 5X16
46	гвинт М5Х12	67	6203 підшипник	89	кабель
47	кільце	68	ушлінювальне кільце	90	оболонка кабелю
48	штифт 4x16	69	дифузор	91	саморіз 4X14
49	кривошип	70	ротор	92	прижим кабелю
50	втулка направляюча 5X12	71	підшипник 6201	93	саморіз 4X14
51	корпус редуктора	72	гвинт 5X60	94	прижим кабелю
52	корпус двигуна	73	статор	95	вимикач
53	шайба	74	гвинт 4X10	96	саморіз 4x10
54	масляна трубка	75	пружина	97	розподільчий щит
55	тримач сальника	76	щікотримач	98	саморіз 4X14
56	гвинт 4X14	77	вугільні щітки	99	прижим кабелю
57	прокладка	78	кришка корпусу двигуна	100	передня частина ручки
58	кришки	79	саморіз 4X14	101	втулка гайка
59	гвинт 4X14	80	саморіз 5X40	102	скоба
60	кільце	81	саморіз 4X14 саморіз	103	гайка М8
61	масляний глазок	82	кришка	104	гвинт 8X16
62	гвинта 6X50	83	гайка М6	105	ручка
63	шайба	84	гайка	106	штифт
64	плоска шайба	85	ручка	107	ручка тримач
		86	гвинт М6	108	втулка ручки

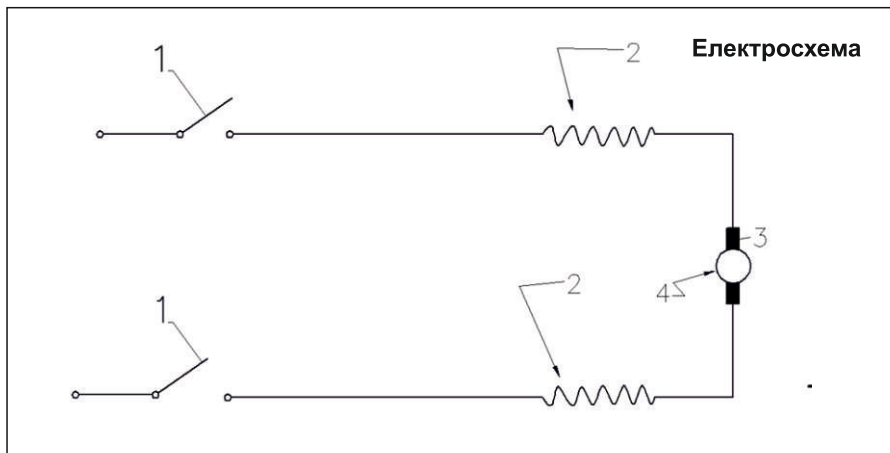

Товар групи електроінструмент. Виробник: Йонгканг Донлонг Імпорт & Експорт Ко.,ЛТД Адреса: № 1127 Вест Джиулінг Роуд, Йонгканг Сіті, Жеджіанг, Китай Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208, Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення : 2016 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С. Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару. Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.

При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "FORTE"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").

Термін експлуатації приладу - два роки від дня продажу



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

- Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення. Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

Безпека людей

- Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся електроприладом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неухважності при користуванні електроприладом може призвести до серйозних травм.
- Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
- Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж ввімкнути електроприлад в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або підключення в розетку увімкненого приладу може призвести до травм.
- Перед тим, як вмикати електроприлад, приборіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може призвести до травм.
- Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
- Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися. Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

Правильне поводження та користування електроприладами

- Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для відповідної роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.


- Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим вимикачем. Електроприлад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- Старанно доглядайте за електроприладом. Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними знов. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
- Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та легші в експлуатації.
- Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.

Сервіс

- Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність приладу на довгий час.

Вказівки з техніки безпеки для молотків

- Вдягайте навушники. Шум може пошкодити слух.
- При роботах, коли робочий інструмент може зачепити заховану електропроводку або власний шнур живлення, тримайте електроінструмент за ізольовані рукоятки. Зачеплення проводки, що знаходиться під напругою, може заряджувати також і металеві частини електроінструмента та призводити до удару електричним струмом.
- Для знаходження захованих в стіні труб або електропроводки користуйтеся придатними приладами або зверніться в місцеве підприємство електро-, газо- і водопостачання. Зачеплення електропроводки може призводити до пожежі та ураження електричним струмом. Зачеплення газової труби може призводити до

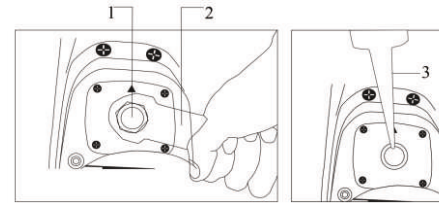

Кожні 6 місяців за допомогою гайкового ключа (2) відкрутіть гайку (1). За допомогою масленки (3) залийте 60 г мастила.

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу.

Інформацію щодо запчастин можна знайти на малюнку в інструкції.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Forte».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Утилізація

Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!

Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

Рукоятка опускається і піднімається навколо своєї осі прибіл. на 30 мм.

Цим компенсується вібрація.


Для якомога більшого демпфування ударів працюйте лише з помірним натисканням.

Загострення різців

Лише гострий різець в стані забезпечити якісні результати роботи. З цієї причини своєчасно загострюйте різці. Це забезпечує довгий строк служби інструментів і якісні результати роботи.

Загострення

Загострюйте різці на шліфувальному крузі, напр., з білого електрокорунду, з рівномірною подачею води. Орієнтовні значення див. на малюнку. Слідкуйте за тим, щоб на ріжучій кромці не з'явилося кольору мінливості, адже це погіршує твердість різця.

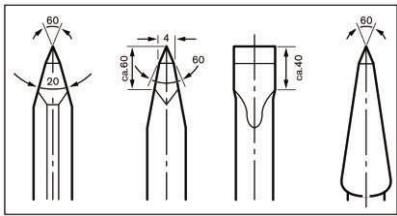

Для кування нагрійте різець до 850–1050 °C (колір від світло-червоного до жовтого).

Для гартування нагрійте різець до прибіл. 900 °C і різко охолодіть його олією. Після цього відпускайте його в печі протягом прибіл. 1 години при 320 °C (колір мінливості голубий).

Технічне обслуговування і очищення

- Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.
- Щоб електроприлад працював якісно і надійно, тримайте прилад і вентиляційні отвори в чистоті.

Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі або в сервісній майстерні для електроінструментів, щоб уникнути небезпек.

При спрацюванні вугільних контактних вставок електроприлад автоматично вимикається. Електроприлад треба надіслати для технічного обслуговування в сервісну майстерню, адреси див. у розділі «Гарантійний талон».

Якщо незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки прилад все-таки вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній майстерні для електроприладів Forte.

вибуху. Зачеплення водопроводної труби може завдати шкоду матеріальним цінностям або призвести до ураження електричним струмом.

- Під час роботи міцно тримайте прилад двома руками і зберігайте стійке положення. Двома руками Ви зможете надійніше тримати електроприлад.
- Закріплюйте оброблюваний матеріал. За допомогою затискного пристрою або лещат оброблюваний матеріал фіксується надійніше ніж при триманні його в руці.

Опис продукту і послуг

Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням приладу і тримайте її перед собою увесь час, коли будете читати інструкцію.

Призначення приладу

Електроприлад призначений для важких робіт з довбання і зламу, а також при використанні відповідного приладдя для забивання і трамбування.

Категорично забороняється використовувати інструмент без навантаження (холостий хід), робота по м'якому матеріалу (мерзлий ґрунт, асфальт, щебінь, цегла, деревина, пісок).

Комплект поставки:

1. Молоток відбійний DH 1745 AVC з рукояткою-переноскою.
2. Зубило.
3. Піка.
4. Інструкція.
5. Шестигранний ключ- 3 шт.
6. Ключ гайковий.
7. Ємність для мастила.

Технічні дані:

Модель
Споживча потужність
Кількість ударів
Сила удару

DH 1745 AVC
1700 Вт
1500 уд./хв.
45Дж

Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шумів визначений відповідно до європейської норми EN 60745.

А-зважений рівень звукового тиску від приладу, як правило, становить: звукове навантаження 93 дБ(А); звукова потужність 104 дБ(А). Похибка K=2 дБ.

Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація а

(векторна сума трьох напрямків) та похибка К визначені відповідно до

EN 60745: довання: $a_h = 13 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Зазначений в цих вказівках рівень вібрації вимірювався за процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна користуватися для порівняння приладів.

Він придатний також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.

Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроприладу для інших робіт, роботі з іншими робочими інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим.

В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу може значно зростати.

Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнтий або, хоч і увімкнтий, але саме не в роботі.

Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне обслуговування електроприладу і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.


Монтаж

Переносна рукоятка

Переносну рукоятку можна повертати в будь-яке положення. Відпустіть гайку з накаткою, поверніть переносну рукоятку навколо осі приладу в бажане положення і знову затягніть гайку з накаткою.

Переносну рукоятку можна переставити. Для цього повністю відкрутіть гайку з накаткою і витягніть гвинт з шестигранною головкою угору. Зніміть переносну рукоятку, потягнувши її убік, і поверніть кріпильний елемент, що залишився, на 180°. Здійснюйте монтаж переносної рукоятки у зворотній послідовності.

Заміна робочого інструмента

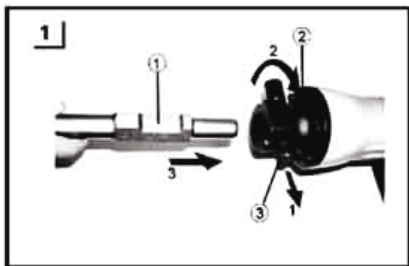

Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.

Прочистіть хвостовик робочого інструмента (1) і злегка змастіть його.

Витягніть фіксатор (3) і поверніть його на 180° проти стрілки годинника. Дайте фіксатору (3) знову зайти в зачеплення.

Встроміть робочий інструмент в затискач (2).

Паз на хвостовику робочого інструмента (1) має дивитися угору, як це показано на малюнку.

Витягніть фіксатор (3) і поверніть його на 180° в зворотню сторону.

Дайте фіксатору (3) знову зайти в зачеплення. Потягнувши за робочий інструмент, перевірте його фіксацію.

Відсмоктування пилу/тирси/стружки

- Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбових покриттів, що містять свинець, деяких видів деревини, мінералів і металу, може бути небезпечним для здоров'я. Торкання або вдихання пилу може викликати у Вас або у осіб, що знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або захворювання дихальних шляхів.

Певні види пилу, як напр., дубовий або буковий пил, вважаються канцерогенними, особливо в сполученні з добавками для обробки деревини (хромат, засоби для захисту деревини). Матеріали, що містять азбест, дозволяється обробляти лише спеціалістам.

– Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.

– Рекомендується вдягати респіраторну маску з фільтром класу Р2.

Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів, що діють у Вашій країні.

Робота

Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга джерела струму повинна відповідати значенню, що зазначене на табличці з характеристиками електроприладу. Електроприлад, що розрахований на напругу 230 В, може працювати також і при 220 В.

Вмикання/вимикання

Щоб увімкнути електроприлад, притисніть вимикач (1) в положення «I».

Щоб вимкнути електроприлад, притисніть вимикач (1) в положення «0».

При низькій температурі електроприладу потребується деякий час, щоб досягти повної потужності довання.

Цей час на розгін можна скоротити, якщо один раз злегка вдарити об підлогу встромленим в електроприлад інструментом.

З міркувань заощадження електроенергії вмикайте електроінструмент лише тоді, коли Ви збираєтесь користуватися ним.

- Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.

Під час роботи тримайте електроприлад двома руками за рукоятку.