






Інструкція з налаштування перемикача швидкостей велосипеда "SPARK"

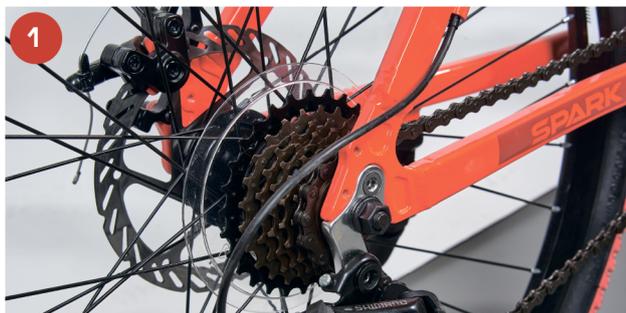

1
Перейдіть на максимальну задню швидкість, що відповідає перекиданню ланцюга на мінімальну задню зірку.

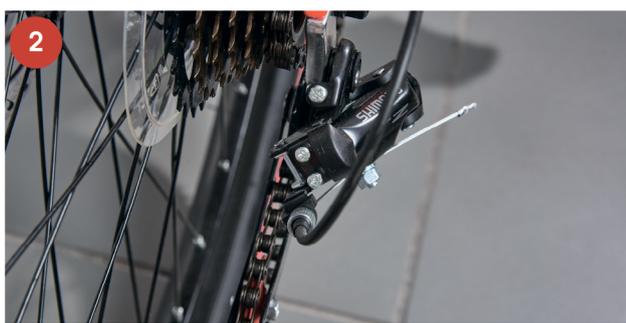

2
На корпусі заднього перемикача є два регульовальні гвинта з літерами H (High) та L (Low). «H» відповідає за нижню межу налаштування, «L»- за верхню. Так як ланцюг встановлений на максимальну задню швидкість, для налаштування знадобиться гвинт з літерою «H».

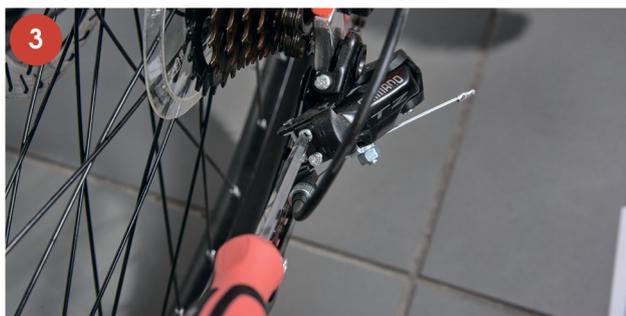

3
Обертайте регульовальний гвинт за годинниковою стрілкою або проти неї, досягаючи положення лапки перемикача, щоб обидва її ролики стояли на одній лінії з найменшою задньою зіркою. Кілька разів проверніть педаль. Якщо ланцюг залишається на місці, то налаштування виконано вірно.



4
Включіть мінімальну задню передачу, щоб ланцюг знаходився на найбільшій задній зірці. Використовуйте гвинт з літерою «L». Виконайте ідентичне налаштування до вирівнювання роликів з великою зіркою.



5
Якщо після налаштування погано перемикаються швидкості, то це пов'язане з сильним/слабким натягом тросика. Для налаштування скористайтесь регулятором на важелі перемикачів передач керма. Якщо відбувається перескакування ланцюга при переході на нижчі передачі, натяг троса зменшіть, закручуючи регулятор. При поганому перекиданні на вищу передачу, збільшіть натяг, викручуючи регулятор.