


**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
USER MANUAL



КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ
FLAP WHEEL

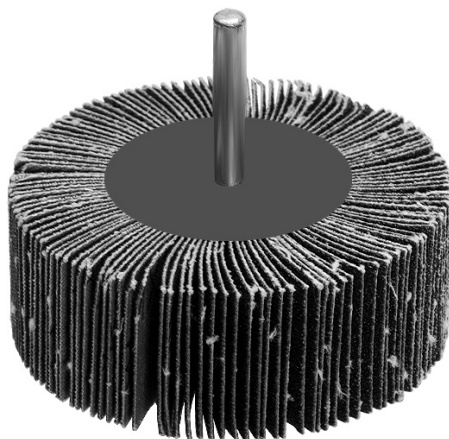

ВНИМАНИЕ

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией изделия и сохраните его для дальнейшего использования.

IMPORTANT

Read this manual before use and retain for future reference.



ВАЖНО!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания круга лепесткового **MATRIX**.

Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

НАЗНАЧЕНИЕ

Круги лепестковые радиальные с оправкой используются для зачистки, шлифовки поверхностей из металла, дерева и пластмассы. Предназначены для использования с пневмо- и электродрелями, а так же со шлифмашинами, позволяющими закрепить данный тип инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт.	Рабочий диаметр, мм	Ширина, мм	Зернистость, Р	Диаметр шпильки, мм
74100	20	20	40	6
74101	20	20	60	6
74102	20	20	80	6
74103	20	20	100	6
74104	20	20	120	6
74105	20	20	150	6
74110	60	20	40	6
74112	60	20	60	6
74114	60	20	80	6
74120	60	30	40	6
74122	60	30	60	6
74124	60	30	80	6
74125	60	30	100	6
74126	60	30	120	6
74127	60	30	150	6
74140	80	30	40	6
74142	80	30	60	6
74144	80	30	80	6
74145	80	30	100	6
74146	80	30	120	6
74147	80	30	150	6
74150	80	40	40	6
74152	80	40	60	6
74154	80	40	80	6
74158	30	20	40	6
74159	30	20	60	6
74160	30	20	80	6
74161	30	20	100	6
74162	30	20	120	6
74163	30	20	150	6
74165	40	20	40	6
74166	40	20	60	6
74167	40	20	80	6
74168	40	20	100	6
74169	40	20	120	6
74170	40	20	150	6
74172	50	30	40	6

Арт.	Рабочий диаметр, мм	Ширина, мм	Зернистость, Р	Диаметр шпильки, мм
74173	50	30	60	6
74174	50	30	80	6
74175	50	30	100	6
74176	50	30	120	6
74177	50	30	150	6

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Учитывайте требования по технике безопасности изготовителей шлифовальных машин. Используйте штатные защитные приспособления для шлифовальных машин: защитный кожух, футеровку и крышки.

Нельзя шлифовать вблизи легковоспламеняющихся веществ и во взрывоопасных помещениях. Полет искры направляйте по возможности к полу, от себя. Во избежание образования взрывоопасных паров, пыли, аэрозоли и других опасных веществ используйте устройство для очистки воздуха на рабочем месте. Обязательно учитывайте маркировку, ограничения в использовании и особые указания по применению круга. Не производите никаких изменений в конструкции изделия. Каждый раз перед началом работы внимательно осматривайте круг на предмет повреждений.

Тщательно закрепите круг перед работой.

Перед снятием инструмента отключайте ручные шлифовальные машины.

Мокрое шлифование следует осуществлять только на соответствующих шлифовальных машинах и соответствующим абразивным инструментом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед началом работы осмотрите круги на предмет повреждений в результате перевоз-ки или небрежного хранения.
2. Пользуйтесь только исправной шлифовальной машиной. Частота вращения шпинделя машины не должна превышать число оборотов в минуту (или скорость), указанную на круге. Никогда не снимайте защитный кожух при работе шлифовальной машиной!
3. Закрепите круг в шпинделе машины без перекосов. Убедитесь, что круг надежно зафиксирован.
4. Включите шлифмашину и проверьте на холостом ходу, как вращается круг. При вращении он должен двигаться без биений и осевых перемещений. Шлифование начинайте тогда, когда круг достигнет максимального числа холостых оборотов.
5. При работе не допускайте резких нагрузок, особенно когда приступаете к обработке острых кромок, выступающих частей. Вводите круг в соприкосновение с обрабатываемой поверхностью плавно под углом 10-20°.
6. Основание круга, не должно касаться обрабатываемой поверхности. Касание должно производиться только лепестками шкурки.
7. При работе не забывайте, что летящие искры могут быть причиной воспламенения ЛВЖ, горючих материалов, которые следует удалить из рабочего пространства перед началом работы.



Применяйте защитные перчатки, защитные очки, марлевую повязку или респиратор от пыли, а также, в зависимости от шлифовальных работ, маску для защиты лица, кожаный фартук и безопасную обувь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Необходимо тщательно соблюдать требования по транспортировке абразивного инструмента. Избегайте механических повреждений, например ударов, сбросов или сгибаний, а также обеспечьте защиту от попадания осадков, росы, инея. Храните абразивный инструмент в сухих незамерзающих помещениях. Не храните рядом с нагревательными приборами, холодными или влажными стенами, дверьми или окнами, либо непосредственно на полу, а также оберегайте от прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения — 18-22 °С при относительной влажности воздуха 45-65 %. Храните абразивный инструмент по возможности в его оригинальной упаковке. Снятый из упаковки абразивный инструмент храните так, чтобы избежать деформации.

Во время транспортировки избегайте механических повреждений, а также обеспечьте защиту от попадания осадков, инея, росы.

При условии соблюдения требований по хранению инструмента срок годности не ограничен.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по качеству (работоспособности) инструмента принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи на основании заполненного акта-рекламации установленной формы и при наличии рекламационного изделия.

Рассмотрение претензии проводится, если не были нарушены рекомендации по эксплуатации инструмента.

Претензии не принимаются, если покупателем были самостоятельно произведены изменения в конструкции инструмента.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

ИМПОРТЕР

Адрес и контактный телефон уполномоченной организации-импортера:
ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 117588, г. Москва, а/я 70, тел.: +7 (495) 234-41-30
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011
Произведено в КНР.

Требования безопасности по ГОСТ Р 52588-2011 (ЕН 12413; ЕН13743)

