Мотоциклы SP150D-1, SP200D-1, SP250D-1

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и приобретение дорожного мотоцикла ТМ **SPARK** моделей **SP150D-1, SP200D-1, SP250D-1**. Мы уверены, что этот мотоцикл удовлетворит все Ваши надежды и ожидания, и доставит Вам и Вашей семье радость своими качеством и возможностями.

Продукция ТМ «**SPARK**» изготовлена по современным технологиям, обеспечивающим ее надежную работу в течение всего срока службы при условии соблюдений правил эксплуатации, обслуживания и мер предосторожности. Продукция продается физическим и юридическим лицам в местах розничной и оптовой торговли по ценам, указанным продавцом, в соответствии с действующим законодательством.

Данное руководство содержит правила эксплуатации и технического обслуживания мотоциклов **SPARK** моделей **SP150D-1, SP200D-1, SP250D-1.** Пожалуйста, внимательно изучите руководство и в точности следуйте указанным в нем правилам и рекомендациям, чтобы продлить срок эксплуатации мотоцикла и свести к минимуму возможные неисправности. Бережно храните данное руководство и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов по эксплуатации, хранению и транспортировке изделия. В случае возникновения необходимости получения дополнительной информации, обратитесь к продавцу мотоцикла. В случае смены владельца изделия передайте это руководство новому владельцу.

Представительства нашей компании находятся во всех регионах Украины и имеют все необходимые средства для проведения квалифицированного технического сервисного обслуживания, а также готовы предоставить консультации по вопросам, связанным с эксплуатацией мотоцикла.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдение указанных в данном руководстве правил эксплуатации и обслуживания является основным условием правильного использования мотоцикла! Перед началом использования мотоцикла внимательно изучите данное руководство.

ВНИМАНИЕ!
Любые изменения, внесённые владельцем мотоцикла в конструкцию каких-либо узлов, освобождают производителя от всякой ответственности за возможные поломки мотоцикла и травмирование мотоциклиста!

Эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать мотоцикл могут люди, имеющие необходимую техническую подготовку и ознакомленные с требованиями безопасности. В соответствии с законодательством Украины лица, эксплуатирующие мотоцикл, являются владельцами транспортного средства повышенной опасности и несут полную ответственность за общую безопасность и соблюдение правил предотвращения несчастных случаев, а также за соблюдение Правил дорожного движения при движении по дорогам общего пользования. Получение разрешений, свидетельств, удостоверений и прочих документов, необходимых для эксплуатации мотоцикла, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ВНИМАНИЕ!
Всю ответственность за последствия, которые наступили в результате неправильного обращения с мотоциклом или использования его не по назначению, несёт его владелец!

ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным совершенствованием узлов и агрегатов мотоциклов, производитель оставляет за собой право на внесение изменений (не затрагивающих основные технические и эксплуатационные характеристики, принципы эксплуатации и обслуживания мотоцикла) как во внешний вид, конструкцию, комплектацию и оснащение мотоцикла, так и в содержание данного руководства без специального или предварительного уведомления потребителей.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	**НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА.**	**6**
1.1.	**Назначение мотоцикла.**	**6**
1.2.	**Комплектация.**	**7**
1.3.	**Основные технические характеристики.**	**8**
2.	**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.**	**9**
3.	**УСТРОЙСТВО МОТОЦИКЛА.**	**13**
3.1.	**Основные узлы, системы и агрегаты.**	**13**
3.2.	**Органы управления.**	**14**
3.3.	**Расположение номеров двигателя и рамы.**	**17**
4.	**ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОЦИКЛА.**	**18**
4.1.	**Осмотр перед началом движения.**	**18**
4.2.	**Порядок обкатки.**	**19**
4.3.	**Пуск двигателя.**	**19**
4.4.	**Начало движения, переключение передач.**	**22**
4.5.	**Использование тормозов.**	**23**
4.6.	**Остановка и стоянка. Защита от угона.**	**24**
4.7.	**Использование электрооборудования.**	**24**
4.8.	**Мойка мотоцикла.**	**27**
4.9.	**Транспортировка мотоцикла.**	**28**
4.10.	**Хранение мотоцикла.**	**28**

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛА.	31
5.1.	Периодичность техобслуживания.	32
5.2.	Обслуживание двигателя.	34
5.2.1.	Проверка уровня и замена масла в двигателе.	34
5.2.2.	Обслуживание и замена свечи зажигания.	36
5.2.3.	Очистка воздушного фильтра.	39
5.2.4.	Система подачи топлива.	40
5.2.5.	Регулировка карбюратора.	41
5.2.6.	Регулировка дроссельной заслонки	42
5.3.	Обслуживание трансмиссии.	43
5.3.1.	Регулировка механизма сцепления.	43
5.3.2.	Обслуживание цепной передачи.	43
5.4.	Обслуживание ходовой части и кузова.	46
5.4.1.	Рулевая колонка и передняя вилка.	46
5.4.2.	Маятниковая подвеска заднего колеса.	47
5.4.3.	Колеса. Шины.	48
5.4.4.	Передняя тормозная система.	50
5.4.5.	Задняя тормозная система.	52
5.5.	Обслуживание электрооборудования.	53
5.5.1.	Аккумуляторная батарея.	54
5.5.2.	Генератор. Стартер. Система зажигания.	56
5.5.3.	Осветительные и сигнальные приборы.	56
5.5.4.	Принципиальная схема электрооборудования.	58
6.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.	59
6.1.	Электрооборудование.	59
6.2.	Двигатель и трансмиссия.	61
6.3.	Ходовая и тормоза.	63
7.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.	65

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА.

1.1. Назначение мотоцикла.

Легкий дорожный мотоцикл моделей SPARK SP150D – 1, SP200D-1, SP250D-1 (далее по тексту - мотоцикл) сертифицирован в Украине и по своей конструкции и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям нормативных документов Украины, а именно:

ДСТУ UN/ECE R10-01:2002; ДСТУ UN/ECE R78-02:2002; ДСТУ UN/ECE R41-02:2002;
ДСТУ UN/ECE R53-01:2004; ДСТУ UN/ECE R40-01:2004.

Мотоцикл предназначен для перевозки одного или двух седоков, включая водителя, на малые и средние расстояния как в условиях населенных пунктов, так и по всем типам дорог общего пользования, включая проселочные и грунтовые. Мотоцикл рассчитан на применение исключительно для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с коммерческой и предпринимательской деятельностью. Мотоцикл не рассчитан на участие в спортивных и иных соревнованиях и не предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях.

Применение проверенной временем классической компоновки мотоцикла и новейших достижений в конструировании и технологии изготовления его агрегатов и систем позволили совместить легкость управления и доступность с техническим совершенством и надежностью конструкции.

Мотоцикл оснащен одноцилиндровым четырехтактным карбюраторным бензиновым двигателем с воздушным охлаждением, электростартером и кикстартером, 5-ступенчатой коробкой переключения передач с механическим сцеплением, жесткой стальной рамой, дисковым гидравлическим передним и барабанным механическим задним тормозами колес, телескопической передней вилкой и маятниковой подвеской заднего колеса со сдвоенными амортизаторами, алюминиевыми литыми колесными дисками, полным комплектом электроприборов освещения и сигнализации.

ВНИМАНИЕ!
Перевозка на мотоцикле двух и более пассажиров, независимо от их возраста, веса и габаритов, категорически запрещена!

1.2. Комплектация.

В комплект поставки мотоциклов **SPARK SP150D-1, SP200D-1, SP250D-1** входит:

1. Мотоциклы **SPARK SP150D-1, SP200D-1, SP250D-1** в сборе.
2. Руководство по эксплуатации.

Все мотоциклы ТМ «**SPARK**» проходят строгий контроль и тестирование в процессе сборки, а также предпродажную подготовку, поставляются в розничную продажу полностью заправленными рабочими жидкостями и ГСМ (кроме топлива). Приемка мотоцикла осуществляется непосредственно в точке приобретения и включает в себя:

- визуальный осмотр;
- проверку комплектности;
- проверку действия электрооборудования: габаритных огней, фары (ближнего и дальнего света), стоп-сигналов, указателей поворотов, звукового сигнала, панели приборов;
- пуск двигателя;
- проверку действия систем и агрегатов мотоцикла на стоянке и в движении;
- проверку полноты и правильности заполнения сопроводительной документации.

После проведения процедуры приемки, взаиморасчетов и завершения оформления сопроводительной документации претензии по некомплектности и неисправностям, которые могли быть выявлены в процессе приемки, не принимаются.
Обкатка мотоцикла осуществляется владельцем самостоятельно в соответствии с приведенными в данном руководстве требованиями и рекомендациями.

1.3. Основные технические характеристики.

Характеристика	Значения и параметры		
	SP150D-1	**SP200D-1**	**SP250D-1**
Тип мотоцикла	Двухместный, дорожный		
Грузоподъемность, кг	150		
Тип двигателя	Одноцилиндровый, четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, с воздушным охлаждением, с верхним расположением клапанов		
Объем двигателя, $см^3$	149,4	196,4	229,5
Мощность двигателя, кВт	8,5 (при 8500 об/мин)	10 (при 7000 об/мин)	10, 5 (при 7000 об/мин)
Максимальная скорость, км/ч	90	95	100
Тип стартера	Электростартер, кикстартер		
Тип применяемого топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92		
Зажигание	CDI		
Средний расход топлива, л/100км	2,4	2,5	2,6
Объем топливного бака, л	9,5		
Тип КПП	5-ступенчатая		
Сцепление	Механическое		
Тип моторного масла	Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 5-тактных мотоциклетных двигателей		
Привод заднего колеса	Цепная передача		
Тип переднего и заднего тормозов	Дисковый гидравлический / барабанный механический		
Размер шин: передняя / задняя	80/100 -21/ 120/80 - 18		
Давление в шинах, кгс/кв.см - передняя шина - задняя шина	 2,25 2,25		
Напряжение бортовой электросети, В	12		
Конструктивная масса, кг	120	122	123
Колесная база, мм	1350		
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	2070x850x1155		

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Общие положения и требования безопасности.

Строгое соблюдение правил безопасности, мер предосторожности, точное и своевременное выполнение требований и рекомендаций данного руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию являются основным условием безопасной, эффективной и долгосрочной эксплуатации мотоцикла.

К эксплуатации допускаются только технически исправные, полностью укомплектованные мотоциклы, зарегистрированные в органах государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства. Управлять мотоциклом могут лица, имеющие действительное водительское удостоверение установленного образца, прошедшие медицинское освидетельствование, ознакомленные с устройством мотоцикла, правилами его эксплуатации и требованиями безопасности.

Самостоятельное переоборудование мотоцикла или изменение стандартных настроек может отрицательно повлиять на безопасность его эксплуатации. Не допускается демонтаж с мотоцикла предусмотренных конструкцией защитных кожухов или ограждений, а также других деталей и сборочных единиц, влияющих на безопасность его работы.

> **ВНИМАНИЕ!**
> **Водителю мотоцикла КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать или выполнять техническое обслуживание мотоцикла в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также находясь под воздействием сильнодействующих лекарственных препаратов!**

Запрещается:

- Эксплуатировать и обслуживать мотоцикл лицам, не ознакомленным с данным Руководством.
- Эксплуатировать и обслуживать мотоцикл детям и лицам с ограниченными физическими возможностями.
- Эксплуатировать и обслуживать мотоцикл, находящийся в неисправном состоянии или в неполной комплектации.
- Использовать поврежденные или самодельные детали, агрегаты и комплектующие.
- Запускать двигатель с неисправным глушителем или без глушителя.
- Производить заправку мотоцикла топливом при работающем или горячем двигателе.

- Открывать крышку горловины топливного бака при работающем или не остывшем двигателе.
- Накрывать мотоцикл при работающем двигателе.
- Запускать двигатель мотоцикла в закрытых помещениях без обеспечения надлежащего вывода выхлопных газов.
- Использовать мотоцикл в огнеопасных условиях, вблизи взрывоопасных веществ, возле открытых источников огня.

Водитель мотоцикла должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать на него в процессе эксплуатации и обслуживания мотоцикла, являются падения водителя в результате его неосторожных действий при передвижении, легковоспламеняющиеся вещества, этилированный бензин, оборудование, инструмент, приспособления. Легковоспламеняющиеся вещества (а также их пары), при нарушении правил безопасности в процессе обращения с ними, могут стать причиной пожара и взрыва. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном их использовании или неисправности могут стать причиной серьезных травм.

Водитель мотоцикла обязан соблюдать правила эксплуатации мотоцикла, установленные заводом изготовителем; выполнять все требования Правил дорожного движения, правил пожарной безопасности, правил личной безопасности и гигиены при эксплуатации мотоцикла и проведении операций по техническому обслуживанию; уметь оказывать первую помощь пострадавшим при ранениях и несчастных случаях. При нарушении требований безопасности водитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

Правила безопасности при заправке топливом.

- Заправку топливом проводить только при неработающем двигателе. Не допускать переполнения топливного бака.
- Если при заполнении бака бензин пролился, убедиться перед запуском двигателя, что это место полностью высохло и бензиновые пары выветрились, в противном случае сменить место запуска, отведя мотоцикл не менее чем на три метра от места разлива.
- Пары бензина легковоспламеняемы и взрывоопасны. Не производить заправку топливом и не заводить двигатель вблизи источника открытого огня, работающих нагревательных приборов или неисправной электропроводки, не курить и не зажигать огня при заправке.
- После завершения заправки убедиться, что крышки топливного бака и заправочной канистры плотно закрыты.
- Если бензин попал на одежду следует немедленно заменить ее.

ВНИМАНИЕ!
Пары бензина токсичны, вдыхание их может привести к отравлению. При попадании бензина на открытые участки кожи тщательно промойте их теплой водой с мылом.

При появлении очага пламени необходимо засыпать его песком, накрыть брезентом, мешковиной или другой плотной, желательно мокрой тканью. Для тушения горящего топлива использовать углекислотный или порошковый огнетушитель, не заливать горящее топливо водой.

Требования безопасности перед началом движения

Приступать к движению можно лишь предварительно осмотрев мотоцикл и убедившись в исправности основных узлов и систем управления. Особое внимание необходимо обратить на исправность и регулировку тормозов.

Заправку мотоцикла топливом следует производить заблаговременно, в соответствии с правилами безопасности, установленными на пунктах заправки. Для перекачивания бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин ртом через шланг запрещается.

Перевозимый груз не должен выступать за габариты мотоцикла более, чем допустимо Правилами дорожного движения, а масса груза не должна превышать допустимую грузоподъёмность мотоцикла и негативно влиять на его устойчивость при движении.

Перед пуском двигателя нужно убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся частях мотоцикла, в отсутствии препятствий движению, в соответствии требованиям безопасности дорожных условий, размеров проездов и разворотов, уклонов и перепадов дорожного покрытия.

Требования безопасности во время движения.

При движении мотоцикла водитель обязан: соблюдать Правила дорожного движения; быть внимательным и не отвлекаться от своих обязанностей; использовать средства индивидуальной защиты – шлем, пылезащитные очки и перчатки.

ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещено водителю разговаривать по мобильному телефону во время движения мотоцикла, так как это может привести к потере управления мотоциклом и к возникновению аварийной ситуации.

При движении по дорогам общего пользования или в колонне техники необходимо соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. При движении в местах скопления людей или животных, а также в зоне возможного их внезапного появления, надо снизить скорость, при необходимости – подать звуковой сигнал.

Рекомендуется избегать резкого торможения, особенно на мокрой дороге и при гололеде.

При проколе шины и утечке воздуха, а также при появлении признаков неисправности двигателя или ходовой системы, движение необходимо прекратить и принять меры к устранению неисправностей.

Нельзя оставлять без надзора мотоцикл с работающим двигателем, даже на короткое время, а тем более - во время стоянок. Перед тем как оставить мотоцикл, необходимо убедиться в том, что он не создает помех движению других транспортных средств в попутном и встречном направлениях, выключить зажигание и перекрыть подачу топлива.

2. УСТРОЙСТВО МОТОЦИКЛА.

2.1. Основные узлы, системы и агрегаты.

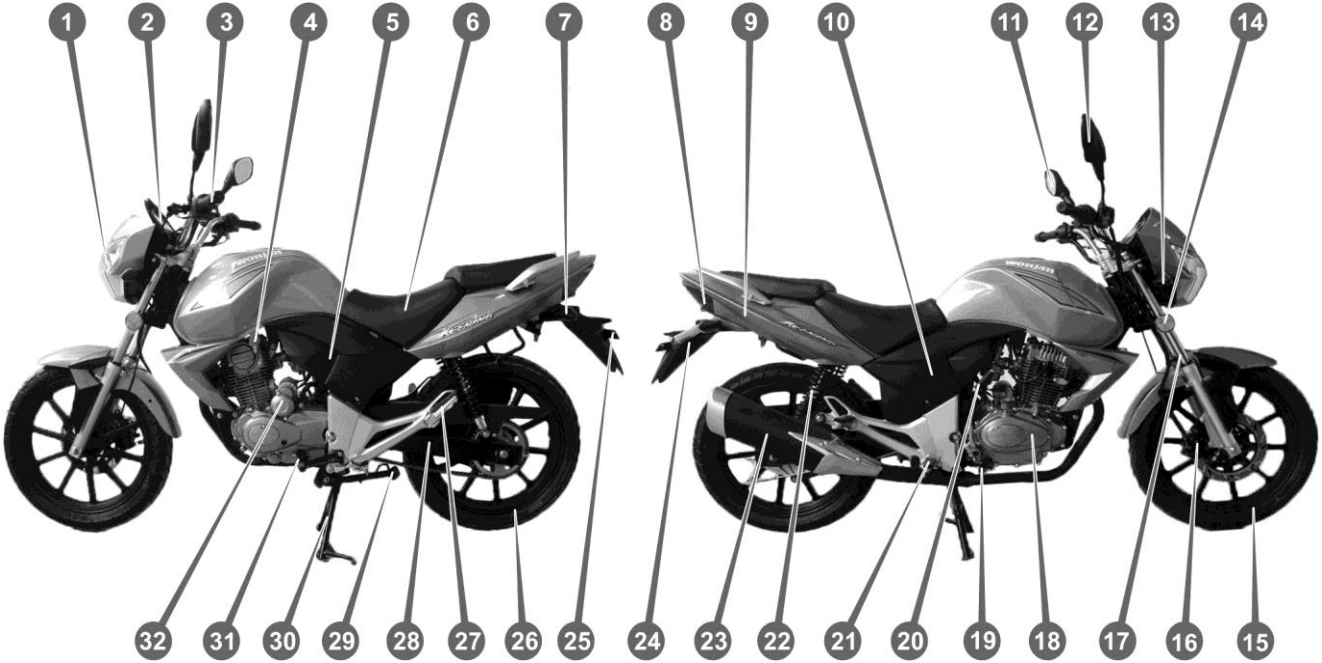

Рис. 3.1.1. Основные узлы и агрегаты.

1. Фара передняя.
2. Щиток приборов.
3. Руль.
4. Кран топливный.
5. Крышка боковая левая.
6. Сиденье водителя и пассажира комбинированное.
7. Повороты задние.
8. Фара задняя (”стоп-сигнал”).
9. Крыло заднее.
10. Крышка боковая правая.
11. Зеркало заднего вида левое.
12. Зеркало заднего вида правое.
13. Указатель поворотов передний правый.
14. Светоотражатель боковой.
15. Колесо переднее.
16. Тормоз передний дисковый гидравлический.
17. Амортизатор передний.
18. Блок двигателя и трансмиссии.
19. Педаль заднего тормоза.
20. Рычаг кик-стартера откидной.
21. Подножка водителя.
22. Амортизатор задний регулируемый.
23. Глушитель.
24. Щиток грязезащитный задний.
25. Кронштейн крепления номерного знака.
26. Колесо заднее.
27. Подножка пассажира.
28. Подвеска маятниковая заднего колеса.
29. Стойка откидная боковая.
30. Стойка откидная центральная.
31. Рычаг переключения передач.
32. Электростартер.

2.2. Органы управления.

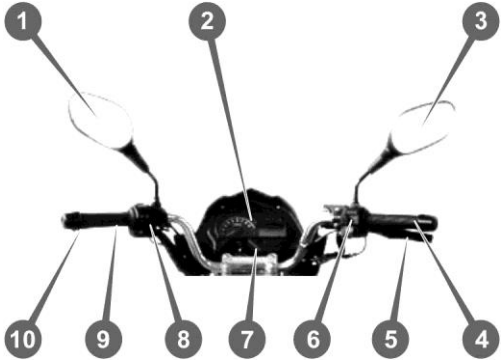

Рисунок 3.2.1. Рулевое управление

1. Зеркало заднего вида левое.
2. Панель приборов.
3. Зеркало заднего вида правое.
4. Рукоятка управления дроссельной заслонкой.
5. Рычаг переднего тормоза.
6. Блок переключателей правый.
7. Замок зажигания.
8. Блок переключателей правый.
9. Рукоятка руля левая.
10. Рычаг сцепления.

Рисунок 3.2.2. Панель приборов

1. Тахометр.
2. Блок контрольных ламп (указатели поворотов, индикатор нейтральной передачи).
3. Дисплей жидкокристаллический (спидометр, одометр, индикатор включенной передачи, счетчик суточного пробега, указатель уровня топлива).
4. Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега
5. Индикатор включения дальнего света фары.
6. Замок зажигания.

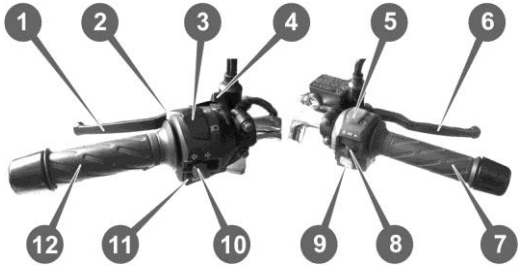

Рисунок 3.2.3. Блоки переключателей

1. Рычаг сцепления.
2. Кнопка включения дальнего света фары (без фиксации).
3. Кнопка переключения фары в режим ближнего или дальнего света.
4. Рычаг управления воздушной заслонкой.
5. Кнопка отключения двигателя
6. Рычаг переднего тормоза.
7. Рукоятка управления дроссельной заслонкой («газ»).
8. Переключатель режимов работы осветительного оборудования “габариты-фара”.
9. Кнопка включения электростартера.
10. Переключатель указателей поворотов.
11. Кнопка подачи звукового сигнала.
12. Рукоятка руля левая.

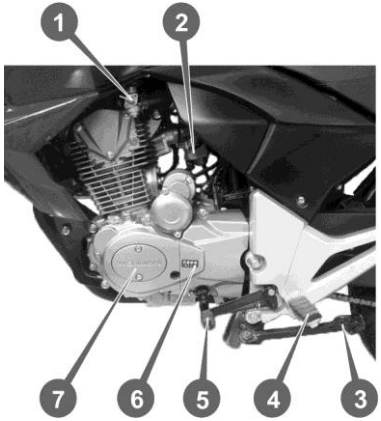

Рисунок 3.2.4. Силовой агрегат, вид слева.

1. Кран топливный.
2. Карбюратор.
3. Стойка откидная боковая.
4. Подножка водительская левая.
5. Рычаг переключения передач.
6. Крышка ведущей звездочки.
7. Блок двигателя и трансмиссии.

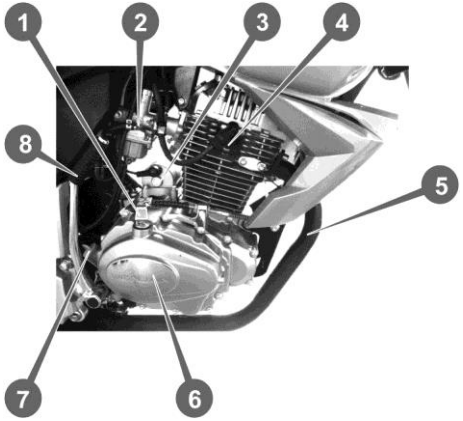

Рисунок 3.2.5. Силовой агрегат, вид справа.

1. Рычаг сцепления.
2. Карбюратор.
3. Электростартер.
4. Свеча зажигания.
5. Патрубок выпускной.
6. Блок двигателя и трансмиссии.
7. Пробка-щуп.
8. Рычаг кик-стартера откидной.

2.3. Расположение номеров двигателя и рамы.

Рама и двигатель мотоцикла имеют индивидуальные регистрационные номера. Номер рамы нанесен на её верхней части слева, возле сварного соединения труб рамы со втулкой рулевой колонки. Номер двигателя мотоцикла набит на левой стороне картера двигателя в нижней части (см. рис. 3.3.1.)

Рисунок 3.3.1. Расположение номера двигателя мотоцикла

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОЦИКЛА.

Предупреждение: данная инструкция не является учебником по вождению мотоцикла и по правилам дорожного движения. Для получения полной информации по этим вопросам обратитесь к соответствующим источникам.

3.1. Осмотр перед началом движения.

Для обеспечения безопасности очень важно потратить немного времени и перед началом движения обойти вокруг мотоцикла, проверяя его состояние. При обнаружении любой неисправности обязательно устраните ее или обратитесь для ее ликвидации в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!
Ненадлежащее техническое обслуживание мотоцикла или оставленная перед поездкой без внимания неисправность могут стать причиной аварии, в которой вы или другие люди могут получить серьёзные травмы или даже погибнуть.

Перед каждой поездкой не обходимо проверить:
1. Уровень масла в двигателе – добавьте моторного масла, если это необходимо. Убедитесь в отсутствии утечек.
2. Уровень топлива – при необходимости долейте топливо в топливный бак. Убедитесь в отсутствии утечек.
3. Передние и задние тормоза – проверьте работоспособность и количество тормозной жидкости.
4. Шины – проверьте состояние и давление.
5. Дроссельная заслонка – проверьте плавность ее работы и убедитесь, что она полностью закрывается при любом положении руля.
6. Приборы освещения и звуковой сигнал – убедитесь в том, что фара, задний фонарь, стоп-сигнал, указатели поворотов, индикаторы и звуковой сигнал работают нормально.
7. Крепление узлов, агрегатов и дополнительного оборудования – убедитесь, что все составные части мотоцикла надежно закреплены.

3.2. Порядок обкатки.

Правильная обкатка мотоцикла – залог его продолжительной и безотказной работы в будущем. Во время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей, поэтому следует уделять особое внимание эксплуатации мотоцикла в течение первых 1000 км пробега.

При обкатке выполнять следующие требования: начинать движение только после прогрева двигателя (4-6 минут), не допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя во время прогрева, не перегружать двигатель, избегать движения по тяжелым дорогам. Не рекомендуется проводить обучение вождению в период обкатки.

Во время периода обкатки максимальное число оборотов коленчатого вала двигателя не должно превышать 5,5х1000 об./мин. (см. рис. 3.2.2.), следует избегать трогания с места с полностью открытой дроссельной заслонкой и резких разгонов. Первые 100 км обкатка должна производиться без перевозки пассажира и без всякого груза. Избегайте движения с полностью открытым дросселем при переключении передач. В течение первых 500 км периода обкатки максимальная скорость не должна превышать 35-40 км/ч. В течение периода обкатки 500-1000 км максимальная скорость не должна превышать 55-60 км/ч, суммарная нагрузка – не более 100 кг.

В процессе обкатки, особенно в начальной её стадии, избегайте длительной работы двигателя на постоянных оборотах и движения с постоянной скоростью – меняйте обороты двигателя и чаще переключайте передачи, чтобы все движущиеся элементы могли притереться друг к другу на разных режимах работы.

После первых 500 км пробега необходимо заменить масло в картере двигателя, а после завершения обкатки необходимо провести полное техобслуживание мотоцикла.

3.3. Пуск двигателя.

ВНИМАНИЕ!
Не запускайте двигатель мотоцикла в закрытом помещении во избежание отравления выхлопными газами!

Отработавшие выхлопные газы двигателя мотоцикла содержат токсичную окись углерода. Окись углерода может быстро достичь высокой концентрации в замкнутом пространстве, таком как гараж. Не запускайте двигатель в гараже с закрытыми воротами. Даже если дверь и ворота гаража открыты, двигатель должен работать только в течение времени, необходимого для вывода мотоцикла из гаража.

Пуск двигателя с помощью электростартера

1. Перед запуском двигателя вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в крайнее правое положение (см. 4.3.1.) и убедитесь в следующем:

- в коробке передач включена НЕЙТРАЛЬ: на панели приборов (см. рис. 3.2.2.) светится индикатор нейтральной передачи;
- рычаг управления воздушной заслонкой на карбюраторе (см. рис. 3.2.3.) установлен в среднее положение.
- Топливный кран (см. рис. 3.1.1.) открыт.

Рис. 4.3.1. Замок зажигания.

2. Переведите кнопку отключения двигателя в положение « ».

3. При полностью закрытой дроссельной заслонке нажать кнопку запуска двигателя электростартером (см. рис. 3.2.3.) и удерживать её в нажатом состоянии до запуска двигателя, но не более 5 секунд. Если запуск двигателя не произошел, выждать 10 секунд и снова нажать кнопку запуска. Если двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, после запуска слегка приоткройте дроссельную заслонку.

4. После прогрева двигателя вернуть рычаг управления воздушной заслонкой в положение «открыто» (крайнее нижнее положение).

В холодное время года перед запуском двигателя воздушную заслонку рекомендуется прикрыть полностью.

Если двигатель не удаётся запустить после нескольких попыток, возможно камера сгорания двигателя оказалась залита избытком топлива. В этом случае необходимо выждать несколько минут, затем повторить процедуру запуска.

Пуск двигателя с помощью кикстартера.

Если аккумулятор мотоцикла неисправен или имеет недостаточный заряд, запуск двигателя электростартером становится невозможен. В этом случае для запуска двигателя необходимо воспользоваться кикстартером (см. рис. 3.1.1).

Для запуска двигателя кикстартером необходимо проделать следующие действия:

- повернуть ключ зажигания в положение «ON» («включено»), а кнопку отключения двигателя переведите в положение « ».;
- установить рычаг управления воздушной заслонкой в среднее положение.
- перевести откидной рычаг кикстартера в нижнее, рабочее положение.
- один или несколько раз энергично нажать ногой на рычаг кикстартера, приоткрыв при этом дроссельную заслонку на ¼ её хода;
- после запуска двигателя перевести откидной рычаг кикстартера в верхнее, транспортное положение;
- дав двигателю прогреться в течение 1-2 минут, вернуть рычаг управления воздушной заслонкой в положение «открыто**».**

Для того, чтобы заглушить двигатель, переведите кнопку включения в положение « » и поверните ключ зажигания в крайнее левое положение (см. рис. 4.3.1.).

Запуск двигателя при трогании под уклон возможен, но крайне нежелателен, так как при этом создаются значительные динамические нагрузки на ходовую часть, трансмиссию и двигатель мотоцикла, что может привести к их преждевременному выходу из строя.

3.4. Начало движения, переключение передач.

После того, как двигатель прогреется, мотоцикл готов к началу движения.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом движения необходимо убедиться в том, что путь свободен, что не будет создана помеха другому транспорту или аварийная ситуация.

Для того, чтобы начать и продолжать движение, необходимо:

1. Выжать рычаг сцепления на руле (см. рис. 3.2.1.) и удерживать его в этом состоянии.
2. Включить первую передачу, нажав ногой на рычаг переключения передач (см. рис. 3.2.4. и рис. 4.4.1.).
3. Открыть дроссельную заслонку примерно на 1/4 её хода.
4. Плавно отпуская рычаг сцепления и удерживая равновесие начать движение мотоцикла, регулируя при этом обороты коленвала двигателя дроссельной заслонкой.
5. Плавно увеличивая обороты коленвала двигателя, разогнать мотоцикл до скорости 10-12 км/час. Выжав сцепление, включить вторую передачу поднимая рычаг переключения передач вверх через нейтральную, плавно отпустить сцепление.
6. Продолжать разгон и движение мотоцикла, последовательно переключаясь с низших передач на высшие.
7. Для снижения скорости движения мотоцикла переключение передач выполняется в обратном порядке: от высших к низшим. Переключение на низшую передачу осуществляется нажатием на рычаг переключения коробки передач.

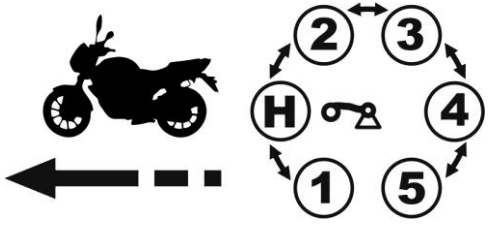

Рис. 4.4.1. Схема переключения передач

ВНИМАНИЕ!
Переключение передач у данного мотоцикла осуществляется по принципу: «первая передача вниз, остальные наверх».
В направлении: 1-Н-2-3-4-5.

ВНИМАНИЕ!
Нога не должна постоянно находиться на рычаге переключения передач, так как в случае случайного нажатия на него коробка передач может выйти из строя.

3.5. Использование тормозов.

Для замедления, остановки и стоянки мотоцикла используются тормоза. Данный мотоцикл оборудован двумя независимыми тормозными системами: передним дисковым гидравлическим и задним барабанным механическим тормозами. Управление передним тормозом осуществляется с помощью рычага на правой стороне руля (см. рис. 3.2.1. или рис. 3.2.3.). Управление задним тормозом осуществляется педалью, расположенной рядом с правой подножкой водителя (см. рис. 3.1.1.).

Передняя и задняя тормозные системы мотоцикла могут работать самостоятельно, однако в большинстве случаев использование только переднего или только заднего тормоза может не дать желаемого эффекта. Для обеспечения нормального торможения следует одновременно нажимать рычаг переднего и педаль заднего тормоза и переходить на пониженные передачи по мере снижения скорости. Для максимально эффективного торможения закройте дроссельную заслонку, энергично нажмите на рычаг и педаль тормоза и выжмите рычаг сцепления (если имеется) до того, как мотоцикл полностью остановится, чтобы двигатель не заглох.

Водителю необходимо правильно оценивать дорожную ситуацию и заранее выбирать оптимальную скорость движения, чтобы избегать резких торможений. Для снижения скорости обычно необходимо энергично использовать задний тормоз и плавно передний тормоз. При необходимости экстренного торможения одновременно интенсивно используются передний и задний тормоз. Необходимо помнить, что при экстренном торможении на дороге с низким коэффициентом сцепления (мокрой, грязной, обледеневшей и т.п.) переднее или заднее колесо могут пойти «юзом» (заблокироваться), что значительно затрудняет управление мотоциклом. На поворотах, особенно при движении на высокой скорости, экстренное торможение может привести к заносу и даже опрокидыванию мотоцикла.

Если тормоз используется длительное время, он нагревается и тормозной эффект снижается. Во время движения под уклон возможно включить низшую передачу для улучшения управляемости мотоцикла и использования возможности осуществлять торможение двигателем.

ВНИМАНИЕ!
Нельзя постоянно держать ногу на педали заднего тормоза так как при этом может происходить перегрев тормоза и ускоряется износ тормозных колодок, кроме того включается стоп-сигнал, что может ввести в заблуждение водителей других транспортных средств.

3.6. Остановка и стоянка. Защита от угона.

После остановки мотоцикла необходимо заглушить двигатель и установить мотоцикл на одну из откидных подножек – либо боковую, либо центральную. Не рекомендуется оставлять мотоцикл прислоненным к стене, стволу дерева или к какой-либо другой опоре, так как при этом не исключается возможность его самопроизвольного перемещения или падения. Рычаг переключения передач должен быть переведен в нейтральную позицию, руль повернут до упора влево, зажигание должно быть выключено, ключ зажигания переведен в крайнее левое положение (см. рис. 4.3.1.) и вынут.

Площадка, выбранная для остановки или стоянки мотоцикла, должна быть по возможности ровной, твёрдой и обеспечивать сохранность и безопасность мотоцикла. Если есть необходимость остановиться на уклоне, ориентируйте мотоцикл таким образом, чтобы снизить риск того, что мотоцикл сдвинется с места или опрокинется.

Для предотвращения угона мотоцикла предусмотрен индивидуальный ключ зажигания (см. рис. 4.3.1.). Для усиления защиты рекомендуется хранить мотоцикл в запираемых гаражных боксах или на охраняемых стоянках.

3.7. Использование электрооборудования.

В состав исполнительного электрооборудования данного мотоцикла входят следующие устройства:

1. Комбинированная панель приборов.
2. Фара.
3. Передние и задние указатели поворотов.
4. Звуковой сигнал.
5. Электростартер.
6. Комбинированный задний фонарь.
7. Правый и левый блоки переключателей.

Комбинированная панель приборов (см. рис. 3.2.2.) включает в себя тахометр, блок контрольных ламп (указатели поворотов, индикатор нейтральной передачи), жидкокристаллический дисплей (спидометр, одометр, индикатор включенной передачи, счетчик суточного пробега, указатель уровня топлива), кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега, индикатор включения дальнего света фары, замок зажигания.

Тахометр предназначен для контроля за оборотами коленчатого вала двигателя, показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в тысячах оборотов в минуту. Тахометр может помочь вам выбрать наиболее экономичный режим движения. Нахождение стрелки тахометра вблизи красной зоны показывает, что двигатель развил обороты, близкие к максимально допустимым. Если мотоцикл часто эксплуатируется с такими оборотами, периодичность технического обслуживания должна быть укорочена в 2 раза.

Блок контрольных ламп включает в себя:

- индикатор указателей поворотов – оповещает о включенном указателе поворота. Левый индикатор мигает при включении левого указателя поворотов, правый индикатор - при включении правого указателя поворотов;
- индикатор нейтральной передачи – загорается при включенной нейтральной передаче.

На жидкокристаллическом дисплее отображаются:

- спидометр – предназначен для контроля за скоростью движения мотоцикла, проградуирован в «км/ч»;
- одометр – показывает общий и суточный пробег мотоцикла в километрах, эти показания являются базовыми для определения необходимости проведения различных видов технического обслуживания;
- индикатор включенной передачи – показывает, какая именно передача включена в настоящий момент;
- счетчик суточного пробега – показывает суточный пробег мотоцикла в км;
- указатель уровня топлива – показывает остаток уровня топлива в баке.

Расположенный рядом с панелью приборов замок зажигания имеет две позиции (см. рис. 4.3.1.):

- «выключено» (ключ повернут влево), всё электрооборудование обесточено. Ключ можно извлечь из замка зажигания.
- «включено» (ключ повернут вправо), возможна работа всех электроприборов и систем. Ключ из замка извлечь нельзя.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание деформации ключа зажигания поворачивайте его с минимальным усилием!

Управление электрооборудованием мотоцикла осуществляется с помощью левого и правого блоков управления, находящихся на руле (см. рис. 3.2.2. и 3.2.3.). Блоки управления работают только при включенном зажигании.

На левом блоке управления электроприборами находятся: кнопка включения дальнего света фары (без фиксации), кнопка переключения фары в режим ближнего или дальнего света, переключатель указателей поворотов, а также кнопка подачи звукового сигнала. Включение правых или левых указателей поворотов осуществляется перемещением рычага переключателя соответственно вправо или влево. После выполнения поворота рычаг необходимо принудительно вернуть в центральную позицию. Переключение режима света фары осуществляется перемещением клавиши переключателя вверх и вниз. Верхнее положение соответствует дальнему свету фары, нижнее положение соответствует ближнему свету. Переключатель работает при включенном переключателе режимов “Габариты-фара” правого блока переключателей.

В правом блоке управления электроприборами находится: кнопка отключения двигателя, переключатель режимов работы осветительного оборудования “габариты-фара”, кнопка включения электростартера.

Переключатель режимов работы осветительного оборудования “габариты-фара” имеет три позиции:
- крайняя правая – «всё выключено»;
- средняя – «включены габаритные фонари»;
- крайняя левая – «включены габаритные огни и фара».

Кнопка включения электростартера срабатывает, если либо включена нейтральная передача в коробке переключения передач, либо выжат рычаг сцепления.

Питание электросистемы мотоцикла при работающем двигателе осуществляется от встроенного генератора, а при неработающем двигателе – от аккумуляторной батареи. На данном мотоцикле установлена обслуживаемая аккумуляторная батарея емкостью 7 амперчасов с рабочим напряжением 12 В.

Не рекомендуется при неработающем двигателе мотоцикла оставлять на длительное время включенными габаритные фонари, а тем более - фару, так как это может привести к чрезмерному разряду аккумулятора, и, как следствие этого, невозможности запуска двигателя электростартером.

3.8. Мойка мотоцикла.

Мотоцикл предназначен для эксплуатации как в городских условиях на дорогах с высококачественным дорожным покрытием, так и в условиях сельской местности на дорогах без покрытия, и по ровной местности вне дорог. Эксплуатация мотоцикла на дорогах без покрытия, особенно в дождливые периоды, приводит к значительному загрязнению поверхностей агрегатов мотоцикла.

Грязь и песок являются одной из основных причин преждевременного износа открытых движущихся частей мотоцикла. Песчинки и мелкие частички почвы способны проникать во все, даже самые труднодоступные узлы, повреждая детали, - как металлические, так и резиновые. Грязь и мусор, забившиеся в рельефные поверхности двигателя мотоцикла, значительно снижают эффективность его работы и могут стать причиной перегрева двигателя. Очень важно следить за чистотой воздушного фильтра и фильтровой коробки. Кроме того под слоем грязи трудно своевременно обнаружить повреждение деталей, износ, утечки масла. Чтобы свести к минимуму эти неприятные последствия следует регулярно очищать и мыть мотоцикл. Особое внимание нужно обратить на чистоту колес, тормозной системы, подвески, деталей цепной передачи, ступиц колес, рулевой колонки, ручки газа, рычагов управления тормозами и сцеплением. Также рекомендуется периодически разбирать, чистить и смазывать вышеперечисленные узлы.

При мойке мотоцикла струей воды из шланга или моющего агрегата закрывайте отверстие глушителя специальной пробкой, чтобы исключить попадание воды в выхлопную систему и предотвратить намокание набивки глушителя. В случае мойки аппаратом высокого давления необходимо предпринять все меры для того, чтобы вода, подаваемая под давлением, не повредила электронные узлы и не залила электропроводку, а также не вымыла смазку из открытых подвижных передач и соединений.

Не рекомендуется использовать моющие средства и очистители, которые не предназначены специально для окрашенных поверхностей мотоциклов и автомобилей, так как они могут содержать жёсткие очищающие компоненты и химические растворители, способные повредить окрашенные металлические поверхности и пластиковые детали мотоцикла.

Соль, содержащаяся в средствах борьбы с гололедицей, используемых на дорогах в зимнее время, и морская вода могут стать причиной коррозии металлических деталей. После движения по участкам дорог на которых использовались средства для борьбы с гололедицей, необходимо промыть мотоцикл струей чистой воды (не использовать теплую воду, так как она усиливает воздействие соли).

После мойки мотоцикл необходимо высушить и смазать, металлические поверхности обработать защитным воском. Особенно важно следовать этому правилу в морозное время года, так как оставшаяся влага превратится в лед. Проблемой может стать вода, скопившаяся в подушке сидения, воздушном фильтре, тросах и ручке газа и т.п.

ВНИМАНИЕ!
Сразу после мойки эффективность тормозов мотоцикла может временно снизиться, поэтому чтобы избежать вероятной аварии будьте готовы к увеличению тормозного пути. Для восстановления нормальной работы тормозов может понадобиться произвести несколько торможений при движении на малой скорости.

3.9. Транспортировка мотоцикла.

Транспортировка мотоцикла допускается всеми видами транспорта, обеспечивающими его сохранность, в соответствии с общими правилами перевозок. Во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ мотоцикл не должен подвергаться резким толчкам и ударам, должен быть защищен от внешних повреждений. Размещение и крепление мотоцикла в кузове транспортного средства должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения мотоцикла во время транспортировки. При транспортировке мотоцикла на дальнее расстояние рекомендуется слить топливо из топливного бака и отсоединить аккумуляторную батарею.

3.10. Хранение мотоцикла.

Установка мотоцикла на продолжительное хранение, например на зимний период, требует выполнения специальных подготовительных работ, чтобы уменьшить отрицательный эффект длительного хранения. Кроме того, если необходимо провести ремонт мотоцикла, его рекомендуется выполнить до постановки на хранение, поскольку есть вероятность того, что к моменту снятия мотоцикла с хранения о необходимости ремонта может быть забыто. Перед консервацией мотоцикл необходимо тщательно вымыть.

Консервация мотоцикла.

1. Заменить масло в картере двигателя.
2. Снять аккумуляторную батарею. Хранить ее в месте, защищенном от минусовых температур и прямого солнечного света. Раз в месяц рекомендуется подзаряжать аккумуляторную батарею в медленном режиме.
3. Слить бензин из топливного бака в подходящую ёмкость. Нанести на внутреннюю поверхность топливного бака специальное масло с ингибитором коррозии. Закрыть крышку заливной горловины топливного бака. Выпускное отверстие глушителя закрыть промасленной бумагой.

> **ВНИМАНИЕ!**
> **Бензин исключительно огнеопасен и взрывоопасен. Неаккуратно работая с топливом, можно получить серьёзные ожоги и травмы. Сливая топливо необходимо соблюдать меры предосторожности: производить слив только на открытом воздухе при неработающем двигателе, не подносить к топливу источники искр и открытого пламени, немедленно вытереть брызги или пролитое топливо.**

4. Для защиты от коррозии внутренней поверхности цилиндра выполнить следующее:
- снять свечной наконечник со свечи зажигания, используя клейкую ленту или шнурок, прикрепить его к любой пластиковой части мотоцикла;
- вывернуть свечу зажигания из двигателя и положить в безопасном месте;
- залить в цилиндр 15-20 куб. см чистого моторного масла и закрыть гнездо свечи зажигания куском ветоши;
- провернуть кикстартером вал двигателя несколько раз, чтобы распределить масло по внутренней поверхности цилиндра;
- установить на место свечу зажигания и надеть на нее наконечник.
- снять цепь, очистить от грязи и ржавчины, тщательно смазать цепь и звездочки консистентной смазкой для защиты от коррозии; цепь рекомендуется хранить отдельно во влагозащитной упаковке;

6. Нанести на все окрашенные поверхности мотоцикла слой защитной мастики, а на хромированные поверхности - смазку, предохраняющую от коррозии.
7. Довести давление воздуха в шинах до нормального значения. Установить мотоцикл на центральной подставке таким образом, чтобы колеса оказались вывешенными.
8. При необходимости - укрыть мотоцикл от попадания пыли и грязи.

Не допускается хранить мотоцикл в помещении с повышенными пыльностью и влажностью, наличием в воздухе агрессивных газов и паров агрессивных жидкостей, вблизи отопительных батарей, мест хранения кислот, щелочей, минеральных удобрений и других агрессивных сред. Не рекомендуется долгое время хранить мотоцикл на открытых площадках или в местах, где возможно воздействие атмосферных осадков и прямого солнечного света.

Расконсервация мотоцикла после хранения.

1. Раскрыть мотоцикл и очистить его. Если после консервации мотоцикла прошло более 4 месяцев, заменить моторное масло.
2. При необходимости зарядить аккумуляторную батарею и установить её на мотоцикл.
3. Очистить от консервационной смазки цепь и звездочки, установить цепь на мотоцикл и отрегулировать ее натяжение. Смазать цепную передачу маслом для мотоциклетных цепей.
4. Удалить избыток специального аэрозольного масла, предохраняющего внутреннюю поверхность топливного бака от коррозии. Заполнить топливный бак свежим бензином.
5. Провести полный осмотр мотоцикла и контроль работы его систем и агрегатов перед поездкой.
6. Провести пробную поездку на мотоцикле на малой скорости в безопасном месте, в стороне от дорожного движения.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛА.

Своевременное и правильное выполнение технического обслуживания служит основой для безопасной, экономичной и безотказной работы мотоцикла. Если у Вас возникают вопросы по проведению технического обслуживания мотоцикла, проконсультируйтесь с продавцом или со специалистами сервисного центра.

Если мотоцикл попал в дорожно-транспортное происшествие, обратитесь в сервисный центр для проведения тщательной проверки всех систем и механизмов, даже если Вы сами способны выполнить ремонт.

Всегда следуйте рекомендациям по осмотру и техническому обслуживанию, изложенным в данном руководстве по эксплуатации мотоцикла.

ВНИМАНИЕ!
Ненадлежащее техническое обслуживание мотоцикла или оставленная перед поездкой без внимания неисправность могут стать причиной аварии, в которой могут получить серьёзные травмы или погибнуть люди.

Приступая к выполнению любых работ по обслуживанию или ремонту мотоцикла, внимательно изучите соответствующий раздел данного руководства, убедитесь, что в наличии имеется необходимый инструмент, а Вы владеете соответствующими навыками.

Перед началом работ дайте двигателю и системе выпуска остыть, поскольку от контакта с горячими деталями возможны ожоги. Если вам в ходе работ требуется запустить двигатель, то это следует делать на открытом воздухе или при наличии хорошей вентиляции, так как окись углерода, которая содержится в отработавших газах, обладает высокой токсичностью. Не запускайте двигатель, если это не требуется по инструкции для выполняемой операции, так как при работающем двигателе увеличивается вероятность получения травм, вызванных контактом с движущимися частями.

Будьте внимательны при работе с топливом и аккумуляторной батареей, чтобы исключить риск возгорания или взрыва. Для очистки частей мотоцикла используйте только невоспламеняющиеся растворители и моющие средства и не применяйте бензин. Не приближайтесь с зажженной сигаретой или с открытым пламенем к элементам топливной системы и к аккумуляторной батарее.

Для обеспечения наилучшего качества и надёжности при ремонте и замене узлов и деталей используйте только новые оригинальные части или их полные аналоги. Помните, что в сервисных центрах имеется всё необходимое оснащение и запчасти для обслуживания и ремонта мотоцикла.

4.1. Периодичность техобслуживания.

Изложенные в данном руководстве рекомендации по периодичности и видам технического обслуживания составлены исходя из того, что мотоцикл будет эксплуатироваться в нормальных условиях со средней нагрузкой и исключительно по своему прямому назначению. Длительная эксплуатация мотоцикла с большими нагрузками, на высоких скоростях, в условиях повышенной влажности или запыленности потребует более частого технического обслуживания.

Условные обозначения в таблице:
«**З**» - замена; «**К**» - контроль состояния и уровня износа, замена при необходимости;
«**С**» - очистка и смазка; «**Р**» - регулировка; «**О**» - осмотр, очистка, подтяжка креплений;

Таблица 5.1

Обслуживаемые узлы и детали	Предпродажная подготовка	300 км	1000 км	2000 км	3000 км	4000 км	5000 км	6000 км	Примечания
Масло в двигателе	К	З	З	К	З	К	З	К	Контроль уровня - ежедневно
Масляный фильтр	-	О	О	О	КО	О	О	КО	
Приводная цепь	К	К	К	К	К	К	З	К	
Воздушный фильтр	О	О	О	З	О	О	З	О	Очистка не реже раза в месяц
Свеча зажигания	О	О	О	З	О	О	З	О	

Таблица 5.1 (Продолжение)

Обслуживаемые узлы и детали	Предпродажная подготовка	300 км	1000 км	2000 км	3000 км	4000 км	5000 км	6000 км	Примечания
Зазоры в клапанном механизме	К	-	Р	-	-	-	Р	-	Регулировка в СЦ*
Цепь газораспределительного механизма	К	К	Р	К	К	К	Р	К	Регулировка в СЦ*
Трос привода дросселя	С	С	С	С	С	С	З	С	
Карбюратор	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	
Топливный фильтр	-	О	О	О	О	О	З	О	
Передние тормозные колодки	-	К	К	К	К	К	З	К	Замена в СЦ*
Механизм барабана переднего тормоза	КО	КО	КО	КО	КО	КО	КО	КО	Замена в СЦ*
Трос привода переднего тормоза	С	С	С	С	С	С	З	С	
Тяга привода заднего тормоза	С	С	С	С	С	С	З	С	
Задние тормозные колодки	-	К	К	К	К	К	З	К	Замена в СЦ*
Механизм барабана заднего тормоза	КО	КО	КО	КО	КО	КО	КО	КО	Замена в СЦ*
Колеса и шины	КО	КО	КО	КО	КО	КО	З	КО	Осмотр - ежедневно
Амортизатор задний	О	О	О	О	О	О	О	О	
Передняя вилка и рулевая колонка	О	О	О	О	О	О	О	О	
Подножки и подставки	О	О	О	О	О	О	О	О	
Привод спидометра (гибкий вал)	О	С	-	-	-	-	С	-	
Световые приборы	О	О	О	О	О	О	О	О	
Выключатели и замок зажигания	О	О	О	О	О	О	О	О	
Уровень заряда АКБ	К	К	К	К	К	К	К	К	
Зарядка АКБ зарядным устройством	-	+	+	+	+	+	+	+	В холодное время - чаще
Элементы рамы, кронштейны, облицовка	О	О	О	О	О	О	О	О	
Крепежные элементы	О	О	О	О	О	О	О	О	

** Сервисный центр*

4.2. Обслуживание двигателя

Мотоциклы SPARK SP150D – 1, SP200D-1, SP250D-1 оснащены одноцилиндровым четырехтактным, бензиновым двигателем с воздушным охлаждением, рабочим объемом камеры сгорания SP150D – 1 - 149,4 см^3, SP200D-1 - 196, 4 см^3, SP250D-1 - 229, 5 см^3. Мощностью SP150D – 1 - 8,5 кВт при 8500 об/мин, SP200D-1 - 10 кВт при 7000 об/мин, SP250D-1 - 10,5 кВт при 7000 об/мин.

4.2.1. Проверка уровня и замена масла в двигателе.

Каждый день перед выездом необходимо проверять уровень масла в двигателе. При проверке уровня масла мотоцикл должен стоять на ровной поверхности. Если проверка производится после того, как двигатель проработал некоторое время, необходимо после того его выключения выждать несколько минут, чтобы моторное масло стекло с рабочих поверхностей двигателя в картер.

Рисунок 5.2.1. Проверка уровня масла в двигателе.

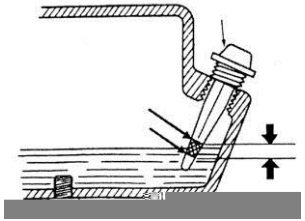

Рисунок 5.2.2. Положение пробки-щупа при замере уровня масла.

Для проверки уровня масла необходимо пробку-щуп (см. рис. 5.2.1.) вставить в заливную горловину, при этом не закручивая ее по резьбе, как показано на рис. 5.2.2. Уровень масла должен находиться в пределах между максимальной и минимальной отметками, указанными на масляном щупе.

Таблица 6.3 (Продолжение)

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Низкая эффективность переднего тормоза	Увеличен свободный ход рычага переднего тормоза,	Уменьшить свободный ход рычага переднего тормоза.
		Проверить количество тормозной жидкости. Прокачать систему
	Износились тормозные колодки	Заменить тормозные колодки или обратиться для их замены в сервисный центр. Проверить вращение колеса во избежание нагрева тормоза. После регулировки проверить торможение
Низкая эффективность заднего тормоза Низкая эффективность заднего тормоза	Увеличен свободный ход педали заднего тормоза,	Уменьшить свободный ход педали заднего тормоза.
	Износились тормозные колодки	Заменить тормозные колодки или обратиться для их замены в сервисный центр Проверить вращение колеса во избежание нагрева тормоза. После регулировки проверить торможение

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийные обязательства в отношении проданных физическим и юридическим лицам мотоциклов ТМ “ SPARK ” (далее - мотоцикл), зарегистрированных в установленном порядке и находящихся в эксплуатации, поддерживаются по всей территории Украины.

Владелец не имеет права эксплуатировать мотоцикл на территории Украины до проведения его регистрации в установленном порядке, если иное не установлено действующим законодательством Украины. В противном случае гарантия на мотоцикл не распространяется. Официальная гарантия на новый мотоцикл начинает свое действие после передачи мотоцикла владельцу с обязательным внесением данных о предпродажной подготовке в сервисную книжку. Владелец подтверждает факт ознакомления и личного согласия с предложенными условиями гарантии на мотоцикл.

Гарантийный срок эксплуатации легкого дорожного мотоцикла модели SPARK SP150R-13 составляет 1 (один) год с указанной в гарантийном талоне даты розничной продажи или пробег 5000 км (что настанет раньше). Срок службы (ресурс) мотоцикла составляет 3 (три) года с указанной в гарантийном талоне даты розничной продажи. Срок амортизации мотоцикла составляет 3 (три) года с указанной в гарантийном талоне даты розничной продажи. Гарантийный срок хранения составляет 1 (один) год с даты выпуска мотоцикла.

Нормальная работа мотоцикла в течение гарантийного срока гарантируется при условии соблюдения правил хранения, эксплуатации и обслуживания мотоцикла. Владелец имеет право на бесплатное гарантийное устранение выявленных технических отказов, эксплуатационных проблем и производственных недостатков, ремонт и замену узлов и деталей, однозначно признанных дефектами производства, выявленных и предъявленных в период гарантийного срока.

Гарантийное устранение неисправностей производится путем ремонта или замены неисправных частей мотоцикла в сертифицированных сервисных центрах. В связи со сложностью конструкции мотоцикла ремонт может длиться более двух недель. Причину возникновения неисправностей и сроки их устранения определяют специалисты сервисного центра.

ВНИМАНИЕ!
Мотоцикл принимается на гарантийное обслуживание только в полной комплектности, тщательно очищенный от пыли и грязи, при наличии сервисной книжки и руководства по эксплуатации.

При выполнении гарантийного ремонта гарантийный срок увеличивается на время пребывания мотоцикла в ремонте. Отсчет добавленного срока начинается с даты принятия мотоцикла в гарантийный ремонт.

На оригинальные запасные части, установленные в период гарантийного ремонта, срок гарантии начинается с даты их установления и действует до окончания их срока гарантии, но не больше срока гарантии на мотоцикл.

Замененные по гарантии детали и узлы переходят в распоряжение сервисного центра.

После окончания гарантийного срока сервисные центры продолжают осуществлять обслуживание и ремонт изделия, но уже за счет потребителя. Гарантийные обязательства сохраняются в случае смены владельца мотоцикла в течение периода гарантии, при отсутствии нарушений владельцами (как новым, так и предыдущим) требований к эксплуатации мотоцикла и условий гарантии.

Право на гарантийный ремонт не является основанием для других претензий, в частности – по компенсации убытков пользователю или третьим лицам, связанных с возникшей неисправностью, прямых и косвенных расходов, связанных с телефонными переговорами, потерей личного времени, доставкой мотоцикла к месту обслуживания и в обратном направлении, коммерческих или моральных убытков и т.п.

В состав комплекта сопроводительной эксплуатационной документации входят руководство по эксплуатации мотоцикла и сервисная книжка, ведение и надлежащее заполнение соответствующих граф и таблиц в которых является обязательным. Владелец должен бережно хранить руководство по эксплуатации и сервисную книжку.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в следующих случаях:

- Отсутствие, нечитаемость, неправильное или неполное оформление документов, устанавливающих право на гарантийное обслуживание и ремонт, наличие в этих документах исправлений или подчисток.
- Полное или частичное отсутствие, нечитаемость серийных номеров мотоцикла и двигателя, несоответствие серийных номеров мотоцикла записанным в вышеуказанных документах.
- Несоблюдение правил эксплуатации мотоцикла, приведенных в данном руководстве, в том числе нарушение регламента технического обслуживания.
- Эксплуатация неисправного или некомплектного мотоцикла, ставшая причиной выхода его из строя.

- Попадание внутрь агрегатов мотоцикла посторонних веществ или предметов.
- Причиной возникшей неисправности стало применение нестандартных, некачественных или не обладающих необходимыми свойствами горючесмазочных материалов.
- Мотоцикл или отдельные его части и агрегаты имеют значительные механические или термические повреждения, явные следы небрежных эксплуатации, хранения или транспортировки.
- Мотоцикл использовался не по назначению либо с превышением, хотя бы и кратковременным, допустимых параметров эксплуатации, указанных в данной инструкции.
- Производились несанкционированный ремонт либо попытка модернизации, изменение конструкции мотоцикла потребителем или третьими лицами.
- Неисправность произошла в результате дорожно-транспортного происшествия либо ошибочных действий при управлении мотоциклом.
- Неисправность произошла в результате проявления форс-мажорных обстоятельств, незаконных действий третьих лиц, стихийного бедствия или аномальных природных явлений (пожара, наводнения, урагана, града, дождя, молнии, влияния промышленных и химических выбросов, кислотных или щелочных загрязнений, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, воздействия камней, песка, соли с дорожного покрытия, и т. п.).

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Операции по диагностике и текущему техническому обслуживанию, периодические регламентные работы, чистку, настройку, проверки и регулировки и т.п., если только они не являются необходимыми при проведении гарантийного ремонта.
- Детали, комплектующие и расходные материалы, подлежащие замене при проведении регламентных работ или подвергающиеся естественному износу в процессе эксплуатации мотоцикла и заменяемые по мере износа – фильтры, шины, свечи зажигания, тормозные колодки и барабаны, колесные диски, элементы сцепления, резиновые уплотнители, плавкие предохранители, коллекторные электрощетки, электролампочки, ГСМ и заправочные жидкости и т.п.
- Последствия ремонтных работ, переоборудование и прочие изменения, осуществленные в ремонтных мастерских, не относящихся к официальной дилерской сервисной сети.
- Неполноту комплектации мотоцикла, которая могла быть обнаружена при его продаже.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной батареи составляет 6 (шесть) месяцев с указанной в гарантийном талоне даты розничной продажи мотоцикла. Условия гарантии на АКБ аналогичны условиям гарантии на мотоцикл.

Гарантию на шины, установленные на мотоцикле, обеспечивают их производители. Если в процессе эксплуатации мотоцикла обнаруживается дефект шин, то для экспертного заключения или получения компенсации следует обращаться к производителю шин напрямую.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель мотоцикла		**Дата изготовления**	_____ 201__ г.
Номер шасси		**Номер двигателя**	
Торговая организация			
Адрес, телефон			
Проверил и продал	_____ ф.и.о. _____ подпись М.П.	**Дата продажи**	«___» _____ 201__ г.

ВНИМАНИЕ!
Приобретая мотоцикл, требуйте проверки его исправности, комплектности и отсутствия механических повреждений, наличия отметки даты продажи, штампа торговой организации и подписи продавца. После продажи мотоцикла претензии по некомплектности и наличию механических повреждений не принимаются.

Претензий к внешнему виду, исправности и комплектности мотоцикла не имею.
С правилами использования и гарантийными условиями ознакомлен.

Первый владелец мотоцикла	
Ф.И.О. _____ Адрес, телефон _____ _____	_____ подпись «___» _____ 201__ г.
Второй владелец мотоцикла	
Ф.И.О. _____ Адрес, телефон _____ _____	_____ подпись «___» _____ 201__ г.
Третий владелец мотоцикла	
Ф.И.О. _____ Адрес, телефон _____ _____	_____ подпись «___» _____ 201__ г.

ОТРЫВНЫЕ ТАЛОНЫ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(заполняет Продавец)

Корешок талона №3	**Корешок талона №2**	**Корешок талона №1**
Исполнитель: _____	**Исполнитель:** _____	**Исполнитель:** _____
Дата изъятия: «___»____201_г.	**Дата изъятия:** «___»____201_г.	**Дата изъятия:** «___»____201_г.
Ответственный: _____ подпись	**Ответственный:** _____ подпись	**Ответственный:** _____ подпись
_____ ф.и.о. М.П.	_____ ф.и.о. М.П.	_____ ф.и.о. М.П.

линия отреза

Талон №3	**Талон №2**	**Талон №1**
Модель: _____	Модель: _____	Модель: _____
Номер двигателя: _____	Номер двигателя: _____	Номер двигателя: _____
Номер шасси: _____	Номер шасси: _____	Номер шасси: _____
Дата продажи: «___»_____201___г.	Дата продажи: «___»_____201___г.	Дата продажи: «___»_____201___г.
Торговая организация: _____	Торговая организация: _____	Торговая организация: _____
_____	_____	_____
Адрес, телефон: _____	Адрес, телефон: _____	Адрес, телефон: _____
_____	_____	_____
М.П.	М.П.	М.П.

ОТРЫВНЫЕ ТАЛОНЫ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(заполняет Исполнитель)

Корешок талона №1	Корешок талона №2	Корешок талона №3
Мотоцикл после гарантийного ремонта получил в рабочем состоянии, без дефектов.	**Мотоцикл после гарантийного ремонта получил в рабочем состоянии, без дефектов.**	**Мотоцикл после гарантийного ремонта получил в рабочем состоянии, без дефектов.**
Дата возврата: «___»____201_г.	**Дата возврата:** «___»____201_г.	**Дата возврата:** «___»____201_г.
Владелец: _____ подпись	**Владелец:** _____ подпись	**Владелец:** _____ подпись
_____ ф.и.о.	_____ ф.и.о.	_____ ф.и.о.

линия отреза

Талон №1	Талон №2	Талон №3
Исполнитель: _____	Исполнитель: _____	Исполнитель: _____
Дата и номер, по которым мотоцикл поставлен на гарантийный учет: «__»____201__г., № _____	Дата и номер, по которым мотоцикл поставлен на гарантийный учет: «__»____201__г., № _____	Дата и номер, по которым мотоцикл поставлен на гарантийный учет: «__»____201__г., № _____
Ответственный М.П. (ф.и.о, подпись): _____	Ответственный М.П. (ф.и.о, подпись): _____	Ответственный М.П. (ф.и.о, подпись): _____
Причина ремонта, замененные узлы и детали: _____ _____ _____ _____	Причина ремонта, замененные узлы и детали: _____ _____ _____ _____	Причина ремонта, замененные узлы и детали: _____ _____ _____ _____