


VITALS

A Q U A

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL FOR TECHNICAL USE



WWW.VITALS.COM.UA

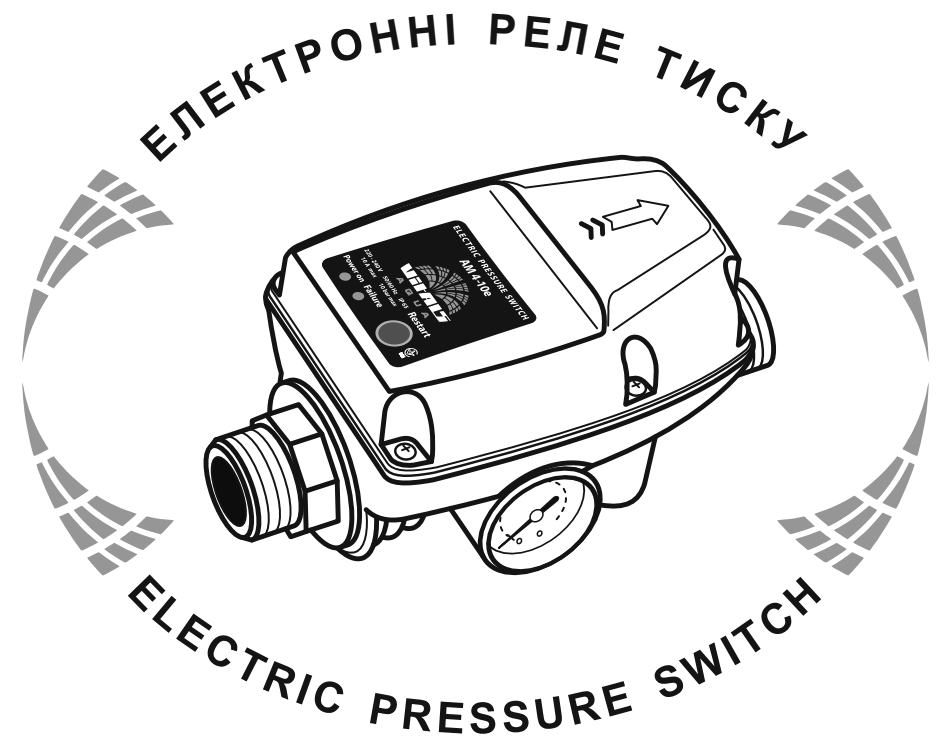

МОДЕЛІ

МОДЕЛИ

AM 4-10e

AP 4-10e

AP 4-10se

ЗМІСТ

1. Загальний опис	4
2. Комплект поставки	9
3. Технічні характеристики	9
4. Вимоги безпеки	10
5. Експлуатація	12
6. Технічне обслуговування	15
7. Транспортування, зберігання та утилізація	16
8. Можливі несправності та шляхи їх усунення	17
9. Гарантійні зобов'язання	18

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

Ми висловлюємо Вам свою подяку за вибір продукції ТМ «Vitals Aqua».

Продукція ТМ «Vitals Aqua» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу на протязі тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації і заходів безпеки. Дана продукція виготовлена на замовлення ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 70, т. 056-374-89-39. Продукція продається фізичним та юридичним особам в місцях роздрібної та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, у відповідності до чинного законодавства.

Контролери насосів автоматичні Vitals Aqua за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристикам відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

ГОСТ 12.2.007.0-75; ДСТУ ISO 8528-8: 2004;

ДСТУ CISPR 14-1: 2004; ДСТУ CISPR 14-2: 2007.

Дане керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи безпеки під час роботи.

Дбайливо зберігайте це керівництво та звертайтеся до нього в разі виникнення питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу передайте це керівництво новому власнику.

У разі виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 70, т. 056-374-89-39. Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном 056-374-89-38, або на сайті www.vitals.com.ua.

У той же час слід розуміти, що керівництво не описує абсолютно всі ситуації, які можуть виникнути під час використання виробу. У випадку виникнення ситуацій, які не описані у цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals Aqua».

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, заподіяні внаслідок неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

Продукція ТМ «Vitals Aqua» постійно вдосконалюється і, в зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Контролери насосів автоматичні Vitals Aqua моделей **AM 4-10e, AP 4-10e, AP 4-10se** (далі «контролер», «контролери») призначені для автоматичного вмикання і вимикання електричних насосів в системах водопостачання і зрошування. Контролери призначені для використання спільно з електричними насосами різних конструкцій, в тому числі і в складі автоматичних насосних станцій, для перекачування чистої холодної води зі свердловин, колодязів, басейнів, водосховищ та інших відкритих джерел; для підвищення тиску в побутових магістральних водопроводах та водопровідних системах.

ВНИМАНИЕ!

Контролери не призначені для використання під час перекачування мінеральної та морської води, хімічно активних, агресивних і легкозаймистих рідин та розчинів.

Вода, яка перекачується через контролери, не повинна містити у собі абразивні частинки або довговолокнисті включення, розмір неабразивних частинок не повинен перевищувати 0,05 мм. Загальний вміст механічних домішок у воді не повинен перевищувати 20 г/м³. Вода не повинна мати високий ступінь мінералізації – не більше ніж 1500 г/м³ в сухому залишку; показник кислотності (pH) в діапазоні від 6,5 до 9,5; вміст хлоридів не більше ніж 350 г/м³; сірководню – не більше ніж 1,5 г/м³. Робочий діапазон температур води, яка перекачується – в межах від +4 °C до +40 °C.

ВНИМАНИЕ!

Якщо контролер використовувався під час перекачування рідини, після якої в системі можуть виникнути відкладення забруднень, наприклад, води з відкритого природного водоймища, відразу після закінчення перекачування необхідно промити систему чистою водою.

Конструкція контролерів забезпечує автоматичне увімкнення за встановленим значенням нижньої межі тиску в мережі водопостачання, автоматичне вимкнення електричного двигуна насоса у випадку припинення руху води через контролер, а також захист насоса від роботи без води (так званого «сухого ходу»). Регулятори призначені для управління насосами, у яких в якості електричного приводу використовуються асинхронні однофазні електричні двигуни змінного струму з напругою живлення 220 В і частотою 50 Гц, безперервним режимом роботи S1 за температури навколишнього середовища не вище ніж +40 °C.

1.1. Особливості конструкції контролера AM 4-10e

Контролер AM 4-10e встановлюється в будь-якому місці напірного трубопроводу між вихідним патрубком насоса і першим споживачем води. Установка може здійснюватися як на горизонтальній, так і на вертикальній ділянці трубопроводу. Під час відкривання споживачем крана тиск в трубопроводі падає, і коли тиск стає меншим або дорівнює 1,5 атм., контролер вмикає електричний двигун насоса. Насос починає качати воду, і тиск в трубопроводі піднімається. Максимально можливий тиск в трубопроводі при цьому відповідає максимальному тиску насоса.

Поки є рух води через контролер, насос буде працювати в постійному режимі. Вимкнення насоса буде здійснено контролером автоматично через 7-15 секунд затримки після того, як всі крани в вихідному трубопроводі будуть закриті і рух води через контролер повністю припиниться.

Також в контролері передбачений захист насоса від роботи без води (так званий «сухий хід»). Якщо при працюючому насосі тиск на виході насоса буде менше або дорівнюватиме 0,6 атм, контролер відключить живлення електричного двигуна насоса. Функція автоматичного перезапуску, яка вбудована в алгоритм роботи контролера, передбачає виконання 12-ти спроб перезапуску насоса – по одній спробі на годину.

Контролер AM 4-10e живиться, також як і насос, від мережі однофазного змінного струму напругою 220 В і частотою 50 Гц.

1.2. Зовнішній вигляд контролера AM 4-10e

малюнок 1




Специфікація до малюнка 1

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Індикатор світлодіодний «Power ON». | 7. Вхід кабелю електроживлення |
| 2. Індикатор світлодіодний «Failure». | контролера. |
| 3. Кнопка сенсорна «Restart». | 8. Корпус контролера. |
| 4. Кришка контролера. | 9. Вихідний патрубок. |
| 5. Вхідний патрубок. | 10. Стрілка-показчик напрямку |
| 6. Манометр. | руху води. |

1.3. Підключення електроживлення контролера AM 4-10e

малюнок 2

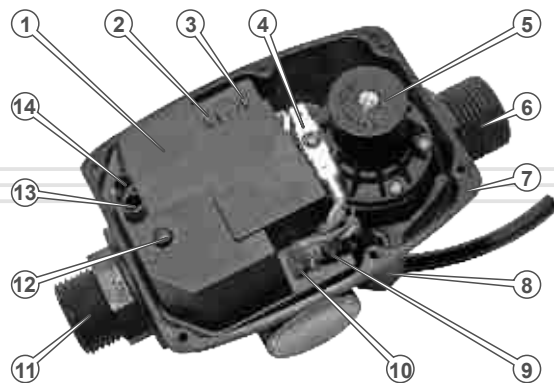

1. Блок електронного управління.
2. Клема підключення проводу «нуль» насоса.
3. Клема підключення проводу «фаза» насоса.
4. Клема підключення проводів «земля» насоса та мережі електроживлення 220 В 50 Гц.
5. Регулятор тиску вмикання («нижньої межі»).
6. Вихідний патрубок.
7. Корпус контролера.
8. Вхід кабелю електроживлення насоса.
9. Клема підключення проводу «фаза» кабелю електроживлення.
10. Клема підключення проводу «нуль» кабелю електроживлення.
11. Вхідний патрубок.
12. Кнопка сенсорна «Restart».
13. Індикатор світлодіодний «Failure».
14. Індикатор світлодіодний «Power ON».

1.4. Особливості конструкції контролерів AP 4-10e, AP 4-10se


Робота контролерів AP 4-10e, AP 4-10se аналогічна роботі контролера AM 4-10e. Відмінність полягає в тому, що встановлення контролерів AP 4-10e, AP 4-10se може здійснюватися тільки в суворо вертикальному положенні корпусу контролера.

Конструкція моделі контролера AP 4-10se відрізняється від моделі AP 4-10e наявністю електричної розетки для підключення насоса, оснащеного кабелем з вилкою. Органи контролю та управління цих моделей однакові.

Живлення обох моделей контролерів також здійснюється від мережі однофазного змінного струму напругою 220 В і частотою 50 Гц.

1.5. Зовнішній вигляд контролерів AP 4-10e, AP 4-10se*

малюнок 3

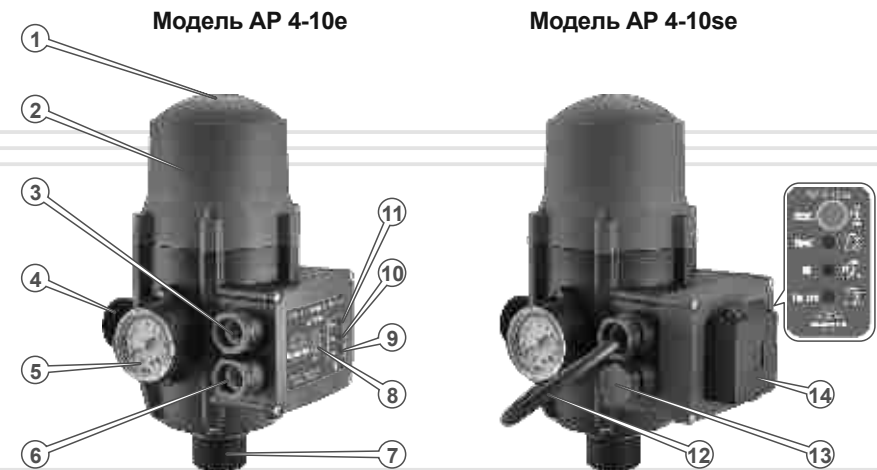


1. Регулятор тиску вмикання («нижньої межі»).
2. Кришка контролера.
3. Вхід кабелю електроживлення контролера.
4. Вихідний патрубок.
5. Манометр.
6. Вихід кабелю електроживлення насоса.
7. Вхідний патрубок.

8. Кнопка сенсорна «Restart».
9. Індикатор світлодіодний «Failure».
10. Індикатор світлодіодний «ON».
11. Індикатор світлодіодний «Power».
12. Кабель електроживлення контролера.
13. Заглушка.
14. Електрична розетка для підключення насоса.

1.6. Підключення електроживлення контролера AP 4-10e

малюнок 4

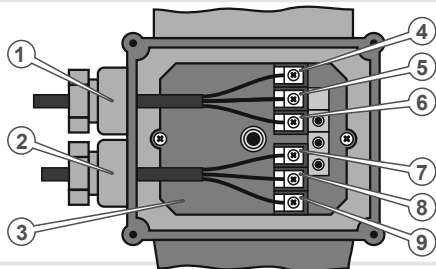

1. Вхід кабелю електроживлення контролера.
2. Вихід кабелю електроживлення насоса.
3. Електронний блок управління.
4. Клема підключення проводу «нуль» кабелю електроживлення контролера.
5. Клема підключення проводу «фаза» кабелю електроживлення контролера.
6. Клема підключення проводу «земля» кабелю електроживлення контролера.
7. Клема підключення проводу «земля» кабелю електроживлення насоса.
8. Клема підключення проводу «фаза» кабелю електроживлення насоса.
9. Клема підключення проводу «нуль» кабелю електроживлення насоса.

1.7. Підключення електроживлення контролера AP 4-10se

Контролер моделі AP 4-10se відрізняється від моделі AP 4-10e тим, що AP 4-10se під час виготовлення вже оснащений кабелем електроживлення і електричною розеткою для підключення насоса. Тому, під час монтажу контролера моделі AP 4-10se немає необхідності відкривати його і підключати проводи.

2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Контролери насосів автоматичні Vitals Aqua моделей AM 4-10e, AP 4-10e, AP 4-10se поставляються в наступній комплектації:

1. Контролер з манометром в зборі.
2. Керівництво з експлуатації.
3. Упаковка.

3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технічні характеристики контролерів AM 4-10e, AP 4-10e, AP 4-10se

таблиця 1

МОДЕЛЬ	AM 4-10e	AP 4-10e	AP 4-10se
Обмеження по потужності, Вт	2200	2200	2200
Максимальний струм, А	10	10	10
Тиск запуску, МПа	0,15...0,30	0,15...0,30	0,15...0,30
Тиск зупинки, МПа	0,40	0,40	0,40
Ступінь захисту	IP65		
Функція автоматичного перезапуску	+	+	+
Електрична розетка	-	-	+
Кабель живлення тип/довжина	3x1 мм ² / 1,5 м		
Діаметр вхідного і вихідного патрубків	G1-B		
Вага нетто, кг	0,5	1,1	1,3
Вага брутто, кг	0,7	1,3	1,5
Розміри упаковки, мм	203x101x101	150x100x230	177x127x232

Конструкція контролерів Vitals Aqua забезпечує їх безпечну та надійну роботу за умов застосування контролерів за призначенням та дотримання всіх правил і норм експлуатації та технічного обслуговування, викладених в Керівництві.

Контролер – це агрегат підвищеної небезпеки, який працює під високим тиском, підключений до мережі електроживлення змінного струму з небезпечною напругою, тому дотримання всіх правил і вимог безпеки під час монтажу та експлуатації контролера є вкрай обов'язковим.

Всю відповідальність за будь-які пошкодження, поломки і травми, які виникли з причин недотримання загальних та спеціальних вимог безпеки або через порушення умов і правил експлуатації контролера, несе споживач.

4.1. Важлива інформація з безпеки

- Перш ніж почати використовувати контролер, уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, які викладені в даному Керівництві.
- Забороняється виконувати будь-які дії з контролером в стані алкогольного, токсичного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння.
- За жодних обставин не використовуйте контролер способом або в цілях, не передбачених Керівництвом.
- Під час використання контролера в складі насосних станцій, мереж водопостачання та інших гідротехнічних систем необхідно також керуватися правилами безпеки для цих систем.
- Забороняються самовільне переобладнання, зміна конструкції або модернізація контролера. Застосування вузлів та деталей інших виробників може змінити характеристики, знизити надійність роботи і викликати поломку контролера.

4.2. Важлива інформація з безпеки

- Монтаж, вбудовування та підключення контролера до складу гідротехнічних агрегатів та мереж повинен виконувати фахівець відповідної кваліфікації.
- Контролер повинен розміщуватися в такому місці, яке забезпечує безпеку його роботи та виключає можливість його затоплення.
- Встановлення та спосіб кріплення контролера повинні виключати силовий вплив на нього з боку трубопроводів або інших елементів системи.
- Забороняється здійснювати монтаж або обслуговування контролера, якщо до нього підключене електроживлення. Необхідно вжити всіх заходів для уникнення можливості випадкового або самовільного підключення електроживлення.

- Контролер повинен бути заземлений або через розетку із заземлюючим контактом, або за допомогою спеціального заземлювача у відповідності до загальних правил безпеки для електричних установок.
- Контролер повинен підключатися до мережі електроживлення або оснащеною автоматичними запобіжниками відповідної потужності, або через спеціальні пристрої захисту від перевантаження та від короткого замикання.
- Перш ніж здійснити підключення, перевірте відповідність напруги в мережі електроживлення, яка вказана в даному Керівництві.
- Підключення контролера повинно здійснюватися за допомогою електрокабелів з необхідним перетином проводів, відповідно до потужності керованого контролером електроустаткування.
- Всі трубопроводи, стики, вентиля, крани, клапани та інші елементи гідроарматури, які використовуються під час підключення контролера, повинні бути справні і відповідати технічним параметрам контролера.

4.3. Безпека під час експлуатації

- Забороняється експлуатувати контролер в умовах та способом, відмінним від зазначених в даному Керівництві. Заборонено експлуатувати контролер у разі наявності в безпосередній близькості агресивних, вогненебезпечних або вибухонебезпечних речовин.
- Перш ніж здійснити вмикання, необхідно переконаватися в тому, що в контролері або в системі трубопроводів відсутні сторонні предмети, і що виключена можливість їх потрапляння туди в процесі роботи гідросистеми.
- Перш ніж здійснити вмикання, необхідно перевірити стан запірної гідроарматури і фільтра на всмоктувальній лінії. У разі використання гнучких шлангів переконаватися у відсутності на них перегинів, заломів, тріщин, пробоїн.
- Забороняється допускати в процесі експлуатації нагрівання контролера або підключених до нього трубопроводів вище за температури +40 °С.
- Під час експлуатації контролера при негативних температурах навколишнього середовища необхідно забезпечити осушення всієї гідросистеми відразу після закінчення перекачки.
- Необхідно негайно вимкнути контролер від електроживлення у разі появи характерного запаху горілої ізоляції або диму, у випадку виникнення сильної вібрації насоса, виявлення протікання води та інших несправностей.

УВАГА!

Дане керівництво не в змозі передбачити всі випадки, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації контролера. Тому, під час роботи з виробом необхідно керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги і акуратності під час виконання робіт.

5.1. Встановлення контролера

Контролери Vitals Aqua можуть експлуатуватися з усіма типами насосів, параметри яких відповідають технічним характеристикам контролера, в тому числі у складі насосних станцій та комбінованих систем водопостачання. Контролери не вимагають попередньої підготовки і регулювання перед монтажем.

Порядок встановлення контролера:

1. Дістати контролер з упаковки, видалити тимчасові заглушки з патрубків, оглянути на предмет відсутності механічних пошкоджень.
2. Встановити контролер в гідросистему, забезпечивши герметичність з'єднань.

УВАГА!

Під час приєднання трубопроводів до контролера необхідно уникати великих зусиль, щоб не пошкодити різьблення на патрубках контролера. Встановлення та спосіб кріплення контролера повинні виключати силовий вплив на нього з боку трубопроводів або інших елементів системи.

УВАГА!

Забезпечення повної герметичності на всмоктувальному трубопроводі і на ділянці від насоса до контролера є одним з основних умов стабільної спільної роботи контролера з насосом. Для нормальної роботи контролера необхідно також, щоб вхідний трубопровід насоса був обладнаний зворотним клапаном.

Контролер встановлюється в будь-якому місці напірного трубопроводу між вихідним патрубком насоса і першим споживачем води. Встановлення контролера AM 4-10e може здійснюватися як на горизонтальній, так і на вертикальній ділянці трубопроводу. Контролери AP 4-10e, AP 4-10se необхідно встановлювати тільки у вертикальному положенні. Можливе встановлення контролерів моделей AP 4-10e, AP 4-10se безпосередньо у вихідний патрубок насоса, якщо їх розміри співпадають.

УВАГА!

Нааявність на ділянці гідросистеми між насосом і контролером зворотного клапана або інших елементів гідроавтоматики може стати причиною некоректної роботи контролера.

3. Підключити до контролера кабель електроживлення насоса і кабель електроживлення контролера, дотримуючись правильності розводки проводів у відповідності до мал. 2 для моделі AM 4-10e та мал. 4 для моделі AP 4-10e. Для моделі AP 4-10se підключити насос через електричну розетку.

Монтаж інших елементів та агрегатів гідросистеми здійснюється у відповідності до керівництв з експлуатації до цих виробів. Для зниження взаємного механічного впливу елементів гідросистеми і сталевих трубопроводів рекомендується підключати їх через спеціальні компенсатори або короткі відрізки гнучких шлангів.

4. Підключити кабель електроживлення контролера до мережі електроживлення 220 В, 50 Гц через вимикач або автоматичний запобіжник. Перевірити роботу насоса вхолосту шляхом короткочасного вмикання двигуна.

Під час роботи контролера в складі насосних станцій або в автоматичних і комбінованих системах водопостачання необхідно також слідувати вказівкам, які викладені в керівництвах або проектній документації до цих систем.

5.2. Пуск контролера

Контролери Vitals Aqua забезпечують роботу систем водопостачання в автоматичному режимі і не вимагають до себе постійної уваги під час їх експлуатації.

1. Підготувати систему водопостачання до запуску у відповідності до вимог керівництва з експлуатації даної системи: відкрити запірну арматуру (крани, вентилі, засувки і т.п.) на вході та виході насоса, забезпечити можливість для вільного проходження води по трубопроводах та її зливання з напірної магістралі. Якщо в конструкції гідросистеми передбачений байпас (обхідна магістраль), кран байпаса повинен бути закритий. Залити в насос і трубопроводи необхідну для запуску кількість води.
2. Подати електроживлення на контролер. При цьому почне світитися світлодіодний індикатор «Power». На протязі 25 секунд повинен автоматично увімкнутися насос (почне світитися індикатор «ON»).

3. Перевірити роботу насоса в робочому режимі на протязі 5-10 хвилин. Переконайтеся в стабільності водного потоку на найдальшому від насоса споживачі води, у відсутності вібрацій і в тому, що насос не нагрівається понад норми.
4. Закрити всі вихідні крани, припинивши тим самим водоспоживання. Проконтролювати за манометром контролера тиск в мережі – тиск має бути рівним максимальному тиску насоса. Якщо тиск в мережі нижчий, перевірити систему на герметичність стиків та з'єднань трубопроводів – протікання води та підсмоктування повітря бути не повинно. У разі необхідності – усунути витік і перевірити систему ще раз.
5. Через 7...15 секунд після припинення руху води, контролер повинен автоматично вимкнути двигун насоса. У разі поновлення витрати води через будь-який із споживачів тиск води в мережі падає, і при досягненні встановленого порогового рівня тиску (1,5...3,0 атм) контролер повинен автоматично увімкнути насос та забезпечити подачу води споживачам.
6. Перевірити спрацювання захисту від «сухого ходу», тобто від тривалої роботи насоса без води. Для цього при працюючому насосі і нормальній витраті води закрити вхідний кран насоса. Повинен почати світитися індикатор «Failure» та відбутися вимкнення контролером насоса.

Контролери Vitals Aqua мають функцію автоматичного перезапуску насоса після вимкнення його захистом «сухого ходу». Спроби автоматичного перезапуску здійснюються контролером після вимкнення щогодини на протязі 12-ти годин. Якщо вони не принесли бажаного результату, насос вимикається остаточно. Надалі він може бути запущений потримавши кнопки «Restart», але тільки після того, як всмоктувальна магістраль насоса буде знову заповнена водою.

5.3. Порядок роботи

Контролери Vitals Aqua забезпечують роботу систем водопостачання в автоматичному режимі і не вимагають до себе постійної уваги під час їх експлуатації. Виняток становлять випадки, коли присутня ймовірність зниження температури навколишнього середовища нижче за +1 °C і замерзання води в насосі, контролері або трубопроводах. В таких випадках необхідно негайно від'єднати контролер від мережі електроживлення, злити всю воду із системи та повністю осушити її.

Також може виникнути необхідність в регулюванні тиску увімкнення насоса. Тиск регулюється за допомогою регульовального гвинта, який розташований всередині корпусу насоса (у моделі AM 4-10e) або у верхній частині корпусу насоса (у моделей AP 4-10e і AP 4-10se). Поворот гвинта у напрямку руху годинникової стрілки призводить до збільшення тиску увімкнення. Поворот гвинта у напрямку, протилежному руху годинникової стрілки, зменшує тиск увімкнення.



УВАГА!

Встановлений тиск вмикання повинен бути не менше ніж на 0,2 атм. більше мінімального необхідного тиску в системі.

Тиск вмикання системи контролером не регулюється і залишається рівним максимальному тиску насоса, так як відключення здійснюється не за тиском, а за відсутністю витрати води через контролер.

Також необхідно пам'ятати, що грязьові відкладення в порожнині контролера можуть в значній мірі знизити ефективність його роботи та призвести до виходу його з ладу, тому якщо система використовувалася для перекачування рідини, після якої в системі можуть виникнути відкладення забруднень, наприклад, води з відкритого природного водоймища або басейну, відразу після закінчення перекачування необхідно промити всю систему чистою водою.

6

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Конструкція контролерів Vitals Aqua забезпечує їх тривале та безперебійне функціонування без необхідності постійного втручання в їх роботу.

Планове технічне обслуговування контролера зводиться до зовнішнього огляду сполук для виявлення протікань, огляду корпусу та очищення його від пилу і бруду.

Очищувати контролер необхідно вологою ганчіркою або щіткою. Не можна мити контролер зануренням його в воду або під струменем води.

Транспортировка

Транспортування контролера допускається всіма видами транспорту, які забезпечують збереження виробу, у відповідності до загальних правил перевезень. Подбайте про те, щоб не пошкодити контролер під час транспортування. Не розміщуйте на контролері важкі предмети, контролер не повинен підлягати ударам і впливу атмосферних опадів. Розміщення контролера в транспортних засобах повинно забезпечувати відсутність можливості його самовільного переміщення під час транспортування.

Допустимі умови транспортування контролера: температура навколишнього середовища в межах від -15 °C до +55 °C, відносна вологість повітря не повинна перевищувати 90%.

Зберігання

Зберігати новий контролер найкраще в пакувальній тарі, яка забезпечує необхідний захист від впливу зовнішніх механічних факторів. Контролер, який перебував у використанні, необхідно підготувати до зберігання:

- ретельно почистити контролер зовні і всередині, просушити;
- герметично закрити вхідний і вихідний патрубки контролера за допомогою заглушок або пластикової плівки.

Рекомендується зберігати контролер в сухому приміщенні, яке добре провітрюється, за температури від -15 °C до +55 °C та відносній вологості повітря не більше ніж 90%. Якщо контролер зберігався при температурі 0 °C і нижче, то перш ніж монтувати і використовувати, його необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі від +5 °C до +40 °C на протязі двох годин. Даний проміжок часу необхідний для видалення можливого конденсату з контактів та електронних компонентів.

Зберігати контролер в одному приміщенні з горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

Утилізація

Не викидайте контролер в контейнер із побутовими відходами! Контролер, у якого закінчився термін експлуатації, повинен здаватися на утилізацію та переробку. Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.

Контролери Vitals Aqua є складними електронними приладами, ремонт яких можливий тільки в сервісних центрах. У той же час це вельми надійні прилади, тому можливі збої під час їх роботи найчастіше обумовлені зовнішніми факторами, в тому числі некоректною роботою насоса.

таблиця 2

ОПИС ЗБОЮ	Можлива причина	Шляхи усунення
Не вмикається автоматично електричний двигун насоса	Не світиться світлодіодний індикатор «Power», контролер не підключений до мережі електроживлення	Підключити контролер до мережі електроживлення
	Несправна електрична проводка підключення насоса	Виявити несправність електричної проводки та усунути несправність
	Спрацював захист «сухого ходу» та ліміт спроб перезапуску вичерпано (світиться індикатор «Failure»)	Натиснути і утримувати кнопку «Restart» до моменту запуску насоса. Якщо насос і в цьому випадку не запуснеться – відключити систему, перевірити правильність її монтажу, в тому числі герметичність всмоктувального трубопроводу та цілісність кабелів електроживлення
	Несправний насос	Дивитися відповідний розділ керівництва на насос
Не вмикається автоматично електричний двигун насоса у разі припинення водоспоживання	Вийшов з ладу контролер	Звернутися до сервісного центру
	Наявність значної (2 л/хв і більше) течії у вихідному трубопроводі	Перевірити герметичність з'єднань та усунути течу
	Заклинила кнопка «Restart» на контролері	Натиснути декілька разів кнопку «Restart» для її звільнення
	Вийшов з ладу контролер	Звернутися до сервісного центру

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації контролерів Vitals Aqua становить 2 (два) роки із вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даної продукції становить 5 (п'ять) років з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 3 (три) роки з дати випуску продукції.

Даний товар не вимагає проведення робіт із введення в експлуатацію.

На протязі гарантійного терміну несправні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва та відсутності ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням та транспортуванням виробу.

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і пред'явлених в період гарантійного терміну та обумовлених виробничими недоліками.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати понад двох тижнів. Причину виникнення несправностей та терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру.



ПРИМІТКА

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектації, ретельно очищене від бруду і пилу.

Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в наступних випадках:

- Відсутність гарантійного талона або неможливість його прочитати.
- Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність в ньому дати продажу або печатки (штампа) та підпису продавця, серійного номера виробу.
- Наявність виправлень або підчисток в гарантійному талоні.
- Повна або часткова відсутність серійного номера, неможливість прочитати номер виробу, невідповідність серійного номера виробу номеру, який вказаний в гарантійному талоні.
- Недотримання правил експлуатації, наведених у цьому керівництві, в тому числі порушення регламенту технічного обслуговування.
- Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу виробу з ладу.
- Потрапляння всередину виробу сторонніх речовин або предметів.

- Виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалості експлуатації, зберігання або транспортування.
- Виріб використовувався не за призначенням.
- Проводилися ремонт або спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами поза сервісних центрів.
- Несправність сталася в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган тощо).

Замінені по гарантії деталі та вузли переходять у розпорядження сервісного центру. Під час виконання гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з організацією-постачальником про заміну виробу або поверненні грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, які виникли внаслідок природного зносу або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на комплектуючі та витратні матеріали: ущільнення, електричний дріт і т.д.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена під час його продажу. Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Адреса торгівельної організації

Виріб перевірів і продав

Дата продажу

Печатка або штамп торгівельної організації

Претензій до зовнішнього вигляду, справності та комплектності виробу не маю. З правилами користування та гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)



Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)



Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)



Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп
сервісного центру

Печатка або штамп
торгівельної організації

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп
сервісного центру

Печатка або штамп
торгівельної організації

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп
сервісного центру

Печатка або штамп
торгівельної організації

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані,
без дефектів. Претензій не маю.

Дата	П.І.П. покупця	Підпис покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані,
без дефектів. Претензій не маю.

Дата	П.І.П. покупця	Підпис покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані,
без дефектів. Претензій не маю.

Дата	П.І.П. покупця	Підпис покупця

ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

№	Дата проведення ремонту		Опис ремонтних робіт та замінених деталей	Прізвище майстра та печатка сервісного центру
	Початок	Закінчення		