



Інструкція з налаштування пружинно-еластомерної вилки велосипеда "SPARK"




Визначте ступень просідання вилки під вашою вагою (параметр налаштування SEG): в нозі вилки є гумове кільце, яке змінює своє положення після спрацювання амортизації. Якщо такого кільця немає, зробіть його з гумки або просто затиснувши ногу вилки хомутом.



Сядьте на велосипед у тій позі, якою зазвичай їдете, кільце зрушиться. Виміряйте, на скільки відсотків. Як правило, цей показник повинен бути (20 – 30) % ходу підвіски.



Налаштуйте жорсткість вилки (функція PRELOAD), підискаючи пружину, що стоїть в середині амортизатора. Для цього скористайтесь важелем на лівій частині корони. Змінійте положення кільця (показник SEG) при посадці до оптимального. Орієнтуйтесь, перш за все, на власні відчуття.

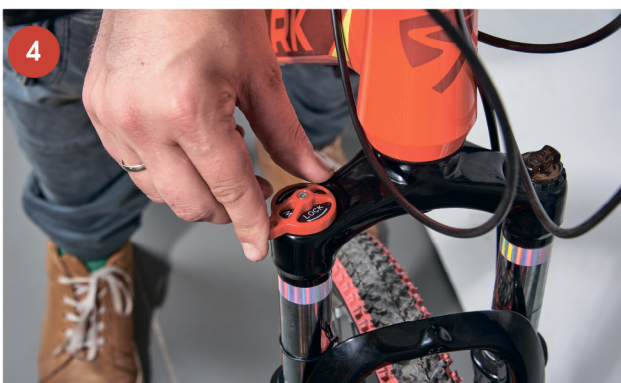

Заблокувати вилку (функція LOCKOUT) можна за допомогою важеля на правій частині корони. Переведіть важіль у зворотне положення і вилка буде розблокована.