БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модельний ряд: 2E-BS1500 – 2E-BS10000

Ця інструкція містить інформацію про експлуатацію та технічне обслуговування бензинового генератора. Уважно прочитайте її перед початком роботи.

В основному генератор використовується одноциліндровий чотиритактний бензиновий двигун, який відрізняється вдосконаленою компактною конструкцією, високою продуктивністю та зручністю обслуговування

ЗМІСТ

• Комплектація 4
• Заходи безпеки 5
• Будова генератора 5
• Система керування 6
• Застосування 7
• Підготовка до запуску 9
• Запуск двигуна 10
• Зупинка двигуна 11
• Технічне обслуговування 11
• Зберігання 12
• Усунення несправностей 13
• Аксесуари 14
• Технічні характеристики 15
• Монтажна схема 16

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Генератор…
Аксесуари (див. в таблиці під кожну модель)
Інструкція користувача
Гарантійний талон

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед початком використання генератора уважно прочитайте цю інструкцію.

Не використовуйте генератор у закритих приміщеннях.

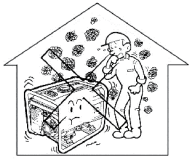

Не використовуйте генератор у вологому середовищі.

Розташовуйте генератор на відстані не менше 1 метра від горючих речовин.

Не підключайте генератор до домашньої мережі.

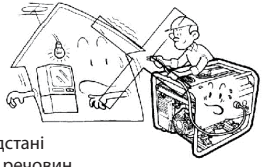

Не паліть біля генератора.

Вимикайте двигун перед заправкою генератора.

Не розливайте паливо під час заправки генератора.

БУДОВА ГЕНЕРАТОРА

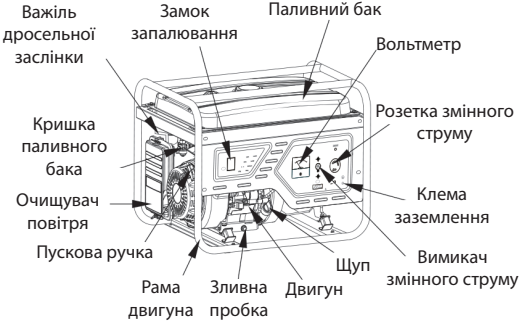

Трифазний тип генератора

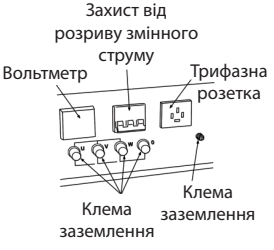

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Запуск двигуна

1) «I» позначає ввімкнуте положення перемикача двигуна, «0» позначає вимкнуте положення перемикача двигуна, «start» позначає положення запуску двигуна.

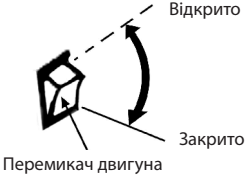

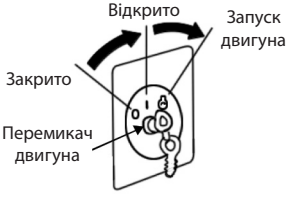

(1) Обережно потягніть пускову ручку вгору, доки не відчуєте опір, а потім потягніть її різко. Після запуску не дайте ручці різко відскочити назад, а обережно відведіть її назад.

(2) Паливний перемикач призначений для контролю надходження палива з паливного баку в карбюратор. Після зупинки переконайтеся, що паливний перемикач перебуває в закритому положенні.

3) Важіль дросельної заслінки
Коли рукоятка заслінки перебуває в положенні «Закрито», вона забезпечує достатню кількість змішаного газу під час запуску холодного двигуна. Коли двигун прогріється, переведіть рукоятку в положення «Відкрито».

4) Захист від розриву змінного струму
Струм перевантаження може автоматично вимкнути автоматичний вимикач. Слід уникати короткого замикання та перевантаження. Якщо автоматичний вимикач замикається автоматично, обов'язково перевірте стан навантаження, перш ніж перевести його в розімкнуте положення.

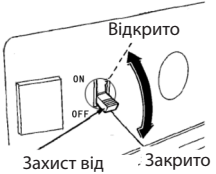

(5) Клема заземлення - це спеціальна клема, яка використовується для заземлення всього генератора

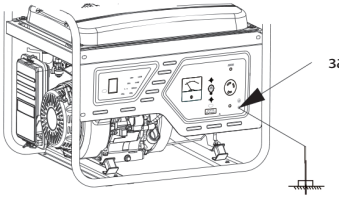

6) Система захисту мастила розроблена для запобігання пошкодження двигуна через недостатню кількість мастила в картері. Коли рівень мастила в колінчастому валу опускається нижче безпечної позначки, система захисту мастила автоматично вимикає двигун.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендована температура
навколишнього середовища: -15-40
Вологість: нижче 95%
Висота: < 1000 м

1) Підключати бензиновий генератор до побутової електромережі повинні лише професійні електрики. Неправильне підключення може призвести до пожежі або пошкодження генератора.

- Захист від перевантаження спрацьовує автоматично у випадку перевантаження ланцюга.

╳ Підключення до міської електромережі заборонено

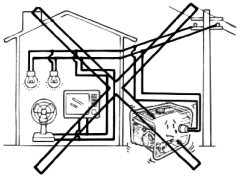

○

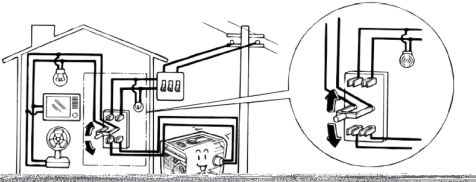
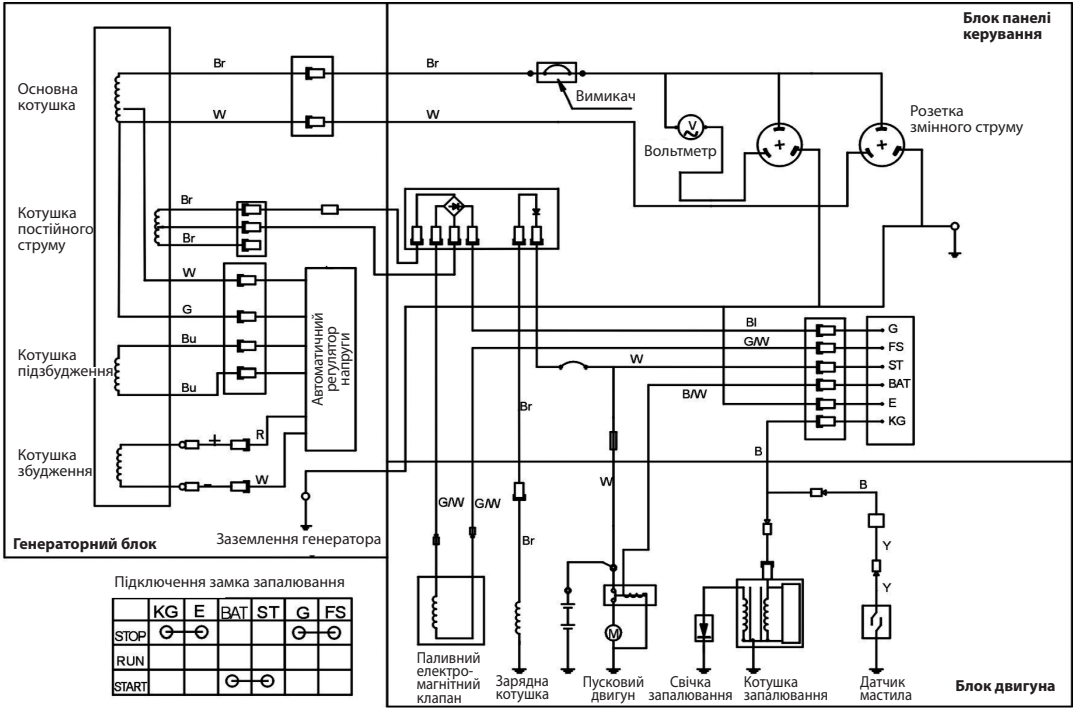
МОНТАЖНА СХЕМА (6500E/7500E/9500E/10000E)