

# Мотоцикл SP125C-3



**Керівництво з експлуатації**

## **Шановний покупець!**

Дякуємо Вам за вибір і придбання дорожнього мотоцикла ТМ **«SPARK»** моделі **SP125C-3**. Ми впевнені, що цей мотоцикл задовольнить усі Ваші надії й очікування, і доставить Вам і Вашій родині радість своїми якістю і можливостями.

Продукція ТМ **«SPARK»** виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом всього терміну служби за умови дотримання правил експлуатації, обслуговування та запобіжних заходів. Продукція продається фізичним і юридичним особам у місцях роздрібно́ї та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства.

Дане керівництво містить правила експлуатації та технічного обслуговування мотоцикла моделі **SP125C-3**. Будь ласка, уважно вивчіть інструкцію і в точності дотримуйтесь зазначених у ній правил і рекомендацій, щоб подовжити термін експлуатації мотоцикла і звести до мінімуму можливі несправності. Дбайливо зберігайте це керівництво і звертайтеся до нього в разі виникнення питань з експлуатації, зберігання і транспортування. У разі виникнення необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до продавця мотоцикла. У разі зміни власника виробу передайте це керівництво новому власнику. Дана продукція виготовлена на замовлення ТОВ «АМТ ТРЕЙД» (м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 70, тел. +38 (0562)-3-44-555 і +38 (067)-16-11-000). Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібно́ї та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства. За рішенням питань сервісного обслуговування звертайтеся по тел. 056-374-89-38.

Представництва нашої компанії знаходяться у всіх регіонах України та мають усі необхідні засоби для проведення кваліфікованого технічного сервісного обслуговування, а також готові надати консультації з питань, що пов'язані з експлуатацією мотоцикла.

### **УВАГА!**

**Дотримання зазначених у цьому керівництві правил експлуатації та обслуговування є основною умовою правильного використання мотоцикла! Перед початком використання мотоцикла уважно вивчіть це керівництво.**

**УВАГА!**

**Будь-які зміни, внесені власником мотоцикла в конструкцію будь-яких вузлів, звільняють виробника від будь-якої відповідальності за можливі поломки мотоцикла і травмування мотоцикліста!**

Експлуатувати, обслуговувати та ремонтувати мотоцикл можуть люди, які мають належну технічну підготовку й ознайомлені з вимогами безпеки. Відповідно до законодавства України особи, які експлуатують мотоцикл, є власниками транспортно-го засобу підвищеної небезпеки та несуть повну відповідальність за загальну безпеку і дотримання правил запобігання нещасним випадкам, а також за дотримання Правил дорожнього руху під час руху по дорогах загального користування. Отримання дозволів, свідоцтв, посвідчень та інших документів, необхідних для експлуатації мотоцикла, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

**УВАГА!**

**Усю відповідальність за наслідки, які настали в результаті неправильного поводження з мотоциклом або використання його не за призначенням, несе його власник!**

**УВАГА!**

**У зв'язку з постійним вдосконаленням вузлів і агрегатів мотоциклів, виробник залишає за собою право на внесення змін (що не порушують основні технічні та експлуатаційні характеристики, принципи експлуатації та обслуговування мотоцикла) як у зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення мотоцикла, так і у вміст цього посібника без спеціального або попереднього повідомлення споживачів.**

## ЗМІСТ

<b>1.</b>	<b>ПРИЗНАЧЕННЯ Й ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА</b>	<b>6</b>
1.1.	Призначення мотоцикла	6
1.2.	Комплектація	7
1.3.	Основні технічні характеристики	8
<b>2.</b>	<b>ВИМОГИ БЕЗПЕКИ</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>БУДОВА МОТОЦИКЛА</b>	<b>13</b>
3.1.	Основні вузли, системи й агрегати	13
3.2.	Органи керування	14
3.3.	Розташування номерів двигуна та рами	17
<b>4.</b>	<b>ЕКСПЛУАТАЦІЯ МОТОЦИКЛА</b>	<b>18</b>
4.1.	Огляд перед початком руху	18
4.2.	Порядок обкатки	19
4.3.	Запуск двигуна	22
4.4.	Початок руху, перемикання передач	24
4.5.	Використання гальм	26
4.6.	Зупинка та стоянка. Захист від викрадання	27
4.7.	Використання електрообладнання	27
4.8.	Очищення мотоцикла	30
4.9.	Транспортування мотоцикла	31
4.10.	Зберігання мотоцикла	31
<b>5.</b>	<b>ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МОТОЦИКЛА</b>	<b>34</b>
5.1.	Періодичність техобслуговування	35
5.2.	Обслуговування двигуна	37
5.2.1.	Перевірка рівня та заміна мастила у двигуні	37
5.2.2.	Обслуговування та заміна свічки запалювання	39

5.2.3.	Очистка повітряного фільтра	44
5.2.4.	Система подачі палива	45
5.2.5.	Регулювання карбюратора	46
5.2.6.	Регулювання дросельної заслінки	47
5.3.	Обслуговування трансмісії	48
5.3.1.	Регулювання механізму зчеплення	48
5.3.2.	Обслуговування ланцюгової передачі	48
5.4.	Обслуговування ходової частини та кузова	51
5.4.1.	Рульова колонка та передня вилка	53
5.4.2.	Маятникова підвіска заднього колеса	52
5.4.3.	Колеса. Шини	53
5.4.4.	Передня гальмова система	55
5.4.5.	Задня гальмова система	57
5.5.	Обслуговування електрообладнання	58
5.5.1.	Акумулятор	59
5.5.2.	Генератор. Стартер. Система запалювання	61
5.5.3.	Освітлювальні та сигнальні прилади	61
6.	<b>МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ</b>	<b>64</b>
6.1.	Двигун і трансмісія	66
6.2.	Ходова частина та гальма	68
7.	<b>ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>	<b>70</b>

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА

### 1.1. Призначення мотоцикла

Легкий дорожній мотоцикл моделі **SPARK SP125C-3** (далі – мотоцикл) сертифікований в Україні та за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

ДСТУ UN/ECE R10-01:2002; ДСТУ UN/ECE R78-02:2002; ДСТУ UN/ECE R41-02:2002;  
ДСТУ UN/ECE R53-01:2004; ДСТУ UN/ECE R40-01:2004.

Мотоцикл призначений для перевезення двох осіб – водія та пасажирів, на малу та середню відстань як в умовах населених пунктів, так і для доріг загального користування – польові та ґрунтові. Мотоцикл розрахований для особистих, сімейних і домашніх потреб, не пов'язаних з комерційною та підприємницькою діяльністю. Мотоцикл не розрахований на участь у спортивних та інших змаганнях і не призначений для експлуатації в екстремальних умовах.

Застосування перевіреної часом класичної компоновки мотоцикла, що вбудована в дані агрегати, й новітні технології виготовлення його агрегатів і систем дозволили поєднати легкість управління і доступність із технічною досконалістю і надійністю конструкції.

Мотоцикл оснащений одноциліндровим чотиритактним карбюраторним бензиновим двигуном з повітряним охолодженням; електростартером і кикстартером; 4-ступінчастою коробкою перемикачів передач з механічним зчепленням; з жорсткою сталеву рамою; гальма задні – барабанні, дискове – переднє; телескопічною передньою вилкою і маятниковою підвіскою заднього колеса з подвоєними амортизаторами; повним комплектом електроприладів освітлення і сигналізації.

#### **УВАГА!**

**Перевезення на мотоциклі трьох і більше пасажирів, незалежно від їхнього віку, ваги і габаритів, категорично заборонене!**

## 1.2. Комплектація

До комплекту поставки мотоцикла **SPARK SP125C-3** входить:

1. Мотоцикл **SPARK SP125C-3** у зборі.
2. Керівництво з експлуатації.
3. Набір з інструментами.

### **УВАГА!**

**Комплектація може відрізнятись від вказаної в даному керівництві.**

Усі мотоцикли ТМ «**SPARK**» проходять строгий контроль і тестування в процесі складання, а також передпродажну підготовку, поставляються в роздрібний продаж повністю заправленими робочими рідинами і ПММ (крім палива). Приймання мотоцикла здійснюється безпосередньо в точці придбання і включає в себе:

- візуальний огляд;
- перевірку комплекту;
- перевірку дії електрообладнання: габаритного світла, фари (ближнього й дальнього світла), стоп-сигналів, покажчиків повороту, звукового сигналу, панелі приладів;
- запуск двигуна;
- перевірку дії систем і агрегатів мотоцикла на стоянці та у русі;
- перевірку повноти й правильності заповнення супровідної документації.

Після процедури приймання, взаєморозрахунків і завершення оформлення супровідної документації (претензії з некомплектності та з несправностей), які могли бути виявлені під час цієї процедури, не приймаються.

Обкатка мотоцикла здійснюється власником самостійно, відповідно до наведених у цьому керівництві вимогами й рекомендаціями.

### 1.3. Основні технічні характеристики

Характеристика	Значення та параметри
	SPARK SP125C-3
Тип мотоцикла	Двомісний, дорожній
Вантажопідйомність, кг	150
Модель двигуна	153FMI
Тип двигуна	Одноциліндровий, чотиритактний, бензиновий, карбюраторний, з повітряним охолодженням, з верхнім розташуванням клапанів
Об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	120
Потужність двигуна, кВт	4,8 (при 8000± об/хв)
Максимальна швидкість, км/год	80
Тип стартера	Електростартер, кікстартер
Тип застосовуваного палива	Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92
Запалювання	Електронне, CDI
Об'єм паливного бака, л	4
Тип КПП	4-ступінчаста
Зчеплення	Механічне
Тип моторного змащувального матеріалу	Напівсинтетичний моторний змащувальний матеріал класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів
Привід заднього колеса	Ланцюгова передача
Тип переднього та заднього гальма	Заднє – барабанне; переднє – дискове
Розмір шин: передня / задня, дюйм	2,50-17 / 2, 75-17
Маса нетто, кг	90
Колісна база, мм	1225
Габаритні розміри, (ДхШхВ) мм	1920x700x1100
Додаткові функції:	Світлодіодне підсвічування синього кольору

## 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

### Загальні положення та вимоги безпеки.

Чітке дотримання правил безпеки, запобіжних заходів, своєчасне виконання вимог і рекомендацій цієї інструкції з експлуатації та технічного обслуговування є основною умовою безпечної, ефективної й довгострокової експлуатації мотоцикла.

До експлуатації допускаються тільки технічно справні, повністю укомплектовані мотоцикли, зареєстровані в органах державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства. Керувати мотоциклом можуть особи, які мають дійсне водійське посвідчення встановленого зразка, що пройшли медичний огляд, ознайомлені з обладнанням мотоцикла, правилами його експлуатації та вимогами безпеки.

Самостійне переобладнання мотоцикла або зміна стандартних налаштувань може негативно вплинути на безпеку його експлуатації. Не допускається демонтаж з мотоцикла передбачених конструкцією захисних кожухів або огорож, а також інших деталей і складальних одиниць, що впливають на безпеку його роботи.

### **УВАГА!**

**Водію мотоцикла КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО експлуатувати або виконувати технічне обслуговування мотоцикла у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також перебуваючи під впливом сильнодіяльних лікарських препаратів!**

### Забороняється:

- Експлуатувати й обслуговувати мотоцикл особам, які не ознайомилися з даним Керівництвом.
- Експлуатувати та обслуговувати мотоцикл дітям і особам з обмеженими фізичними можливостями.
- Експлуатувати й обслуговувати мотоцикл, що знаходиться в несправному стані або в неповній комплектації.
- Використовувати пошкоджені або саморобні деталі, агрегати і комплектуючі.
- Запускати двигун з несправним глушником або без глушника.
- Здійснювати поповнення мотоцикла паливом при працюючому або гарячому двигуні.
- Відкривати кришку горловини паливного бака при працюючому або не охолодженому двигуні.

- Накривати мотоцикл при працюючому двигуні.
- Запускати двигун мотоцикла в закритих приміщеннях без забезпечення належного виведення вихлопних газів.
- Використовувати мотоцикл у вогнєнебезпечних умовах, поблизу вибухонебезпечних речовин, біля відкритих джерел вогню.

Водій мотоцикла повинен знати, що найбільш небезпечними чинниками, які можуть діяти на нього у процесі експлуатації та обслуговування мотоцикла, є падіння водія в результаті його необережних дій при пересуванні, легкозаймисті речовини, етиловий бензин, обладнання, інструмент, пристосування. Легкозаймисті речовини (а також їх пари), при порушенні правил безпеки в процесі поводження з ними, можуть стати причиною пожежі і вибуху. Устаткування, інструмент і пристосування при неправильному їх використанні або несправності можуть стати причиною серйозних травм.

Водій мотоцикла зобов'язаний дотримуватися правил експлуатації мотоцикла, що встановлені заводом-виробником; виконувати всі вимоги Правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил особистої безпеки та гігієни при експлуатації мотоцикла і проведенні операцій з технічного обслуговування; вміти надавати першу допомогу постраждалим при пораненнях і нещасних випадках. При порушенні вимог безпеки водій несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

### **Правила безпеки при заправці паливом.**

- Заправку паливом проводити тільки при непрацюючому двигуні. Не допускати переповнення паливного бака.
- Якщо при заповненні бака бензин пролився, переконайтеся перед запуском двигуна, що це місце повністю висохло і бензинові пари вивітрилися, в іншому разі змінити місце запуску, відвівши мотоцикл не менше ніж на три метри від місця розливу.
- Пари бензину легкозаймисті і вибухонебезпечні. Не проводити заправку паливом і не заводити двигун поблизу джерела відкритого вогню, біля нагрівальних приладів або несправної електропроводки, не палити і не запалювати вогонь під час заправки.
- Після завершення заправки переконайтеся, що кришки паливного бака і заправної каністри щільно закриті.
- Якщо бензин потрапив на одяг, слід негайно замінити його.

## **УВАГА!**

**Пари бензину токсичні, вдихання їх може призвести до отруєння. При попаданні бензину на відкриті ділянки шкіри ретельно промийте ці місця теплою водою з милом.**

При появі полум'я необхідно засипати його піском, накрити брезентом, мішковиною або іншою щільною, бажано мокрою тканиною. Для гасіння палива, яке палає, необхідно використовувати вуглекислотний або порошковий вогнегасник, паливо, що горить, не заливати водою.

### **Вимоги безпеки перед початком руху.**

Приступати до руху можна, лише попередньо оглянувши мотоцикл і переконавшись у справності основних вузлів і систем керування. Особливу увагу необхідно звернути на справність і регулювання гальм.

Заправку мотоцикла паливом слід проводити завчасно, відповідно до правил безпеки, встановлених на пунктах заправки. Для перекачування бензину користуватися спеціальним пристроєм.

Вантаж не повинен виступати за габарити мотоцикла більше, ніж допустимо Правилами дорожнього руху, а маса вантажу не повинна перевищувати допустиму вантажопідйомність мотоцикла і негативно впливати на його стійкість під час руху.

Перед пуском двигуна необхідно переконатися у відсутності сторонніх предметів на обертових частинах мотоцикла, у відсутності перешкод руху, відповідно до вимог безпеки дорожніх умов, розмірів проїздів і розворотів, ухилів і перепадів дорожнього покриття.

### **Вимоги безпеки під час руху.**

При русі мотоцикла водій зобов'язаний: дотримуватися Правил дорожнього руху; бути уважним і не відволікатися від своїх обов'язків; використовувати засоби індивідуального захисту – шолом, пілозахисні окуляри і рукавички.

## **УВАГА!**

**Категорично заборонено водієві розмовляти по мобільному телефону під час руху мотоциклу, оскільки це може призвести до втрати його керування і до виникнення аварійної ситуації.**

Під час руху по дорогах загального користування або в колоні техніки необхідно дотримуватися безпечної дистанції від транспортного засобу, що рухається попереду. Під час руху в місцях скупчення людей або тварин, а також у зоні можливої їх раптової появи, треба знизити швидкість, за потреби – подати звуковий сигнал.

Рекомендується уникати різкого гальмування, особливо на мокрій дорозі і при ожеледі.

При проколі шини і витоку повітря, а також при появі ознак несправності двигуна або ходової системи, рух необхідно припинити і вжити заходів з усунення несправностей.

Не можна залишати без нагляду мотоцикл з працюючим двигуном, навіть на короткий час, а тим більше – під час стоянок. Перед тим як залишити мотоцикл, необхідно переконатися в тому, що він не створює перешкод руху інших транспортних засобів у попутному і зустрічному напрямках, вимкнути запалення і перекрити подачу палива.

### 3. БУДОВА МОТОЦИКЛА

#### 3.1. Основні вузли, системи й агрегати

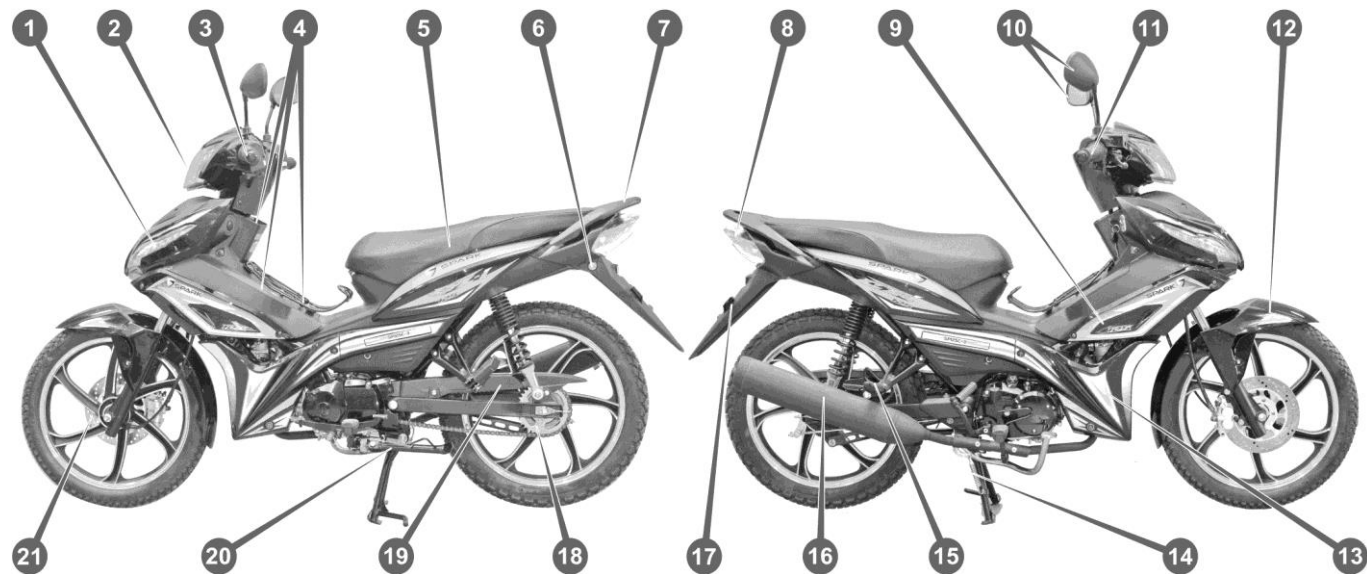


Рис. 3.1. Основні вузли й агрегати

1. Показчики поворотів передні.
2. Фара передня.
3. Панель приладів.
4. Місця для вантажу.
5. Сидіння.
6. Замок від багажника.
7. Рукоятка для утримання.
8. Фара задня.
9. Кожух повітряного фільтра.
10. Дзеркала задніх видів.
11. Рукоятка керування.
12. Щиток переднього колеса.
13. Кожух правий.
14. Центральна опора.
15. Підніжка пасажира.
16. Глушник.
17. Щиток заднього колеса.
18. Ланцюгова передача.
19. Кожух ланцюгової передачі.
20. Бічна стійка.
21. Диск переднього колеса.

### 3.2. Органи керування



Рисунок 3.2. Загальний вид керма

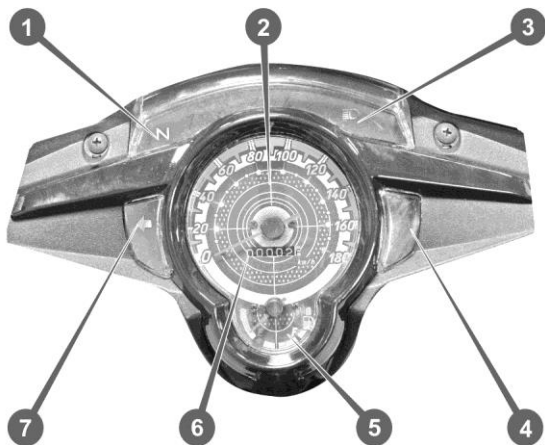


Рисунок 3.3. Панель приладів

1. Індикатор передач.
2. Спідометр.
3. Індикатор дальнього світла.
4. Індикатор повороту правий.
5. Індикатор палива.
6. Одометр.
7. Індикатор повороту лівий.

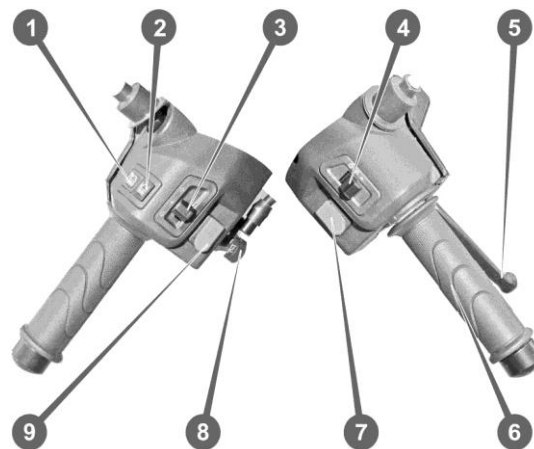


Рисунок 3.2.3. Блоки перемикачів

1. Кнопка дальнього світла.
2. Кнопка дальнього світла під кутом.
3. Перемикач поворотів.
4. Перемикач протитуманного світла.
5. Важіль гальма передній.
6. Рухаятка керування дросельною заслінкою («газ»).
7. Електростартер.
8. Важіль керування пусковим приладом карбюратора.
9. Кнопка звукового сигналу.



Рисунок 3.2.4. Силовий агрегат, вид зліва

1. Карбюратор.
2. Кран паливний.
3. Перемикач передач передній.
4. Підніжка водія ліва.
5. Перемикач передач задній.
6. Блок двигуна і трансмісії.

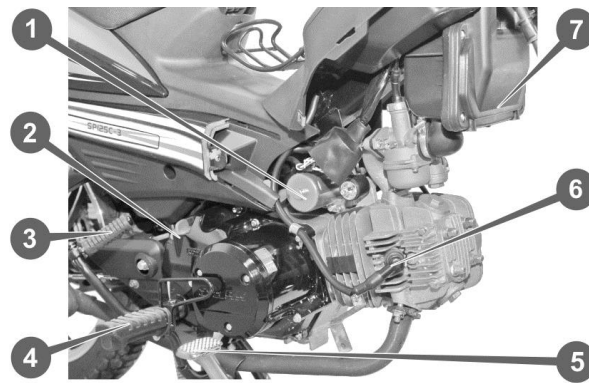


Рисунок 3.2.5. Силовий агрегат, вид справа

1. Барабаний привід.
2. Кришка масляна.
3. Кікстартер.
4. Підніжка водія права.
5. Заднє гальмо.
6. Свіча запалювання.

### 3.3. Розташування номерів двигуна і рами

Рама і двигун мотоцикла мають індивідуальні реєстраційні номери. Номер рами нанесений на її верхній частині зліва, біля зварного з'єднання труб рами з втулкою рульової колонки. Номер двигуна мотоцикла набитий на лівій стороні картера двигуна в нижній частині (див. рис. 3.7.).



Рисунок 3.7. Розташування номера двигуна мотоцикла

## 4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МОТОЦИКЛА

Розташування номера двигуна мотоцикла.

### 4.1. Огляд перед початком руху

Для забезпечення безпеки дуже важливо витратити трохи часу і перед початком руху обійти навколо мотоцикла, щоб перевірити його стан. При виявленні будь-якої несправності обов'язково усуньте її або зверніться за допомогою до сервісного центру.

#### **УВАГА!**

**Неналежне технічне обслуговування мотоцикла або залишена перед поїздкою без уваги несправність може стати причиною аварії, у якій Ви або інші люди можуть отримати серйозні травми або загинути.**

Перед кожною поїздкою необхідно перевірити:

1. Рівень змащувального матеріалу у двигуні – додайте моторного змащувального матеріалу, якщо це необхідно. Переконайтеся, щоб не було витікання.
2. Рівень палива – за потреби долийте паливо в паливний бак. Переконайтеся, щоб не було витікання.
3. Передні і задні гальма – перевірте працездатність і кількість гальмівної рідини.
4. Шини – перевірте стан і тиск.
5. Дроссельна заслінка – перевірте плавність її роботи і переконайтеся, що вона повністю закривається при будь-якому положенні керма.
6. Прилади освітлення і звуковий сигнал – переконайтеся в тому, що фара, задній ліхтар, стоп-сигнал, покажчики поворотів, індикатори і звуковий сигнал працюють нормально.
7. Кріплення вузлів, агрегатів і додаткового устаткування – переконайтеся, що всі складові частини мотоцикла надійно закріплені.

## **4.2. Порядок обкатки**

### **Обкатка нового мотоцикла**

Правильна обкатка мотоцикла – запорука його тривалої та безвідмовної роботи у майбутньому. Під час обкатки відбувається відпрацювання робочих поверхонь деталей, внаслідок чого збільшується компресія і, відповідно, потужність двигуна, тому слід приділяти особливу увагу експлуатації мотоцикла протягом перших 1500-2500 км пробігу.

У цей період необхідно уважно стежити за температурою двигуна, ні в якому разі не допускати його перегрівання, дотримуватися рекомендованого швидкісного режиму і не перевищувати оберти двигуна (не газувати до упору). Двигуну мотоцикла необхідно давати охолонути через кожні 30-40 хвилин роботи. У разі, якщо відразу після покупки нового мотоцикла водій забуває пройти обкатку, ймовірність виходу з ладу вузлів різко підвищується.

Обкатка нового мотоцикла - обов'язкова процедура. Обкатка в 1000 км дозволить:

- розтягнутися ланцюгам до робочого стану;
- послабшати болтам через вібрації та температурне розширення;
- стати різьбовим з'єднанням на своє місце, ум'ятись прокладкам, розробити обolonки тросів, припектись зайвому мастилу;
- з'явитися вільному ходу (робочому люфту) важелям гальм і зчепленню;
- притертися всім рухомим деталям;
- вийти двигуну до робочого режиму.

### **Правильна обкатка мотоцикла**

Найважливішими в процесі обкатки вважаються перші 500-700 кілометрів. Щоб правильно виконати процес обкатки вам необхідно виконати такі правила:

1. Відразу після покупки мотоцикла обов'язково дайте двигуну мотоцикла прогрітись. Заведіть його і дайте 10-20 хвилин попрацювати на холостому ході для того, щоб двигун набрав робочу температуру, відбулося заповнення мас-

ляних каналів і виник необхідний тиск. Потім заглушіть двигун і залиште його на 20-40 хвилин охолонути. Ніколи не газуйте в процесі прогріву - це може привести до виходу двигуна з ладу.

2. Не перевантажуйте мотоцикл. Якщо у вас за документами скутер або одномісний мотоцикл, навіть не думайте про те, щоб взяти з собою пасажира в період обкатки. Навіть якщо мотоцикл розрахований на дві людини, не слід ризикувати – під час обкатки не перенавантажуйте мотоцикл. Вибирайте для руху порожні та рівні траси, намагайтеся не долати різкі підйоми та спуски. Рекомендується, щоб обкатку робив не початковий водій, а водій з досвідом, який впевнено їздить: він не буде «смикатися» і перевантажувати двигун. Обкатку рекомендується робити в холодну пору доби, щоб надмірно висока температура навколишнього середовища не провокувала додаткові навантаження на необкатаний двигун.
3. Дотримуйтесь рекомендованого швидкісного режиму. Не перевищуйте швидкість, зазначену в інструкції, та не збільшуйте обертів двигуна більше, ніж на половину від можливостей транспортного засобу - намагайтеся тримати їх в діапазоні від 3 до 5 тисяч обертів, а передачі перемикайте між 4 і 5 тисячами обертів. При цьому не рухайтеся з мінімально можливою швидкістю - намагайтеся варіювати їй в дозволеному діапазоні. Якщо постійно їздити з мінімальними навантаженнями, то деталі можуть неправильно всістися, тому важливо давати двигуну різні навантаження в зазначених виробником межах. Перемикайте швидкості, гальмуйте, повертайте, набирайте швидкість, але не різко.
4. Якщо хочете обкатати новий мотоцикл правильно – робіть зупинки. При пробігу до 100 кілометрів рекомендується робити зупинки через кожні десять кілометрів. Зупиніться, постійте 10-15 хвилин, щоб двигун трохи охолов. При пробігу до 1000 кілометрів рекомендується робити паузи через кожні 25 кілометрів. Слідкуйте за температурою двигуна, особливо в спекотні сонячні дні та в пробках - його дуже легко перегріти.

Після накатки приблизно 600 км, ви відчуєте, що транспортний засіб став швидше розганятися, а температура двигуна знизилась. Це говорить про те, що сталася первинне притирання деталей. Після цього ви можете зрідка збільшувати швидкість на 10 км від рекомендованої. Частіше користуйтеся коробкою передач. Після 1000 кілометрів рекомендується відвідати сервісну станцію для додаткової настройки карбюратора і вже можна брати пасажирів. Але не забувайте про плавний рух.

Повністю обкатка вважається закінченою після 5 тисяч кілометрів пробігу. Так що накатка декількох тисяч кілометрів ще не означає, що відразу після цього можна розігнати мотоцикл до максимально можливих швидкостей; намагайтеся уникати 100% відкриття дроселя і не викручуйте газ до упору.

### **Важливі поради:**

1. Під час первинної обкатки вчасно перемикайте передачі - на 4-5 тисячах обертів.
2. Після проходження 300 кілометрів рекомендується змінити масло. За цей період всі металеві стружки та частки вже вийдуть з деталей, і в майбутньому, якщо мастило не змінити, вони можуть пошкодити дзеркало циліндрів. Не забувайте і про подальшу заміну мастила: через 600, 1200 км і далі через кожні 1500 км.
3. Намагайтеся до 2 тисяч кілометрів не перевантажувати мотоцикл. Не викручуйте ручку на повну, особливо при холодному двигуні. Намагайтеся не обганяти інші транспортні засоби - вам в будь-якому випадку доведеться перевищити швидкісний режим.
4. Після закінчення обкатки перевірте всі вузли й агрегати, підтягніть болти, змініть масло при необхідності. Найкраще звернутися в професійний сервіс, де вашу техніку повністю перевірять.

### 4.3. Запуск двигуна

#### УВАГА!

**Не заводьте двигун мотоцикла в закритому приміщенні, щоб уникнути отруєння від вихлопних газів!**

Відпрацьовані вихлопні гази двигуна мотоцикла містять токсичну речовину (окис вуглецю). Окис вуглецю може швидко досягти високої концентрації в замкнутому просторі, такому як гараж. Не заводьте двигун у гаражі із закритими воротами. Навіть якщо двері і ворота гаража відкриті, двигун повинен працювати тільки протягом часу, необхідного для виведення мотоцикла з гаража.

#### Запуск двигуна за допомогою електростартера.

1. Перед запуском двигуна вставте ключ у замок запалювання, поверніть його в крайнє праве положення «**ON**» (див. 4.1.) і переконайтеся в такому:

- в коробці передач увімкнена НЕЙТРАЛЬ: дисплей відображає нейтральну передачу;
- важіль керування повітряною заслінкою карбюратора (див. рис. 3.2.) встановлено в середнє положення.
- Паливний кран (див. рис. 3.5.) відкритий.



Рис. 4.1. Замок запалювання.

2. При повністю закритій дросельній заслінці натиснути кнопку запуску двигуна електростартером (див. рис. 4.1.) і утримувати її в натиснутому стані до запуску двигуна, але не більше 5 секунд. Якщо запуск двигуна не відбувся, поче-

кати 10 секунд і знову натиснути клавішу запуску. Якщо двигун на холостому ході працює не стабільно, після запуску злегка відкрийте дросельну заслінку.

3. Після прогріву двигуна повернути важіль керування повітряною заслінкою в положення «відкрито» (крайнє нижнє положення).

У холодну пору року перед запуском двигуна повітряну заслінку рекомендується прикрити повністю.

Якщо двигун не вдається запустити після декількох спроб, можливо камера згоряння двигуна залита надлишком палива. В цьому випадку необхідно почекати кілька хвилин, потім повторити процедуру запуску.

### **Запуск двигуна за допомогою кикстартера.**

Якщо акумулятор мотоцикла несправний або має недостатній заряд, запуск двигуна електростартером стає неможливим. У цьому випадку для запуску двигуна необхідно скористатися кикстартером (див. рис. 3.6.).

Для запуску двигуна кикстартера необхідно виконати дії:

- повернути ключ запалювання в положення «**ON**» («увімкнено»);
- встановити важіль керування повітряною заслінкою в середнє положення.
- перевести відкидний важіль кикстартера в нижнє, робоче положення.
- один або кілька разів енергійно натиснути ногою на важіль кикстартера, відкривши при цьому дросельну заслінку на  $\frac{1}{4}$  її ходу;
- після запуску двигуна перевести відкидний важіль кикстартера у верхнє, транспортне положення;
- давши двигуну прогрітисся протягом 1–2 хвилин, повернути важіль керування повітряною заслінкою в положення «відкрито».

Для того, щоб заглушити двигун, переведіть ключ у положення «**OF**». Щоб залишити мотоцикл на стоянці необхідно заблокувати кермо: повернути кермо в крайнє лівє положення та спеціальним шестигранним ключем обрати позицію «**SHUT**» (див. мал. 4.1.).

Для того, щоб мотоцикл знаходився у режимі стоянки спочатку поверніть кермо у крайнє ліве положення, а потім ключем запалювання зафіксуйте замок, що знаходиться на шасі (див. рис. 4.7.).

Запуск двигуна при рушанні зі схилу можливий, але вкрай небажаний, оскільки при цьому створюються значні динамічні навантаження на ходову частину, трансмісію і двигун мотоцикла, що може призвести до їх передчасного виходу з ладу.

#### **4.4. Початок руху, перемикання передач**

Після того, як двигун прогріється мотоцикл готовий до початку руху.

##### **УВАГА!**

**Перед початком руху необхідно переконатися в тому, що шлях вільний, що не буде створена перешкода іншому транспорту або аварійна ситуація.**

Для того, щоб почати і продовжувати рух, необхідно:

1. Натиснути важіль зчеплення на кермі (див. рис. 3.4.) і утримувати його в цьому стані.
2. Увімкнути першу передачу, натиснувши ногою на важіль перемикання передач (див. рис. 3.5.).
3. Відкрити дросельну заслінку приблизно на 1/4 її ходу.
4. Плавнo відпускати важіль зчеплення та утримувати рівновагу почату рухом мотоцикла, регулюючи при цьому оберти колінвала двигуна дросельною заслінкою.
5. Плавнo збільшуючи оберти колінвала двигуна, розігнати мотоцикл до швидкості 10–12 км/год. Натиснувши зчеплення, увімкнути другу передачу натиснувши на важіль перемикання передач, аналогічне перемикання здійснюється на 3,4 і 5 передачу, плавнo відпускайте зчеплення. На дисплеї відображається поточна передача.
6. Продовжувати розгін і рух мотоцикла, послідовно перемикаючись із нижчих передач на вищі.
7. Для зниження швидкості руху мотоцикла перемикання передач виконується у зворотному порядку: від вищих до нижчих. Перемикання на нижчу передачу здійснюється натиском на задній важіль перемикання коробки передач.

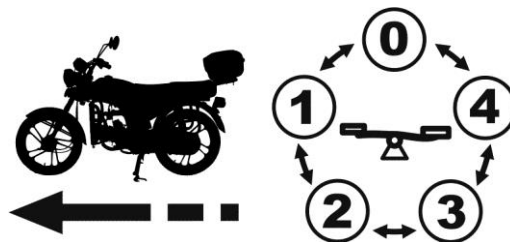


Рис. 4.2. Схема перемикання передач

**УВАГА!**

Перемикання передач у даному мотоциклі здійснюється за принципом: «З першої до четвертої передачі – передня частина важеля, з четвертої до першої – задня»  
У напрямку: 0-1-2-3-4-3-2-1-0.

**УВАГА!**

Нога не повинна постійно перебувати на важелі перемикання передач, оскільки у разі випадкового натискання на нього коробка передач може вийти з ладу.

#### 4.5. Використання гальм

Для керування, зупинки і стоянки мотоцикла використовуються гальма. Даний мотоцикл обладнаний системою: переднім дисковим і заднім барабаним гальмами. Управління переднім гальмом здійснюється за допомогою важеля на правій стороні керма (див. рис. 3.4. або рис. 3.6.). Керування заднім гальмом здійснюється педаллю, розташованою поруч з правою підніжкою водія.

Передня і задня гальмівні системи мотоцикла можуть працювати самостійно, однак у більшості випадків використання тільки переднього або тільки заднього гальма може не дати бажаного ефекту. Для забезпечення нормального гальмування слід одночасно натискати важіль переднього і педаль заднього гальма і переходити на менші передачі в міру зниження швидкості. Для максимально ефективного гальмування закрийте дросельну заслінку, енергійно натисніть на важіль і педаль гальма і натисніть важіль зчеплення (якщо є) до того, як мотоцикл повністю зупиниться, щоб двигун не заглух.

Водієві необхідно правильно оцінювати дорожню ситуацію і заздалегідь вибирати оптимальну швидкість руху, щоб уникати різких гальмувань. Для зниження швидкості зазвичай необхідно енергійно використовувати заднє гальмо і плавно переднє гальмо. У разі необхідності екстреного гальмування одночасно інтенсивно використовуються переднє і заднє гальмо. Необхідно пам'ятати, що при екстреному гальмуванні на дорозі з низьким коефіцієнтом зчеплення (мокрій, брудній, обледенілій тощо) переднє або заднє колесо може піти «юзом» (заблокуватися), що значно ускладнить керування мотоциклом. На поворотах, особливо під час руху на високій швидкості, екстрене гальмування може призвести до занесення і навіть перекидання мотоцикла.

Тривале використання гальм призводить до нагрівання колодок і гальмівний ефект знижується. Під час руху під схил можна перемкнути на нижчу передачу для поліпшення керованості мотоцикла і використання можливості здійснювати гальмування двигуном.

#### **УВАГА!**

**Не можна постійно тримати ногу на педалі заднього гальма, тому що при цьому може відбуватися перегрів гальма і прискорюватися знос гальмівних колодок, крім того вмикається стоп-сигнал, що може ввести в оману водіїв інших транспортних засобів.**

#### **4.6. Зупинка та стоянка. Захист від викрадення**

Після зупинки мотоцикла необхідно заглушити двигун і встановити мотоцикл на одну з відкидних підніжок – або бічну, або центральну. Не рекомендується залишати мотоцикл притуленим до стіни, стовбуру дерева або до будь-якої іншої опори, оскільки при цьому не виключається можливість його самовільного переміщення або падіння. Важіль перемикачів передач повинен бути переведений у нейтральну позицію, кермо повернути до упору вліво, запалювання повинно бути вимкнене, ключ запалювання переведений у крайнє ліве положення (див. рис. 4.1.). Ключ витягнути.

Майданчик, який вибраний для зупинки або стоянки мотоцикла, повинен бути по можливості рівним, твердим і забезпечувати збереження і безпеку мотоцикла. Якщо є необхідність зупинитися на схилі, орієнтуйте мотоцикл таким чином, щоб знизити ризик того, що мотоцикл зрушиться з місця або перекинеться.

Для запобігання викраденню мотоцикла передбачений індивідуальний ключ запалювання. Для посилення захисту рекомендується зберігати мотоцикл у гаражі або на стоянках, що охороняються.

#### **4.7. Використання електрообладнання**

До складу виконавчого електрообладнання даного мотоцикла входять такі пристрої:

1. Дисплей.
2. Фара.
3. Передні і задні покажчики поворотів.
4. Звуковий сигнал.
5. Електростартер.
6. Комбінований задній ліхтар.
7. Правий і лівий блоки перемикачів.

Дисплей (див. рис. 3.3.) включає в себе індикатор увімкненої передачі. Лічильник пробігу, покажчик рівня палива, індикатор увімкнення дальнього світла фари, замок запалювання.

Тахометр призначений для контролю за обертами колінчастого вала двигуна, що показує його частоту обертання в 1000 об/хв. Тахометр може допомогти вам вибрати найбільш економічний режим руху. Знаходження стрілки тахометра поблизу червоної зони показує, що двигун розвинув оберти, близькі до максимально допустимих. Якщо мотоцикл часто експлуатується з такими обертами, частота технічного обслуговування збільшується не менше ніж удвічі.

Блок контрольних ламп включає в себе:

- індикатор показчиків поворотів – сповіщає про увімкнений показчик повороту.
- індикатор передачі – показує, яка передача увімкнена.

На рідкокристалічному дисплеї відображаються:

- спідометр – призначений для контролю за швидкістю руху мотоцикла, проградуєований у «км/год»;
- одометр – показує загальний і добовий пробіг мотоцикла в кілометрах, ці показники є базовими для визначення необхідності проведення різних видів технічного обслуговування;
- індикатор увімкненої передачі – вказує, яка саме передача увімкнена у даний момент;
- лічильник добового пробігу – показує добовий пробіг мотоцикла у км;
- показчик рівня палива – показує залишок рівня палива в баку.

Розташований поруч з панеллю приладів замок запалювання має дві позиції (див. рис. 4.1.):

**OF** – «вимкнено» (ключ вліво), все електрообладнання знеструмлене.

**ON** – «увімкнено» (ключ вправо), можлива робота всіх електроприладів і систем. У цьому положенні ключ із замка витягнути не можна.

## **УВАГА!**

**Щоб уникнути деформації ключа запалювання, повертайте його з мінімальним зусиллям!**

Керування електроустаткуванням мотоцикла здійснюється за допомогою лівого та правого блоків керування, що знаходяться на кермі (див. рис. 3.3.). Блоки керування працюють тільки при ввімкненому запалюванні.

На лівому блоці перемикачів електроприладами знаходяться: клавіша увімкнення дальнього світла фари (без фіксації), клавіша перемикачів фари у режим ближнього або дальнього світла, перемикач показчиків поворотів, а також клавіша

подачі звукового сигналу. Увімкнення правих чи лівих покажчиків поворотів здійснюється переміщенням важеля перемикача відповідно вправо або вліво. Після виконання повороту важіль необхідно примусово повернути в центральну позицію. Світло фари здійснюється переміщенням клавіші перемикача вгору і вниз. Верхнє положення відповідає дальньому світлу фари, нижнє – ближньому. Перемикач працює при увімкненому перемикачі режимів «Габарити-фара» правого блоку перемикачів.

У правому блоці перемикачів електроприладами знаходиться: клавіша вимкнення двигуна, перемикач режимів роботи освітлювального обладнання «габарити-фара», клавіша увімкнення електростартера.

Перемикач режимів роботи освітлювального обладнання «габарити-фара» має три позиції:

- крайня права – «все вимкнено»;
- середня – «увімкнені габаритні ліхтарі»;
- крайня ліва – «увімкнені габаритні вогні і фара».

Клавіша увімкнення електростартера спрацьовує, якщо увімкнена нейтральна передача у коробці передач або вижатий важіль зчеплення.

Живлення електричної системи мотоцикла при працюючому двигуні здійснюється від вбудованого генератора, а при непрацюючому двигуні – від акумуляторної батареї. На даному мотоциклі встановлена акумуляторна батарея ємністю 7 Аг (ампергодин) з робочою напругою 12 В.

Не рекомендується при непрацюючому двигуні мотоцикла залишати на тривалий час увімкненими габаритні ліхтарі, а тим більше – фару, тому що це може призвести до надмірного розрядження акумулятора, і, як наслідок, неможливості запуску двигуна електростартером.

#### 4.8. Очищення мотоцикла

Мотоцикл призначений для експлуатації як у міських умовах на дорогах з високоякісним дорожнім покриттям, так і в умовах сільської місцевості на дорогах без покриття, і по рівній місцевості поза дорогами. Експлуатація мотоцикла на дорогах без покриття, особливо в дощові періоди, призводить до значного забруднення поверхонь агрегатів мотоцикла.

Бруд і пісок є однією з основних причин передчасного зносу відкритих рухомих частин мотоцикла. Піщинки і дрібні частинки ґрунту здатні проникати в усі, навіть важкодоступні вузли, пошкоджуючи деталі, – як металеві, так і гумові. Бруд і сміття, що забилися в рельєфні поверхні двигуна мотоцикла, значно знижують ефективність його роботи і можуть стати причиною перегріву двигуна. Дуже важливо стежити за чистотою повітряного фільтра і фільтрової коробки. Крім того, під шаром бруду важко своєчасно виявити пошкодження деталей, знос, витікання змащувального матеріалу. Щоб звести до мінімуму ці неприємні наслідки, слід регулярно очищувати і мити мотоцикл. Особливу увагу потрібно звернути на чистоту коліс, гальм, підвіски, деталей ланцюгової передачі, маточин коліс, рульової колонки, ручки газу, важелів управління гальмами і зчепленням. Також рекомендується періодично розбирати, чистити і змащувати перераховані вище вузли.

Під час миття мотоцикла струменем води зі шланга або мийного агрегату закривайте отвір глушника спеціальною пробкою, щоб виключити потрапляння води у вихлопну систему і запобігти намоканню накопичення глушника. Під час очищення апаратом високого тиску необхідно вжити всіх заходів для того, щоб вода, що подається під тиском, не пошкодила електронні вузли і не залила електропроводку, а також не вимила мастило з відкритих рухомих передач і з'єднань.

Не рекомендується використовувати мийні засоби та очисники, які не призначені спеціально для пофарбованих поверхонь мотоциклів і автомобілів, тому що вони можуть містити жорсткі очищувальні компоненти і хімічні розчинники, здатні пошкодити забарвлені металеві поверхні і пластикові деталі мотоцикла.

Сіль, що міститься в засобах боротьби з ожеледицею, використовуваних на дорогах у зимовий період, і морська вода можуть стати причиною корозії металевих деталей. Після руху по ділянках доріг, на яких використовувався матеріал для боротьби з ожеледицею, необхідно промити мотоцикл струменем чистої води (не використовувати теплу воду, оскільки вона посилює вплив солі).

Після мийки мотоцикл необхідно висушити і змастити, металеві поверхні обробити захисним воском. Особливо важливо дотримуватися цього правила в морозний час року, тому що залишки вологи перетворюються на лід. Проблемою може стати вода, що скупчилася в подушці сидіння, повітряному фільтрі, тросах і ручці газу тощо.

#### **УВАГА!**

**Відразу після миття ефективність гальм мотоцикла може тимчасово знизитися, гальмівний шлях збільшиться. Для відновлення нормальної роботи зробіть кілька гальмувань у разі руху на малій швидкості.**

### **4.9. Транспортування мотоцикла**

Транспортування мотоцикла допускається всіма видами транспорту, що забезпечує його збереження та відповідає умовам загальних правил перевезення. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт мотоцикл не повинен зазнавати різких поштовхів і ударів, повинен бути захищений від зовнішніх пошкоджень. Розміщення і кріплення мотоцикла в кузові транспортного засобу повинні забезпечувати стійке положення і відсутність можливості самовільного переміщення мотоцикла під час транспортування. При транспортуванні мотоцикла на далеку відстань рекомендується злити паливо з паливного бака і від'єднати акумуляторну батарею.

### **4.10. Зберігання мотоцикла**

Установка мотоцикла на тривале зберігання, наприклад на зимовий період, вимагає виконання спеціальних підготовчих робіт, щоб зменшити негативний ефект тривалого зберігання. Крім того, якщо необхідно провести ремонт мотоцикла, його рекомендується виконати до зберігальних процедур, оскільки є ймовірність того, що до моменту зняття мотоцикла зі зберігання про необхідність ремонту можна забути. Перед консервацією мотоцикл необхідно ретельно вимити.

## Консервація мотоцикла.

1. Замінити масло в картері двигуна.
2. Зняти акумуляторну батарею. Зберігати її в місці, захищеному від мінусових температур і прямого сонячного світла. Раз на місяць рекомендується заряджати акумуляторну батарею в повільному режимі.
3. Злити бензин з паливного бака у відповідну ємність. Нанести на внутрішню поверхню паливного бака спеціальне масло з інгібітором корозії. Закрити кришку заливної горловини паливного бака. Випускний отвір глушника закрити промасленим папером.

### **УВАГА!**

**Бензин вогнебезпечний і вибухонебезпечний. Неакуратно працюючи з паливом, можна отримати серйозні опіки і травми. Зливаючи паливо, необхідно дотримуватися запобіжних заходів: зливати його тільки на відкритому повітрі при непрацюючому двигуні, не тримайте телефон близько до палива джерела іскор і відкритого полум'я, негайно витерти бризки або пролите паливо.**

4. Для захисту від корозії внутрішньої поверхні циліндра виконати такі дії:
  - зняти свічковий наконечник зі свічки запалювання, використовуючи клейку стрічку або шнурок, прикріпити його до будь-якої пластикової частини мотоцикла;
  - вивернути свічку запалювання з двигуна і покласти в безпечному місці;
  - залити в циліндр 15–20 куб. см чистого моторного мастила і закрити гніздо свічки запалювання шматком ганчір'я;
  - повернути кікстартером вал двигуна кілька разів, щоб розподілити масло по внутрішній поверхні циліндра;
  - встановити на місце свічку запалювання і надіти на неї наконечник;
  - зняти ланцюг, очистити від бруду та іржі, ретельно змастити ланцюг і зірочки мастилом для захисту від корозії (ланцюг рекомендується зберігати окремо у вологозахисній упаковці);
6. Нанести на всі пофарбовані поверхні мотоцикла шар захисного воску, а на хромовані поверхні – мастило, що запобігає корозії.
7. Довести тиск повітря в шинах до нормального значення. Встановити мотоцикл на центральній підставці таким чином, щоб колеса виявилися вивішеними.
8. За потреби – вкрити мотоцикл від попадання пилу і бруду.

Не допускається зберігати мотоцикл у приміщенні з підвищеною запиленістю та вологістю, наявністю в повітрі агресивних газів і парів агресивних рідин, поблизу опалювальних батарей, місць зберігання кислот, лугів, мінеральних добрив та інших агресивних середовищ. Не рекомендується тривалий час зберігати мотоцикл на відкритих майданчиках або в місцях, де можливий вплив атмосферних опадів і прямого сонячного світла.

#### **Розконсервація мотоцикла після зберігання.**

1. Розкрити мотоцикл і очистити його. Якщо після консервації мотоцикла пройшло більше 4 місяців, замінити моторний змащувальний матеріал.
2. За потреби зарядити акумуляторну батарею і встановити її на мотоцикл.
3. Очистити від консерваційного змащування ланцюг і зірочки, встановити ланцюг на мотоцикл і відрегулювати його натяг. Змастити ланцюгову передачу мастилом для мотоциклетних ланцюгів.
4. Видалити надлишок спеціального аерозольного мастила, яке захищає внутрішню поверхню паливного бака від корозії. Заповнити паливний бак свіжим бензином.
5. Провести повний огляд мотоцикла, його систем і агрегатів перед поїздкою.
6. Провести пробну поїздку на мотоциклі на малій швидкості в безпечному місці, осторонь від дорожнього руху.

## 5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МОТОЦИКЛА

Своєчасне і правильне виконання технічного обслуговування є основою для безпечної, економічної та безвідмовної роботи мотоцикла. Якщо у Вас виникають питання з проведення технічного обслуговування мотоцикла, проконсультуйтеся з продавцем або з фахівцями сервісного центру.

Якщо мотоцикл потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, зверніться в сервісний центр для проведення ретельної перевірки всіх систем і механізмів, навіть якщо Ви самі здатні виконати ремонт.

Завжди дотримуйтесь рекомендацій з огляду та технічного обслуговування, що викладені в цій інструкції мотоцикла.

### **УВАГА!**

**Неналежне технічне обслуговування мотоцикла або залишена перед поїздкою без уваги несправність можуть стати причиною аварії, в якій можуть отримати серйозні травми або загинути люди.**

Приступаючи до виконання будь-яких робіт з обслуговування або ремонту мотоцикла, уважно вивчіть відповідний розділ цього керівництва, переконайтеся, що в наявності є необхідний інструмент, а Ви маєте відповідні навички.

Перед початком робіт дайте двигуну і системі випуску охолонути, оскільки від контакту з гарячими деталями можливі опіки. Якщо вам у ході робіт потрібно запустити двигун, то це слід робити на відкритому повітрі або при наявності хорошої вентиляції, оскільки окис вуглецю, що міститься у відпрацьованих газах, має високу токсичність. Не заводьте двигун, якщо це не потрібно за інструкцією для виконуваної операції, тому що при працюючому двигуні збільшується ймовірність отримання травм, спричинених контактом з рухомими частинами.

Будьте уважні при роботі з паливом і акумуляторною батареєю, щоб виключити ризик загоряння або вибуху. Для очищення частин мотоцикла використовуйте тільки незаймісті розчинники і мийні засоби і не застосовуйте бензин. Не наближайтеся із запаленою сигаретою або з відкритим полум'ям до елементів паливної системи та до акумуляторної батареї.

Для забезпечення найкращої якості і надійності при ремонті і заміні вузлів і деталей використовуйте тільки нові оригінальні частини або їх повні аналоги. Пам'ятайте, що у сервісних центрах є все необхідне оснащення і запчастини для обслуговування та ремонту мотоцикла.

## 5.1. Періодичність техобслуговування

Викладені в цьому керівництві рекомендації з періодичності та видів технічного обслуговування складені, виходячи з того, що мотоцикл буде експлуатуватися в нормальних умовах із середнім навантаженням і виключно за своїм прямим призначенням. Тривала експлуатація мотоцикла з великими навантаженнями, на високих швидкостях, в умовах підвищеної вологості або запиленості потребує більш частого технічного обслуговування.

Умовні позначення в таблиці:

«З» – заміна;

«К» – контроль стану і рівня зносу, заміна при необхідності;

«С» – очистка й змащування;

«Р» – регулювання;

«О» – огляд, очищення, підтяжка кріплень;

Таблиця 5.1

Обслуговуванні вузли та деталі	Передпродажна підготовка								Примітка
		300 км	1000 км	2000 км	3000 км	4000 км	5000 км	6000 км	
Змащувальний матеріал у двигуні	К	З	З	К	З	К	З	К	Контроль рівня – щоденно
Масильний фільтр	-	О	О	О	КО	О	О	КО	
Приводний ланцюг	К	К	К	К	К	К	З	К	
Повітряний фільтр	О	О	О	З	О	О	З	О	Очистка не рідше одного разу на місяць
Свічка запалювання	О	О	О	З	О	О	З	О	

Таблиця 5.1. Закінчення

Обслуговуванні вузли та деталі	Передпродажна підготовка	300 км	1000 км	2000 км	3000 км	4000 км	5000 км	6000 км	Примітка
Зазори в клапанному механізмі	К	-	Р	-	-	-	Р	-	Регулювання в СЦ *
Ланцюг газорозподільного механізму	К	К	Р	К	К	К	Р	К	Регулювання в СЦ*
Трос приводу дроселя	С	С	С	С	С	С	З	С	
Карбюратор	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	
Паливний фільтр	-	О	О	О	О	О	З	О	
Передні гальмівні колодки	-	К	К	К	К	К	З	К	Заміна у СЦ *
Механізм переднього гальма	КО	КО	КО	КО	КО	КО	КО	КО	Заміна у СЦ *
Трос приводу переднього гальма	С	С	С	С	С	С	З	С	
Тяга приводу заднього гальма	С	С	С	С	С	С	З	С	
Задні гальмівні колодки	-	К	К	К	К	К	З	К	Заміна у СЦ *
Механізм заднього гальма	КО	КО	КО	КО	КО	КО	КО	КО	Заміна у СЦ*
Колеса і шини	КО	КО	КО	КО	КО	КО	З	КО	Огляд – щоденно
Амортизатор задній	О	О	О	О	О	О	О	О	
Передня вилка і рульова колонка	О	О	О	О	О	О	О	О	
Підніжки і підставки	О	О	О	О	О	О	О	О	
Привід спідометра (гнучкий вал)	О	С	-	-	-	-	С	-	
Світлові індикатори	О	О	О	О	О	О	О	О	
Вимикачі і замок запалювання	О	О	О	О	О	О	О	О	
Рівень заряду АКБ	К	К	К	К	К	К	К	К	
Зарядка АКБ зарядним пристроєм	-	+	+	+	+	+	+	+	На холоді – частіше
Елементи рами, кронштейни, облицювання	О	О	О	О	О	О	О	О	
Елементи кріплення	О	О	О	О	О	О	О	О	

\* Сервісний центр

## 5.2. Обслуговування двигуна

Мотоцикл **SPARK SP125C-3** оснащений одноциліндровим чотиритактним бензиновим двигуном з повітряним охолодженням, робочим об'ємом камери згоряння 107 см<sup>3</sup>, потужністю 5,3 кВт при 8000 об/хв.

### 5.2.1. Перевірка рівня і заміна мастила у двигуні

Кожен день перед виїздом необхідно перевіряти рівень мастила у двигуні. При перевірці рівня мастила мотоцикл повинен стояти на рівній поверхні. Якщо перевірка проводиться після того, як двигун пропрацював деякий час, необхідно після його вимкнення почекати кілька хвилин, доки моторне мастило стікає з робочих поверхонь двигуна в картер.

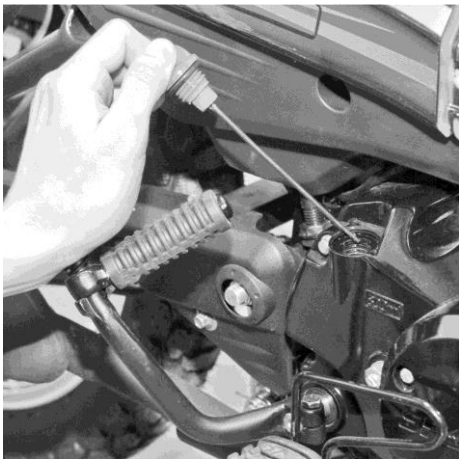


Рисунок 5.1. Перевірка рівня мастила у двигуні

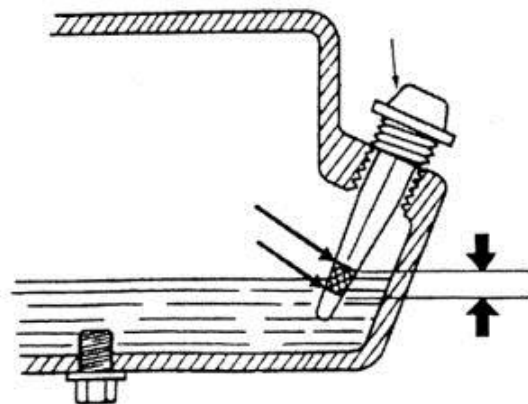


Рисунок 5.2. Положення пробки-щупа при вимірі рівня мастила

<b>Температурний діапазон SAE числа в'язкості</b>										
Температура	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
	(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120	
Моторне мастило для бензинового двигуна					<b>20W-50</b>					
					<b>15W-40</b>					
					<b>10W-30</b>					
				<b>10W-40</b>						
		<b>5W-20, 5W-30</b>								

Рис. 5.3. Класифікація мастил

За заводським стандартом у двигуні моторолера використовується мастило для мотоциклетних чотиритактних двигунів. При заміні на інший вид мастильного матеріалу, необхідно враховувати, що мастило повинно мати специфіку SG, SF або вище. Вибирайте моторне мастило відповідно до в'язкісно-температурної характеристики по SAE. Залежно від температури навколишнього повітря, допускається використовувати моторне мастило 5W-30, 10W-30, 15W-40 або мастила з більш широким діапазоном (див. рис. 5. 3.).

Не допускайте зниження рівня нижче мінімальної позначки, вчасно поповнюючи його доливанням необхідної кількості моторного мастила. Робота двигуна з низьким рівнем мастила може призвести до несправності двигуна.

### **УВАГА!**

**Не допускайте також переливу мастила вище максимальної позначки! Це призводить до надмірного викиду мастила через глушник та скорочує термін служби і передчасного виходу двигуна з ладу.**

Для заміни мастила необхідно виконати такі дії:

1. Запустити двигун і дати попрацювати йому 15 хвилин на холостих обертах. Після того, як двигун прогрівся, злити старе мастило в заздалегідь підготовлену ємність або піддон через зливний отвір у нижній частині картера. Рекомендується кілька разів натиснути на важіль кикстартера – це допоможе повністю злити старе мастило.
2. Після зливу відпрацьованого мастила залити в картер промивну рідину і знову завести двигун на 10–15 хв.
3. Злити промивну рідину в заздалегідь підготовлену ємність і залити нове мастило до необхідного рівня.

### **УВАГА!**

**Будьте обережні при зливі: відпрацьоване мастило і двигун нагріваються до високої температури. Уникайте попадання відпрацьованого мастила на руки та інші частини тіла.**

Відпрацьоване мастило підлягає утилізації, оскільки використовувати його далі не можна. Після охолодження злийте відпрацьоване мастило в посудину (в каністру, бутилі з пробкою і тощо) для здачі в найближчий пункт прийому нафтопродуктів. Забороняється зливати відпрацьоване моторне мастило на землю, у канали, річки тощо.

### **Примітка:**

При інтенсивній їзді по пильній дорозі, заміну мастила необхідно проводити вдвічі частіше.

### **5.2.2. Обслуговування та заміна свічки запалювання**

Свічка запалювання розташована на правій стороні головки циліндра двигуна (див. рис. 3.6.).

Зніміть ковпачок свічки запалювання, і очистіть бруд навколо ковпачка свічки запалювання. Зніміть свічку запалювання за допомогою свічкового ключа, що входить у комплект поставки, перевірте стан свічки запалювання.

**УВАГА!**

**Будьте обережні при знятті свічки запалювання, оскільки при роботі двигуна вона нагрівається до високої температури.**

Очистіть нагар і бруд з електродів за допомогою дротяної щітки і огляньте свічку на предмет пошкоджень і прогорання між електродами. Якщо свічка запалювання пошкоджена, то замініть її.

**УВАГА!**

**Уважно стежте за станом свічки запалювання. Застосування дефектних або невідповідних свічок призводить до значного зниження потужності двигуна, збільшення витрати палива, може стати причиною виходу двигуна з ладу.**


При огляді свічки може бути виявлено:

Таблиця 5.2.

Стан свічки	Можливі причини	Способи усунення
Нормальний вид свічки. Колір ізолятора центрального електрода від світло-сірого до коричневого, з невеликим нальотом, а також з незначною електродною ерозією	Стан двигуна нормальний; повітряно-паливна суміш і запалювання відрегульовані правильно; краплинне число свічки підбрано правильно; перебої запалювання відсутні; система холодного пуску двигуна працює	Нормальний стан
Видно механічні пошкодження свічки. Вигнутий, деформований бічний електрод з зазублинами і слідами ударів; зруйнований ізолятор центрального електрода	Неправильно підібрана свічка (довжина різьблення НЕ відповідає довжині різьблення посадкового місця свічки в голівці двигуна); потрапляння інерідних тіл (болтів, гайок тощо) в камеру згорання	Підібрати свічки правильного типу і розміру; відремонтувати двигун
Зруйнований ізолятор центрального електрода свічки. Тріснутий або розколотий ізолятор центрального електрода	Детонація двигуна; неправильно відрегульований зазор між електродами; механічні пошкодження свічки	Замінити свічки запалювання на нові, з правильно відрегульованим зазором
Свічка забруднена нагаром. Сухий м'який нагар чорного кольору на ізоляторі центрального електрода і на бічному електроді	Надзбагачена повітряно-паливна суміш; пізні запалювання; погані висковольтні дроти; сильно засмічений повітряний фільтр	Відрегулювати якість робочої суміші; прочистити або замінити фільтрувальний елемент повітряного фільтра; очистити свічку або замінити, правильно підбравши краплинне число
На свічці свинцеві освітлення. Ізолятор покритий жовтим або коричневим глянцевиим утворенням	Використання низькоякісного бензину, в якому октанове число підвищено	Використовувати якісний бензин; поміняти свічки (старі очищувати марно)

Таблиця 5.2. Закінчення

Стан свічки	Можливі причини	Способи усунення
<p>Мастильні забруднення на свічці. Вологий мастильний чорний нагар на ізоляторі та електродах</p>	<p>Занадто високий рівень мастила в картері; сильний знос маслосніжних кілець; сильний знос циліндра і напрямних втулок клапанів; двигун не пройшов обкатку після ремонту; знос мастиловідведних ковпачків стрижнів клапанів двигуна</p>	<p>Встановити нову свічку запалювання, замінити мастильнознімні кільця, замінити мастильновідведні ковпачки, замінити напрямні втулки стрижнів клапанів, довести рівень змащувального матеріалу в картері до норми, відібравши надлишок мастила медичним шприцом з надягнутою замість голки трубочкою</p>
<p>Перегріта свічка. Надзвичайно світлий ізолятор з дрібними чорними вкрапленнями і електродною ерозією</p>	<p>Свічка недостатньо щільно вкручена (відсутня нормальна тепловіддача свічки голівці циліндра); система охолодження двигуна працює неефективно; занадто раннє запалювання; неправильно підібраний тепловий діапазон (занадто «гаряча» свічка); збіднена повітряно-паливна суміш</p>	<p>Перевірити момент затяжки свічки; роботу системи охолодження двигуна; знайти та усунути причину порушення кута випередження запалювання; правильно підібрати краплинне число свічки; відрегулювати карбюратор</p>
<p>Свічка пошкоджена раннім запалюванням. Оплавлені і спалені центральний і заземлюючий електроди (або один з електродів); який має металеві відкладення на ньому</p>	<p>Термічне перевантаження; значний перегрів деталей свічки через капильне запалювання (загоряння починається раніше, ніж з'являється іскра); використання неякісного палива; Догорання залишків повітряно-паливної суміші через неправильне відрегулювання паливної системи або кута випередження запалювання; неправильно підібраний тепловий діапазон (занадто «гаряча» свічка)</p>	<p>Перевірити двигун, систему запалювання і паливну систему, якість робочої суміші та кут випередження запалювання. Встановити нові свічки з відповідним даному двигуну калийним числом</p>

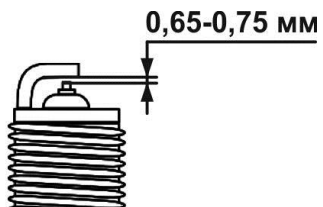

Виміряйте зазор між електродами свічки запалювання за допомогою щупа, цей зазор повинен дорівнювати 0,65 ~ 0,75 мм. (див. рис. 5.4.).

При монтажі свічки запалювання потрібно спочатку наживити її вручну, а потім затягнути свічним ключем.

Рисунок 5.4. Свіча запалювання,  
регулювання зазору

### 5.2.3. Очистка повітряного фільтра

Підтримка повітряного фільтра в чистоті – це необхідна умова для забезпечення нормальної роботи двигуна. На кожні 1000 км їзди потрібно хоча б один раз очистити повітряний фільтр. Якщо мотоцикл експлуатується на заповровених дорогах, потрібно очищувати повітряний фільтр частіше.

На мотоциклі встановлений повітряний фільтр сухого типу (див. рис. 5.5.).

Щоб замінити фільтр, необхідно виконати такі дії:

- акуратно зніміть бічні кожухи, відкрутивши болти на них;
- відкрутіть гвинти (1);
- зтягніть кришку з фільтрувального елемента;
- замініть фільтр (2);
- очистіть від бруду корпус фільтра;
- після заміни закрутіть його у зворотній послідовності.

#### **УВАГА!**

**Використання фільтрувального елемента поганої якості або не призначеного для даної моделі може привести до прискороного зносу двигуна або знизити ефективність його роботи.**


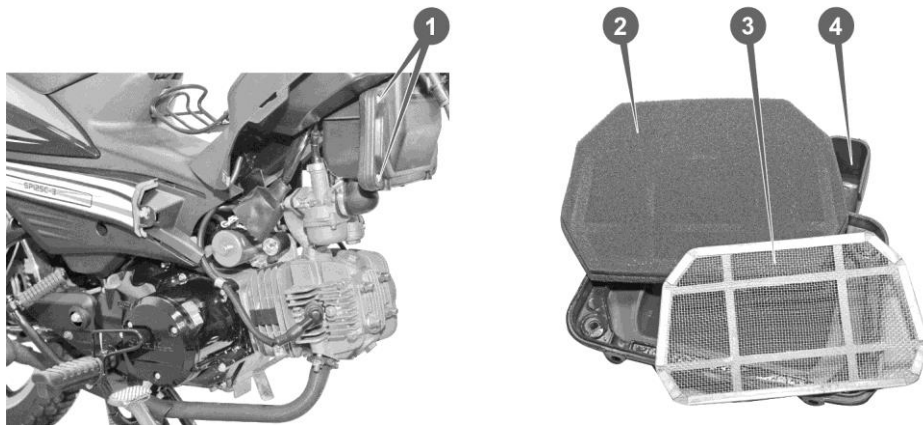


Рисунок 5.5. Повітряний фільтр і фільтрувальний елемент

#### 5.2.4. Система подачі палива

Система подачі палива включає в себе паливний бак (див. рис. 3.1.1.) ємністю 4 літри, паливний кран, паливопроводи, карбюратор і датчик рівня палива, показання якого виводяться на індикатор на панелі приладів (див. рис. 3.2.2.).

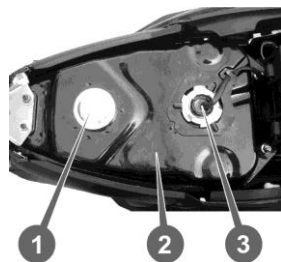

Як паливо слід застосовувати неетилований бензин марки не нижче А-92. Застосування інших видів палива є порушенням правил експлуатації мотоцикла і є причиною припинення дії гарантійних зобов'язань.

Перед заправкою мотоцикла паливом заглушіть двигун. Не тримайте поблизу паливного баку та ємностей з бензином джерела тепла, іскор і відкритого полум'я. Бризки і патьоки бензину необхідно негайно видаляти. Слідкуйте, щоб бризки бензину не потрапили на гарячий двигун.

Рис. 5.2.5. Бак паливний

1. Заливна горловина паливного бака.
2. Паливний бак.
3. Датчик рівня палива.

#### **УВАГА!**

**Бензин вогненебезпечений і вибухонебезпечний. Користуючись ним необачно, ви можете отримати серйозні опіки і травми.**

Перед заправкою мотоцикла паливом заглушіть двигун. Не підносьте до паливного баку та до ємностей з бензином джерела тепла, іскор і відкритого полум'я. Бризки і патьоки бензину необхідно негайно видаляти. Слідкуйте, щоб бризки бензину не потрапили на гарячий двигун.

#### **УВАГА!**

**Пари бензину отруйні. Вдихання парів бензину може спричинити помутніння свідомості та отруєння.**

Проводьте заправку бензином тільки на відкритому повітрі. Не залишайте паливний бак мотоцикла і ємності з бензином відкритими.

Паливопроводви виконані зі спеціальної бензостійкої гуми і розраховані на тривалий термін служби. Проте необхідно регулярно оглядати паливопроводви на наявність тріщин і механічних пошкоджень. Пошкоджені паливопроводви необхідно негайно замінити, оскільки попадання бензину на гарячий двигун може стати причиною пожежі мотоцикла.

### 5.2.5. Регулювання карбюратора

Двигун мотоцикла оснащений поплавковим карбюратором. Карбюратор поставляється налаштованим і відрегульованим. Не рекомендується без необхідності змінювати заводські налаштування карбюратора, оскільки це може призвести до погіршення експлуатаційних характеристик двигуна і перевитрати палива.

Якщо в процесі експлуатації мотоцикла все-таки виникає необхідність регулювання карбюратора, наприклад для адаптації якості паливної суміші до дуже високої або дуже низької температури навколишнього середовища, регулювання слід виконувати у сервісному центрі або звернутися до кваліфікованого фахівця.

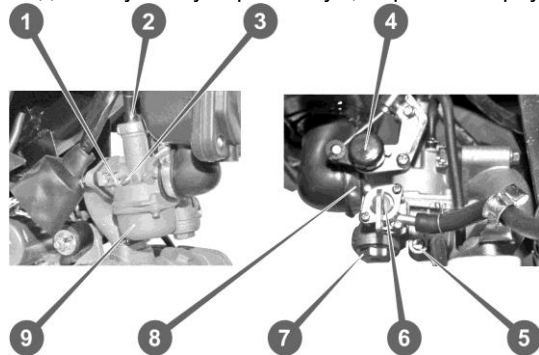


Рис. 5.6. Карбюратор

1. Гвинт регулювання обертів холостого ходу.
2. Ковпак кришки дросельної заслінки.
3. Гвинт регулювання складу суміші.
4. Важіль регулювання положення повітряної заслінки.
5. Гвинт зливання з поплавкової камери.
6. Паливний кран.
7. Відстійник паливного крана.
8. Патрубок вхідний повітряний.
9. Відстійник.

1. Патрубок дросельної заслінки.
2. Важіль регулювання положення повітряної заслінки.
3. Гвинт регулювання складу суміші.
4. Гвинт регулювання обертів холостого ходу.
5. Відстійник паливний.
6. Відстійник.
7. Гвинт зливання з відстійника.

#### **5.2.6. Регулювання дросельної заслінки**

Рукоятка управління дросельною заслінкою («ручка газу») знаходиться на правій стороні керма (див. рис. 3.4.) і є одним з основних органів управління мотоциклом, тому потребує постійного контролю.

Для перевірки при заглушеному двигуні поверніть рукоятку з положення «повністю закрыта заслінка» – в положення «повністю відкрита заслінка». Рукоятка повинна повертатися вільно, без заїдань, і відразу після звільнення самостійно повертатися у вихідне положення.

Огляньте стан троса дросельної заслінки від рукоятки керування дросельною заслінкою до карбюратора. Якщо трос перекручений, або неправильно приєднаний – замініть трос або заново підключіть його.

Вільний хід рукоятки дросельної заслінки повинен бути в межах 2–6 мм. За потреби відрегулюйте вільний хід за допомогою регулювального гвинта.

#### **8. Патрубок вхідний повітряний.**

Правильність регулювання холостого ходу перевіряється різким відкриттям і закриттям дросельної заслінки. Якщо двигун при різкому відкритті заслінки глухне або погано набирає оберти, суміш потрібно злегка збагатити незначним рухом гвинта 3 (див. рис. 5.6.). Якщо двигун глухне при різкому закритті дроселя, суміш слід збіднити відкручуванням гвинта 3.

### **5.3. Обслуговування трансмісії**

#### **5.3.1. Регулювання механізму зчеплення**

Механізм зчеплення розташований у правій частині картера двигуна (див. рис. 3.5.) і приводиться в дію важелем зчеплення, яке розташоване на лівій стороні керма (див. рис. 3.4.).

Плавна та надійна робота механізму зчеплення значно сприяє продовженню терміну служби двигуна, трансмісії і ходової частини мотоцикла.

Мотоцикл поставляється з відрегульованим механізмом зчеплення, але в процесі обкатки та експлуатації регулювання порушується, тому зчеплення необхідно періодично перевіряти і регулювати. Перш за все, це стосується троса приводу зчеплення.

Важіль зчеплення повинен мати вільний хід 5–15 мм для забезпечення роботи зчеплення без пробуксовки. Величина вільного ходу виставляється обертанням регулювального гвинта на припливі картера двигуна і точно регулюється спеціальним регулювальним гвинтом на корпусі важеля зчеплення на кермі мотоцикла.

Якщо при повністю натисненому важелі зчеплення не вимикається або при повністю відпущеному важелі відбувається пробуксовка зчеплення, необхідно звернутися для регулювання або ремонту механізму зчеплення у сервісний центр.

#### **5.3.2. Обслуговування ланцюгової передачі**

Передача потужності від двигуна мотоцикла на ведуче колесо здійснюється за допомогою класичної однорядної ланцюгової передачі. При правильному догляді термін служби ланцюгового приводу дорожнього мотоцикла може становити більше 30 000 км. При недбалому поводженні і в умовах жорсткої експлуатації пробіг може зменшитися в кілька разів.

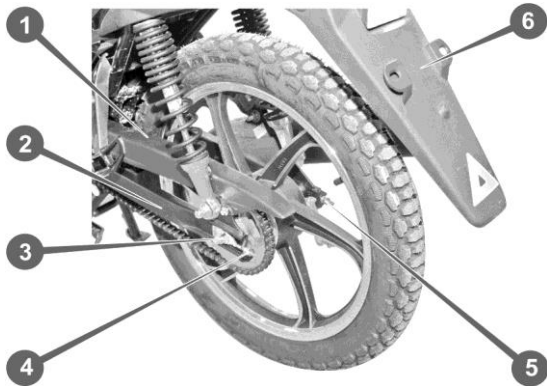


Рис. 5.1. Ланцюгова передача і маятникова підвіска

- очистіть ланцюг, дайте йому просохнути і нанесіть мастило;
- витріть надлишки мастила.

Допускається миття ланцюга дизпаливом, уайт-спіритом, але не бензином, ацетоном або очищувачем гальмових систем, тому що вони шкідливі для ущільнюючих ланок! Для змащення можна використовувати трансмісійне мастило, але краще – спеціальні спреї, які продаються у всіх мотоциклетних магазинах. Для чищення ланцюга можна використати малярський пензлик, зубну щітку чи спеціальні пристрої, через які і протягують ланцюг.

Після кожного очищення необхідно перевірити натяг ланцюга. Коли мотоцикл стоїть на бічній підставці, провис нижньої гілки ланцюга, як правило, рекомендується в межах 30–45 мм, при рівному положенні маятника (під навантаженням) – близько 10–20 мм. При цьому обов'язково покрутить колесо і перевірте натягнення кілька разів, оскільки ланцюг зношується нерівномірно.

1. Кожух ланцюгової передачі.
2. Вилка задня.
3. Гайка затискна осі заднього колеса.
4. Болт регулювання натягу ланцюга лівий.
5. Болт регулювання натягу ланцюга правий.
6. Кронштейн номерного знака.

Ланцюгова передача мотоцикла захищена спеціальним кожухом тільки зверху. Бруд і пил з часом потрапляють на ланцюг і зірочки, що сильно скорочує їх термін служби. Необхідно регулярно очищувати і змащувати ланцюг. Змащення ланцюга слід проводити після пробігу, кожні 1000 км (після поїздок у несприятливих погодних умовах, сильного бруду або запиленості – частіше):

Регулювання натягу ланцюга здійснюють відсуванням осі заднього колеса по мітках на обох сторонах маятника (див. рис. 5.1.):

1. Встановити мотоцикл на колеса і навантажити, по можливості, заднє сидіння мотоцикла, наприклад посадити одну або дві особи.
2. Послабити затискну гайку осі заднього колеса.
3. Відпустити контргайки болтів регулювання натягу ланцюга.
4. Рівномірно вкручуючи або викручуючи лівий і правий болти, встановити необхідне натягнення ланцюга.
5. Затягнути затискну гайку осі заднього колеса.
6. Затягнути контргайки болтів регулювання натягу ланцюга.

**УВАГА!**

**Краще трохи недотягнути ланцюг, ніж перетягнути.**

Після регулювання варто переконатися, що колеса дійсно стоять на одній лінії. Для цього досить прикласти пару довгих рівних предметів, наприклад, рівнів або металевих профілів, до коліс зліва і справа. Зірочки теж повинні стояти в одній площині.

#### **5.4. Обслуговування ходової частини**

Ходова частина мотоцикла складається зі зварної трубчастої рами, рульової колонки з поворотною передньою вилкою і пружинними амортизаторами, підресореної маятникової підвіски заднього колеса, передньої гальмівної системи і задньої гальмівної системи коліс.

##### **5.4.1. Рульова колонка і передня вилка**

Рульова колонка призначена для зміни напрямку руху мотоцикла. Поворотна частина з'єднується з іншою рамою через опорні підшипники, від стану і затягування яких залежить легкість управління мотоциклом. У процесі експлуатації затягування підшипників рульової колонки слабшає, тому її необхідно періодично регулювати за допомогою гайки, розташованої у верхній частині рульової колонки.

При регулюванні затягування підшипників рульової колонки необхідно враховувати, що занадто слабке затягування призведе до того, що через люфт підшипники будуть схильні до ударів і можуть зруйнуватися. Занадто сильне затягування створить додатковий опір при повороті керма, що може призвести до підвищеної стомлюваності водія.

Телескопічні стійки передньої вилки оснащені пружинними амортизаторами і гідравлічними демпферами. Вилка не потребує регулювання і періодичного обслуговування, крім очищення. Наявність пилу і бруду на полірованих частинах вилки призводить до різкого збільшення зносу ущільнювальних елементів і скорочення терміну служби вилки.

Передня вилка вимагає дбайливого і обережного поводження. Сильні осьові і бічні удари, швидка їзда по поганій дорозі або регулярні перевантаження можуть призвести до зниження ефективності її роботи і до виходу з ладу пружин і гідравлічних демпферів. У разі появи масляних патьоків на стійках вилки необхідно звернутися у сервісний центр для ремонту.

#### 5.4.2. Маятникова підвіска заднього колеса

На мотоциклі встановлена задня підвіска маятникового типу, пружинна, з гідравлічними амортизаторами подвійної дії. Заднє колесо закріплене в маятниковій вилці, передня частина якої з'єднана з рамою, а задня – з пружинно-гідравлічними амортизаторами (див. рис. 3.1.).

Вертикальні зусилля, що виникають під час руху мотоцикла від нерівностей дороги, сприймаються колесом і передаються через маятникову вилку і пружини амортизаторів на раму. Пружини пом'якшують удари, а гідравлічні амортизатори гасять коливання мотоцикла. Бічні зусилля від колеса передаються на раму тільки через маятникову вилку, встановлену на сайлент-блоках. Пружинно-гідравлічні амортизатори з'єднані з маятнковою підвіскою і рамою через шарнірні з'єднання, що мають гумові втулки. Шарнірні з'єднання пружинно-гідравлічних амортизаторів з маятнковою вилкою і з'єднання маятнкової вилки з рамою забезпечують безшумність роботи цього вузла і практично не зношуються, тому догляд за ними в процесі експлуатації зводиться до перевірки надійності затягування кріпильних деталей.

Жорсткість задньої підвіски і регулювання залежить від НАВАНТАЖЕННЯ (сумарної ваги). Регулювання жорсткості задньої підвіски здійснюється поворотом регулювальних втулок зі східчастими упорами. Занадто жорстка задня підвіска може призвести до того, що заднє колесо мотоцикла буде підкидати вгору на нерівностях дороги. Занадто м'яка задня підвіска на ямах та вибоїнах буде пропускати ударні НАВАНТАЖЕННЯ на раму мотоцикла, що може призвести до виходів з ладу його вузлів й агрегатів. При правильному підборі жорсткості амортизатори під НАВАНТАЖЕННЯМ повинні бути стиснуті на одну третину вільного ходу, залишаючи дві третини ходу на амортизацію нерівностей дороги.

Також важливо дотримуватися балансу налаштувань передніх і задніх амортизаторів. Якщо передня вилка працює жорсткіше заднього амортизатора, то на вході у поворот переднє колесо мотоцикла може почати втрачати контакт з дорогою, його почне зривати, і тоді можливий ефект недостатньої поворотності мотоцикла, при жорсткому гальмуванні переднім гальмом ви відчуєте удари в кермо.

Якщо задній амортизатор працює жорсткіше, ніж передня вилка, то на виході з повороту заднє колесо почне втрачати контакт з дорогою, і його буде зривати. У цьому випадку можливі надлишкові оберти у мотоциклі та удари в кермо при проїзді на швидкості дрібних нерівностей.

### **УВАГА!**

**Несправність амортизаторів або неправильний вибір жорсткості амортизаторів передньої і задньої підвісок може значно погіршити керуваність мотоцикла. Виконуйте ремонт і налаштування елементів підвіски у сервісних центрах або на спеціалізованих станціях техобслуговування.**

Затягування маятникової вилки при знятих пружинно-гідролічних амортизаторах треба здійснювати в такому положенні, при якому відстань між отворами кріплення підвісок відповідає номінальному. Це забезпечить нормальну роботу сайлент-блоків маятника.

### **5.4.3. Колеса. Шини**

На мотоциклі встановлені невзаємозамінні колеса з камерними шинами з дорожнім малюнком протектора.

### **УВАГА!**

**Не забувайте регулярно перевіряти тиск у шинах! Шина зі слабким тиском швидко зношується. Шина з надлишковим тиском має погане зчеплення з дорожнім покриттям.**

Необхідно уважно стежити за станом шин, оскільки їх несподіваний вихід з ладу під час руху, особливо в щільному транспортному потоці, може призвести до серйозного ДТП, у тому числі – до травм і загибелі людей. Щоразу перед початком руху оглядайте шини мотоцикла.

Від стану протектора шин безпосередньо залежить не тільки прохідність мотоцикла, але і довжина його гальмівного шляху. Глибина протектора на кожній шині повинна бути не менше 0,8 мм. Вимірювання глибини протектора шини можна здійснити за допомогою глибиноміра штангенциркуля.

### **УВАГА!**

**Забороняється експлуатувати мотоцикл з несправними, зношеними або неправильно накачаними шинами!**

### **УВАГА!**

**У разі демонтажу коліс необхідно стійко поставити мотоцикл на центральну стійку, на горизонтальний майданчик, вживши за потреби додаткових заходів для підстраховки від зсуву мотоцикла під час проведення робіт!**

Для зняття шини необхідно виконати таку послідовність дій:

1. Зняти колесо з мотоцикла.
2. Зняти з вентиля ковпачок, після цього натиснути на золотник, щоб скинути тиск у шині.
3. Покришки осадити з посадочних місць.
4. Акуратно, щоб не завдати пошкоджень камері та ободу, вставити монтажні лопатки по обидва боки від вентиля і вивести.
5. У момент, коли лопатки будуть розведені приблизно на третину обода, відігнути край покритишки мотоцикла по всій її довжині.
6. З отвору в ободі витягти вентиль камери.
7. З обережністю витягти камеру з покритишки. Оглянути покритишку і камеру на предмет наявності проколів і механічних пошкоджень. Щоб швидко визначити місце, в якому камера пошкоджена, рекомендується накачати її повітрям і занурити в ємність з водою, при цьому місце проколу можна визначити по виходу бульбашок повітря. Камери ремонтуються методом вулканізації. У тому випадку, якщо цей метод не можна застосувати, камеру краще замінити на нову.
8. У такому випадку на покритищі – зняти покритишку з обода для ремонту або заміни.

Для установки шин виконати таку послідовність дій:

1. Один борт покришки одягається на обід.
2. Камера посипається тальком, потім її необхідно злегка накачати і вкласти в шину.
3. Вставити вентиль в отвір, зроблений в ободі.
4. З обережністю, щоб не завдати пошкоджень камері і покришці, забортувати шину.
5. Накачати шину до потрібного тиску.
6. Візуальним оглядом перевірити правильність посадки шини на обід.

#### 5.4.4. Передня гальмівна система

Переднє колесо мотоцикла оснащено барабанним гальмом (див. рис. 5.2.). Воно приводиться в дію через важіль головним гальмівним гідроциліндром, розміщеним на правій стороні керма (див. рис. 5.3.).

##### **Увага!**

**У процесі експлуатації гальмівні колодки зношуються, тому необхідно проводити своєчасне регулювання гальмівної системи.**

Рис. 5.2. Переднє гальмо



1. Амортизатор передньої вилки.
2. Вал гнучкий спідометра.
3. Штуцер прокачування.
4. Супорт гальмівний.
5. Шланг гнучкий переднього гальма.
6. Барабан тормозний.
7. Колесо переднє.

Тиск, що створюється головним гальмівним циліндром при натисканні на важіль, передається по трубопроводу на гальмівний циліндр переднього колеса.

Гальмівну гідросистему слід регулярно оглядати, щоб переконатися в її повній працездатності і відсутності витікання гальмівної рідини.

### **УВАГА!**

**Рівень гальмівної рідини і ступінь зносу гальмівних колодок підлягає регулярній перевірці. Експлуатація мотоцикла зі зношеними гальмівними колодками заборонена!**

Гальмівний механізм переднього колеса налаштовується під час виготовлення і не потребує регулювання, але оскільки у міру зносу гальмівних колодок рівень гальмівної рідини знижується, слід регулярно його контролювати і, в міру необхідності, доливати гальмівну рідину в бачок гальмівної системи (див. рис. 5.3.).



1. Вікно контролю гальмівної рідини.
2. Циліндр гальмівний головний.
3. Важіль переднього гальма.
4. Рукоятка керування дросельною заслінкою.

### **УВАГА!**

**Ніколи не змішуйте гальмівні рідини різних видів! Не використовуйте гальмівну рідину, яка зберігалася у відкритій тарі – вона абсорбувала вологу з повітря, стала ненадійною і може спричинити «провали» під час гальмування.**

Рис. 5.3. Привід переднього гальма

Якщо вільний хід гальмівного важеля став ненормально великим, а знос гальмівних колодок не досяг гранично допустимої величини, можливо, що у гальмівну систему потрапило повітря. У цьому випадку її слід прокачати. Також необхідно прокачувати гальмівну систему при зміні гальмівної рідини.

Для прокачування гальмівної системи необхідно залити в бачок гальмівну рідину до верхнього рівня, зробити 2–3 натиска важелем гальма, послабити кріплення штуцера трубопроводу до гальмівного циліндра переднього колеса і знову.

натиснути важіль гальма. Повторювати ці дії, доки зі штуцера не піде (в заздалегідь підготовлену і підставлену тару) гальмівна рідина без бульбашок повітря. Зливу гальмівну рідину можна використовувати при доливі, але тільки після того, як вона відстоїться протягом декількох годин у закритій тарі.

Для забезпечення надійності та ефективності передньої гальмівної системи всі роботи по зміні гальмівної рідини і заміні гальмівних колодок рекомендується виконувати в сервісному центрі.

#### **5.4.5. Задня гальмівна система**

Заднє колесо мотоцикла оснащено барабанним гальмом. Воно приводиться в дію педаллю гальма (див. рис. 3.5.). Натискання на педаль заднього гальма приводить у рух через систему важелів і тяг кулачковий механізм барабанного гальма.

Регулювання гальмівної системи заднього колеса виконується шляхом зміни довжини тяги, при цьому вільний хід педалі повинен знаходитися в межах 15–25 мм.

Якщо довжини різьбової частини регульовального вузла недостатньо для усунення вільного ходу важеля гальма, це означає, що гальмівні колодки виробили свій ресурс (товщина фрикційної накладки повинна бути не менше 1,3 мм) і їх необхідно замінити. Поява характерного писку і помітне зниження ефективності при гальмуванні також є ознаками того, що гальмівні колодки зносилися і потребують заміни.

#### **УВАГА!**

**Експлуатація мотоцикла зі зношеними гальмівними колодками категорично заборонена!**

Для забезпечення надійності та ефективності гальм усі роботи по їх ремонту і заміні гальмівних колодок рекомендується виконувати у сервісному центрі.

## 5.5. Обслуговування електрообладнання

На мотоциклі встановлено електрообладнання постійного струму, напругою 12 В. Джерелами електроенергії є акумуляторна батарея та генератор з реле-регулятором. Споживачами електроенергії є стартер, система запалювання, освітлювальні і сигнальні пристрої.

Складові електрообладнання в належному стані є необхідною умовою безпечної, тривалої і безперебійної експлуатації мотоцикла.

Перевірте, чи встановлено в електричній системі мотоцикла запобіжник номіналом 15 А. Капсула запобіжника розміщена поряд з акумуляторною батареєю.

Якщо запобіжник часто перегорас, то зазвичай це спричинено коротким замиканням або перевантаженням електричної системи. Необхідно знайти й усунути причину несправності. Якщо не вдалося самостійно знайти й усунути причину короткого замикання, необхідно звернутися за допомогою до автоелектрика або у сервісний центр. Перед оглядом або заміною запобіжника замок запалювання потрібно перевести в положення «OFF» (Вимк.), щоб уникнути короткого замикання.

### 5.5.1. Акумуляторна батарея

При непрацюючому двигуні джерелом електроенергії на мотоциклі є стандартна «мінус»-заземлена 12-вольтна акумуляторна батарея (АКБ) місткістю 7 Аг.

Термін служби АКБ залежить від дотримання правил догляду за нею і запобігання екстремальних режимів роботи.

#### **УВАГА!**

**Акумуляторна батарея при зарядці виділяє вибухонебезпечний газ – водень. Іскра або полум'я можуть спричинити вибух акумуляторної батареї, сили якого достатньо для заподіяння серйозних травм. При роботах з акумуляторною батареєю слід надягати захисний одяг і окуляри.**

У процесі експлуатації АКБ необхідно регулярно виконувати ряд дій:

- перевіряти надійність кріплення батареї в посадковому місці;
- перевіряти щільність контакту наконечників проводів з виведенням батареї;
- не допускати появи корозії на виводах батареї, наконечники проводів і батареї змастити технічним вазеліном;
- очищувати батарею від пилу і бруду м'якою ганчіркою;
- електроліт, який потрапив на поверхню батареї, видаляти чистою ганчіркою, змоченою в розчині нашатирного спирту або в 10% кальцинованому розчині;
- перевіряти і за потреби прочищати вентиляційні отвори;
- перевіряти рівень електродітиту в кожній секції акумулятора і за потреби доливати дистильовану воду до нормального рівня; якщо зниження рівня електродітиту сталося завдяки його вибризуванню, долити електродітиту такої ж щільності, як в акумуляторі;
- перевіряти цілісність корпусу і кришок на відсутність тріщин і просочування електродітиту.

#### **УВАГА!**

**Добавка в АКБ недистильованих вод призведе до зміни хімічного складу електродітиту та виходу АКБ з ладу.**

Не допускайте розрядження АКБ більше ніж на 50%. Не допускайте, щоб батарея зберігалася розрядженою.

Тримайте АКБ у чистоті, тому що бруд на корпусі батареї сприяє швидшому її розрядженню через появу струмів витікання між клемми. Не допускайте короткого замикання на вихідних дротах АКБ – це виведе її з ладу назавжди.

Заряджайте АКБ тільки струмами в 10 разів нижче від містської характеристики. Наприклад: встановлену АКБ ємністю 4 Аг заряджайте струмом силою не більше 0,4 ампера. Не варто надмірно перезаряджати АКБ: при досягненні заряду в 100% з АКБ починає рясно випаровуватися вода, а енергія вже не акумулюється. При зарядці не допускайте нагрівання електроліту АКБ вище 50 градусів за Цельсієм.

Регулярно перевіряйте напругу на клеммах АКБ при запущеному двигуні. Якщо вона перевищує 15 В, слід вжити заходів зі зниження напруги. Якщо чомусь зарядну напругу знизити неможливо, перевіряйте рівень електроліту не рідше ніж раз на 2–3 дні.

Не допускайте сильних ударів по корпусу АКБ і сильних вібрацій – активна речовина може обсіпатися з пластин, що призведе до зниження ємності, а в подальшому і до повного виходу батареї з ладу.

Тривале зберігання батареї найкраще за все робити в сухому, прохолодному місці. Не допускайте зберігання батареї при температурі нижче  $-5^{\circ}\text{C}$ . Перед постановкою на зберігання заряджайте АКБ до 100%.

Необслуговувані батареї не вимагають перевірки рівня і щільності електроліту. В обслуговуваних АКБ перевірка рівня і щільності електроліту виконується за допомогою набору спеціальних скляних інструментів (у комплект поставки мотоцикла набір не входить). Рівень електроліту повинен бути на 5–10 мм вище верхнього краю сепараторів. У АКБ з напівпрозорим корпусом рівень електроліту в кожній банці можна контролювати візуально за відмітками на корпусі.

За щільністю електроліту судять про ступінь зарядженості батарей. Повністю заряджений акумулятор має щільність електроліту  $1,28\text{--}1,30\text{ г/см}^3$ . Чим нижче щільність електроліту, тим більше батарея розряджена. Інформацію про щільність електроліту, а значить і про ступінь зарядженості батареї, можна отримати під час перевірки щільності електроліту ареометром або густиномірами. Порядок роботи з цими приладами і таблиці щільності електроліту наведені в інструкціях до них.

### 5.5.2. Генератор. Стартер. Система запалювання

Для забезпечення зарядки АКБ і живлення споживачів електроенергією при працюючому двигуні на мотоциклі встановлені генератор змінного струму зі збудженням від електромагнітів, напругою 12 В, а також електронний стабілізатор напруги, що підтримує напругу не менше 12,4 В і не більше 13,7 В, незалежно від частоти обертів двигуна.

Генератор і електростартер змонтований як окремі вузли в єдиному блоці з двигуном. Їх конструкція забезпечує, за умови експлуатації двигуна в штатних режимах, тривалу безперебійну роботу без спеціального обслуговування.

На мотоциклі встановлена безконтактна система запалювання з датчиком Холла, електронним комутатором і котушкою запалювання. Дана система забезпечує надійне запалювання паливної суміші в циліндрі, не потребує обслуговування і регулювання кута випередження запалювання.

Ремонт генератора, стартера і системи запалювання, у випадках виникнення неполадок або їх виходу з ладу, рекомендується проводити у сервісному центрі.

### 5.5.3. Освітлювальні і сигнальні пристрої

Правильна робота освітлювальних і сигнальних приладів є обов'язковою умовою безпечної експлуатації мотоцикла. Використання мотоцикла з несправними або відсутніми освітлювальними і сигнальними приладами заборонене. До освітлювальних і сигнальних електроприладів мотоцикла відносяться (див. рис. 3.1.): Передня фара, передні і задні покажчики поворотів, задній комбінований ліхтар, індикатори панелі керування, звуковий сигнал.

#### **УВАГА!**

**Забороняється установка на мотоцикл додаткових освітлювальних приладів, аудіосистем або іншого електрообладнання, оскільки це створює НАВАНТАЖЕННЯ на АКБ і генератор, що перевищує розрахункові навантаження, що може призвести до СКОРОЧЕННЯ терміну їх служби або виходу з ладу.**

Основною вимогою до експлуатації освітлювальних і сигнальних приладів є утримання в чистоті їх прозорих елементів і контактних клем, а також своєчасна заміна перегорілих електроламп.

При заміні ламп слід дотримуватися низки правил:

- Вимикати запалення перед заміною лампи.
- Дати лампі охолонути, перш ніж працювати з нею.
- Не торкатися пальцями до колби лампи фари, оскільки утворення жирових плям на поверхні лампи може спричинити її пошкодження. При заміні лампи фари надіти чисті рукавички.
- Не використовуйте лампи, що відрізняються за типом і потужності від встановлених на заводі.
- Відразу після установки нової лампи перевірити працездатність приладу освітлення та сигналізації.

**УВАГА!**

**Якщо Ви торкнулись колби лампи фари голими руками, протріть її тканиною, змоченою в спирті, щоб запобігти швидкому виходу лампи з ладу.**

Сигнал гальма (стоп-сигнал) спрацьовує від натискання на важіль переднього гальма (діє вимикач переднього гальма) і від натискання на педаль заднього гальма (діє вимикач заднього гальма). Ці вимикачі підключені паралельно, тому стоп-сигнал включається, коли спрацьовує як один з них, так і обидва одразу.

Вимикач стоп-сигналу переднього гальма знаходиться безпосередньо в корпусі кріплення важеля переднього гальма, обслуговування та регулювання не потребує.

Вимикач стоп-сигналу заднього гальма, розташований одразу за педаллю заднього гальма, періодично необхідно перевіряти. Регулювання вимикача здійснюється обертанням регулювальної гайки в ту чи іншу сторону, залежно від того, занадто пізно або занадто рано вмикається стоп-сигнал при натисканні на педаль гальма.

## 6. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Даний розділ керівництва описує не всі ситуації, можливі при експлуатації мотоцикла. При виникненні проблем, які не описані у цьому розділі, звертайтеся у сервісний центр для консультації і ремонту.

### УВАГА!

У період дії гарантійних зобов'язань усі види ремонтних і регульовальних робіт, які пов'язані з розкриттям двигуна та агрегатів мотоцикла або зміною їх налаштувань, повинні виконуватися тільки у сервісному центрі.

### 6.1. Електрообладнання

Таблиця 6.1

Несправність	Можлива причина	Метод усунення
При повороті ключа запалювання не вмикається індикатор обраної швидкості на панелі приладів, не вмикається електрообладнання	Перегорів запобіжник 15 А	Замінити запобіжник. Якщо новий запобіжник також згорає, знайти й усунути причину короткого замикання
	Розряджена або відсутня АКБ	Зарядити або замінити АКБ
	Окислювання клем АКБ	Очистити клеми АКБ, відновити контакт
	Пошкоджено замок запалювання або центральна електропроводка мотоцикла	Оглянути замок запалювання і проводку, перевірити за допомогою електротестера. У разі неможливості самостійно розв'язати проблему – звернутися в сервісний центр
АКБ і центральна проводка справні, напруга 12 В в електромережі є, але жоден прилад або електрообладнання не вмикається	Перегоріла лампа освітлювального або сигнального обладнання	Замініть лампу
	Відсутній контакт у місцях з'єднання або пошкоджена проводка електрообладнання	Перевірити контакти в місцях з'єднання проводки і клем обладнання, за потреби – зачистити. Перевірити цілісність проводки за допомогою електротестера. У разі неможливості самостійно розв'язати проблему – звернутися в сервісний центр

Таблиця 6.1. Продовження

Несправність	Можлива причина	Метод усунення
АКБ і центральна проводка справна, напруга 12 В в електромережі є, але жоден прилад або електрообладнання не вмикається	Працює вимикач, що вмикає електрообладнання	Відремонтувати або замінити вимикач
	Вийшло з ладу електрообладнання	Перевірити працездатність обладнання, подавши на нього безпосередньо напруга 12 В. За потреби – відремонтувати або замінити електрообладнання
Вмикається тільки дальнє або тільки ближнє світло фари	Перегоріла одна зі спіралей лампи фари	Замінити лампу фари
Не вмикаються покажчики поворотів або якийсь із них	Вийшов з ладу перемикач покажчика поворотів	Відремонтувати або замінити перемикач
	Вийшло з ладу реле поворотів	Замінити реле поворотів
При натисканні на важіль переднього гальма або при натисканні на педаль заднього гальма не вмикаються стоп-сигнали	Вийшов з ладу вимикач на важелі переднього гальма або натяжний контакт педалі заднього гальма	Відремонтувати або замінити вимикач
Електростартер не може повернути вал двигуна	Коробка передач не переведена у положення «нейтраль»	Перевести коробку передач у положення «нейтраль»
	Разряджена АКБ	Зарядити або замінити АКБ

	Пошкоджені або зношені електрощітки стартера	Замінити електрощітки
--	--	-----------------------

**Таблиця 6.1. Закінчення**

<b>Несправність</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Метод усунення</b>
Відбувається постійний недозаряд або перезаряд АКБ. При працюючому двигуні напруга в електромережі менше 12 або понад 12,7 В	Вийшов з ладу реле-регулятор	Замінити реле-регулятор
	Вийшов з ладу генератор	Відремонтувати або замінити генератор

## 6.2. Двигун і трансмісія

**Таблиця 6.2.**

<b>Несправність</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Метод усунення</b>
Двигун не заводиться, або заводиться із зусиллям і працює з перебоями	Свічка запалювання забруднена або вийшла з ладу	Очистити або замінити свічку запалювання (див. розділ 5.2.2.)
	Відсутня іскра на свічці запалювання	Перевірити роботу замка запалювання, перевірити надійність контакту на ковпачку дроти високої напруги, перевірити працездатність комутатора і котушки запалювання. Усунути несправність або замінити пошкоджений елемент

	Не надходить паливо в камеру згорання двигуна, або воно надходить у надмірній кількості	Перевірити наявність палива в паливному баку, стан паливопроводу, стан паливного фільтра, роботу вакуумного бензонасоса, роботу і налагодження карбюратора (див. розділ 5.2.5.). Усунути несправність або замінити неробочий елемент
	Забруднений повітряний фільтр	Очистити або замінити фільтрувальний елемент повітряного фільтра (див. розділ 5.2.3.)

**Таблиця 6.2. Закінчення**

<b>Несправність</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Метод усунення</b>
Двигун не витримує навантаження, не розвиває потужності, чуто детонаційні стуки, сильна задимленість, підвищена витрата палива	Засмічений або неправильно налаштований карбюратор	Прочистити і налаштувати карбюратор (див. розділ 5.2.5.)
	У випускній системі, у тому числі в каналах циліндра, накопичився нагар	Видалити нагар з вихлопної труби, глушника та з каналів циліндра
	Пошкоджена прокладка між циліндром і картером, зносилися сальники колінчатого вала, пошкоджені прокладки всмоктувального патрубку, ослабли кріплення циліндра й патрубків	Оглянути з'єднання та елементи ущільнювачів двигуна, за потреби – замінити пошкоджені елементи, затягнути кріплення
	Неправильний вибір передачі під час руху	Застосовувати під час руху передачі, що відповідають характеру дороги і навантаженню мотоцикла
	Застосовується неприпустимий вид палива або неякісне паливо	Замінити паливо на рекомендоване
Двигун перегрівається при тривалій роботі, під час руху під навантаженням	Експлуатація мотоцикла з перевантаженням або на неприпустимих режимах роботи	Не перевантажувати мотоцикл, вибирати між режимами роботи відповідно до навантаженням і температури довікля

При перемиканні передач відчуються ривки, або помітно знижуються тягові показники мотоцикла при завантаженості, їзді вгору	Порушення регулювання механізму зчеплення, зчеплення не вимикається повністю («веде») або ковзає	Звернутися у сервісний центр для регулювання механізму зчеплення
Ускладнене перемикання передач коробки швидкостей	Недостатній рівень мастила в картері коробки	Перевірити рівень мастила в картері, за потреби – поновити

### 6.3. Ходова частина та гальма

Таблиця 6.3

Несправність	Можлива причина	Метод усунення
Під час руху мотоцикла чутні сторонні шуми, стуки і скрипи	Ослабли кріплення вузлів і агрегатів мотоцикла	Перевірити кріплення вузлів і агрегатів мотоцикла, за потреби – провести їх затягування
	Відсутнє необхідне змащення мастила в агрегатах і місцях рухомих з'єднань	Перевірити наявність змащення в агрегатах і місцях рухомих з'єднань, за потреби – відновити необхідний рівень мастила
Стукіт у передній вилці	Люфт рульової колонки в упорних підшипниках	Усунути люфт затягуванням підшипників
Повторювані жорсткі удари в передній вилці (погана амортизація)	Відсутність або нестача мастила в передній вилці через витікання, пружини передньої вилки через перевантаження втратили пружність або вийшли з ладу	Звернутися до сервісного центру для відновлення працездатності передньої вилки
Ускладнений поворот рульової колонки	Недостатній тиск повітря в передній шині	Накачати передню шину

	Відсутність або нестача змащення в підшипниках рульової колонки	Змастити підшипники рульової колонки
	Перетягнуті підшипники рульової колонки	Відрегулювати затяжку підшипників рульової колонки

**Таблиця 6.3. Закінчення**

<b>Несправність</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Метод усунення</b>
Низька ефективність переднього гальма	Збільшено вільний хід важеля переднього гальма	Зменшити вільний хід важеля переднього гальма Перевірити кількість гальмівної рідини. Прокачати систему
	Зношення гальмівних колодок	Замінити гальмівні колодки або звернутися для їх заміни в сервісний центр. Перевірити обертання колеса, щоб уникнути нагріву гальма. Після регулювання перевірити гальмування
Низька ефективність заднього гальма	Збільшено вільний хід педалі заднього гальма	Зменшити вільний хід педалі заднього гальма
	Зносилися гальмівні колодки	Замінити гальмівні колодки або звернутися для їх заміни в сервісний центр, перевірити обертання колеса, щоб уникнути нагріву гальма. Після регулювання перевірити гальмування



## 7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійні зобов'язання щодо проданих фізичним і юридичним особам мотоциклів **ТМ «SPARK»** (далі – мотоцикл), які зареєстровані в установленому порядку і знаходяться в експлуатації, підтримуються по всій території України.

Власник не має права експлуатувати мотоцикл на території України до проведення його реєстрації в установленому порядку, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. В іншому разі гарантія на мотоцикл не поширюється. Офіційна гарантія на новий мотоцикл починає свою дію після передачі мотоцикла власнику з обов'язковим внесенням даних про передпродажну підготовку в сервісну книжку. Власник підтверджує факт ознайомлення та особистої згоди із запропонованими умовами гарантії на мотоцикл.

Гарантійний термін експлуатації легкого дорожнього мотоцикла моделі **SP125C-3** становить 1 (один) рік із вказаної у гарантійному талоні дати роздрібного продажу або пробіг 5000 км (що настане раніше). Термін служби (ресурс) мотоцикла складає 3 (три) роки із вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін амортизації мотоцикла складає 3 (три) роки із вказаної у гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 1 (один) рік з дати випуску мотоцикла.

Нормальна робота мотоцикла протягом гарантійного терміну гарантується за умови дотримання правил зберігання, експлуатації та обслуговування мотоцикла. Власник має право на безкоштовне гарантійне усунення виявлених технічних несправностей, експлуатаційних проблем і виробничих недоліків, ремонт і заміну вузлів і деталей, однозначно визначених дефектами виробництва, виявлених і пред'явлених у період гарантійного терміну експлуатації.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин мотоцикла в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції мотоцикла ремонт може тривати більше двох тижнів. Причину виникнення несправностей і терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру.

### **УВАГА!**

**Мотоцикл приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектності, ретельно очищений від пилу і бруду, при наявності сервісної книжки та керівництва з експлуатації.**

При виконанні гарантійного ремонту, гарантійний термін збільшується на час перебування мотоцикла у ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати прийняття мотоцикла в гарантійний ремонт.

На оригінальні запасні частини, встановлені в період гарантійного ремонту, термін гарантії починається з дати їх встановлення і діє до закінчення їх терміну гарантії, але не більше терміну гарантії на мотоцикл.

Замінені по гарантії деталі і вузли переходять у розпорядження сервісного центру.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування і ремонт виробу, але вже за рахунок споживача. Гарантійні зобов'язання зберігаються в разі зміни власника мотоцикла протягом гарантійного терміну, при відсутності порушень власниками (як новим, так і попереднім) вимог до експлуатації мотоцикла і умов гарантії.

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій, зокрема – з компенсації збитків користувачу або третім особам, пов'язаних з виниклою несправністю, прямих і непрямих витрат, пов'язаних з телефонними переговорами, втратою особистого часу, доставкою мотоцикла до місця обслуговування і у зворотному напрямку, комерційних чи моральних збитків тощо.

До складу комплексу супровідної експлуатаційної документації входять керівництво з експлуатації мотоцикла і сервісна книжка, ведення та належне заповнення відповідних граф і таблиць яких є обов'язковим. Власник повинен дбайливо зберігати керівництво з експлуатації та сервісну книжку.

#### **Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в таких випадках:**

- Відсутність, нечитабельність, неправильне або неповне оформлення документів, що встановлюють право на гарантійне обслуговування і ремонт, наявність у цих документах виправлень або підчисток.
- При повній або частковій відсутності, нечитабельності серійних номерів мотоцикла і двигуна, невідповідності серійних номерів мотоцикла записаних у вищевказаних документах.
- Недотримання правил експлуатації мотоцикла, наведених у цьому посібнику, у тому числі порушення регламенту технічного обслуговування.
- Експлуатація несправного або некомплектного мотоцикла, що стала причиною виходу його з ладу.
- Попадання усередину агрегатів мотоцикла сторонніх речовин або предметів.

- Причиною виниклої несправності стало застосування нестандартних, неякісних або котрі мають необхідні властивості паливно-мастильних матеріалів.
- Мотоцикл або окремі його частини і агрегати мають значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалості експлуатації, зберігання або транспортування.
- Мотоцикл використовувався не за призначенням або з перевищенням, хоча б і короткочасним, допустимих параметрів експлуатації, зазначених у цій інструкції.
- Проводилися несанкціонований ремонт або спроба модернізації, зміна конструкції мотоцикла споживачем або третіми особами.
- Несправність сталася в результаті дорожньо-транспортної пригоди або помилкових дій при керуванні мотоциклом.
- Несправність сталася в результаті прояву форс-мажорних обставин, незаконних дій третіх осіб, стихійного лиха або аномальних природних явищ (пожежі, повені, урагану, граду, дощу, блискавки, впливу промислових і хімічних викидів, кислотних або лужних забруднень, рослинного соку, продуктів життєдіяльності тварин, впливу каменів, піску, солі з дорожнього покриття тощо).

#### **Гарантійні зобов'язання не поширюються на:**

- Операції з діагностики та поточного технічного обслуговування, періодичні регламентні роботи, чистку, налаштування, перевірки та регулювання тощо, якщо тільки вони не є необхідними при проведенні гарантійного ремонту.
- Деталі, комплектуючі та витратні матеріали, що підлягають заміні при проведенні регламентних робіт або піддаються природному зносу в процесі експлуатації мотоцикла і замінні в міру зносу – фільтри, шини, свічки запалювання, гальмівні колодки і диск колісні диски, елементи зчеплення, гумові ущільнювачі, плавкі запобіжники, колекторні електрощітки, електролампочки, ПММ та заправні рідини тощо.
- Наслідки ремонтних робіт, переобладнання та інші зміни, здійснені в ремонтних майстернях, що не відносяться до офіційної дилерської сервісної мережі.
- Неповноту комплектації мотоцикла, яка могла бути виявлена при його продажу.

Гарантійний термін експлуатації акумуляторної батареї становить 6 (шість) місяців від зазначеної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу мотоцикла. Умови гарантії на АКБ аналогічні умовам гарантії на мотоцикл.

