



ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНВЕРТОРНИХ БЕНЗИНОВИХ ВІДКРИТИХ ГЕНЕРАТОРІВ ТАГРЕД



МОДЕЛІ:

TA2500INW, TA4100INW, TA2400INW, TA4000INW

Зміст

Загальні вказівки з техніки безпеки	3
Панель управління та комплектація	9
Основні технічні характеристики	13
Передексплуатаційна підготовка	18
Запуск двигуна	19
Вимкнення генератора	22
Технічне обслуговування	23
Графік технічного обслуговування	25

Передмова

Ми вітаємо вас з рішенням купити генератор Tagred. Перед доставкою наші генератори проходять суворий контроль якості.

Довговічність, плавний запуск, висока ефективність — стандарт для всіх мініелектростанцій Tagred.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням генератора та дотримуйтеся усіх рекомендацій. Зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб у разі необхідності використовувати її пізніше, або передайте її наступним власникам генератора.

Загальні вказівки з техніки безпеки

Перед обслуговуванням чи ремонтом генератора уважно прочитайте інструкцію. Неправильне підключення генератора може призвести до зворотного живлення, яке може пошкодити установку, травмувати споживачів або спричинити пожежу.

У разі використання генератора з приладами, які не відповідають нормам електромагнітної сумісності, прилади можуть не запускатися через електромагнітні перешкоди. Генератор не пошкодить прилади.

Інструктаж техніки безпеки

- Забезпечте чисте та охайне робоче місце. Безлад може призвести до нещасного випадку.
- Не працюйте з генератором у середовищі, де є легкозаймисті речовини, газ або пил. Захищайте генератор від дощу та вологи.
- Тримайте дітей подалі від генератора. Не відволікайтеся, коли працюєте з генератором. До роботи з генератором допускайте лише проінструктованих осіб.

- Не застосовуйте надмірну силу.
- Використовуйте правильні інструменти для очищення, обслуговування та встановлення генератора.
- Носіть відповідний робочий одяг, коли працюєте з генератором. Старайтеся не надягати вільний одяг, рукавички, шарфи, каблучки, намиста, браслети чи інші прикраси, оскільки вони можуть зачепитися за рухові частини генератор. Носіть взуття на антиковзкій підшві.
- Одягайте засоби індивідуального захисту (навушники, захисні окуляри, респіратор).
- Під час транспортування та експлуатації генератор необхідно встановлювати на горизонтальній поверхні і за необхідності закріплювати від зсуву.
- Ніколи не сідайте/ставайте/спирайтеся на генератор. Перекидання установки може призвести до серйозних травм.
- Тримайте генератор в чистоті. Обслуговуйте його акуратно.
- Не модифікуйте генератор.
- Перед увімкненням генератора зніміть кріпильні елементи та гайкові ключі.
- Не користуйтеся генератором, коли ви втомилися. Ви можете бути неуважні.
- Ремонтувати генератор дозволено лише спеціалістам, а використовувати запчастини лише рекомендовані виробником.

Додаткові рекомендації

Розмістіть генератор на відстані принаймні 1 м від будівель і підключеного до нього обладнання.

Не піддавайте інструменти впливу вологи чи пилу.

Допустима температура навколишнього середовища — від -10 до +40°C. Максимальна висота над рівнем моря становить 1000 м.

Перед кожним використанням перевіряйте генератор на наявність пошкоджень та протікань.

Експлуатуйте генератор на рівній поверхні, щоб не пролилося паливо та не відбулася аварійна ситуація.

Пам'ятайте, що бензин — легкозаймиста та вибухонебезпечна рідина.

Не допускайте домашніх тварин до генератора.

Завжди заправляйте пристрій у добре провітрюваних місцях. Експлуатуйте генератор лише на вулиці в добре провітрюваному місці.

Ніколи не торкайтеся генератора мокрими руками, якщо він працюватиме, то такі дії можуть стати причиною ураження струмом.

Якщо паливо пролилося поблизу установки, то негайно витріть його сухою ганчіркою та перемістіть генератор в інше місце.

Захищайте генератор від дощу та снігу.

Вихлопні гази токсичні та можуть спричинити отруєння.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, використовуйте лише вимикачі перевантаження, які рекомендує виробник.

Увага! Несправні вимикачі перевантаження можна замінити лише ідентичними вимикачами перевантаження з ідентичними характеристиками.

Через високі механічні навантаження можна використовувати лише гумові кабелі або подібні конструкції.

У разі використання подовжувача зверніть увагу на наступне:

- має бути захист від небезпеки електричного струму. Під час роботи на відкритому повітрі використовуйте лише кабелі з відповідним дозволом та маркуванням (H07RN-F);
- загальна довжина використовуваних подовжувачів не може перевищувати 50 м перерізу 1.5 мм і 100 м для 2.5 мм.

Пояснення умовних позначень



Прочитайте та зрозумійте інструктаж техніки безпеки перед використанням генератора.



Під час роботи виділяються токсичні гази, наприклад оксид вуглецю — безбарвний газ без запаху, який може призвести до смерті. Використовуйте генератор лише на вулиці, щоб забезпечити належну вентиляцію.



Перед заправкою генератора вимкніть двигун і дайте йому охолонути. Паливо надзвичайно легкозаймиста рідина. Перед заправкою генератора переконайтеся, що поблизу немає відкритого вогню, іскор та сигарет.



Під час роботи вихлоп сильно нагрівається. Дайте йому охолонути, перш ніж здійснювати технічне обслуговування. Не торкайтеся вихлопу, щоб уникнути ризику опіків і травм.



Генератор не можна підключати до загальної мережі електроживлення. У разі неправильного підключення є ризик пожежі та пошкодження майна, а ще ймовірність ураження електричним струмом осіб, що використовують генератор та осіб, що працюють на електролінії.



Попередження: під час використання генератора створюється небезпечна напруга. Завжди вимикайте генератор перед виконанням технічного обслуговування.



Коли користуватиметесь генератором, використовуйте засоби захисту органів слуху.



З'єднання клеми заземлення (див. інструкцію з експлуатації).




Відключайте все обладнання від розеток під час виконання робіт з технічного обслуговування або якщо ви залишаєте його без нагляду та вимикаєте.



Перед використанням одягайте якісні міцні рукавички.



Перед початком роботи перевірте рівень оливи.



Важіль дроселя (CHOKE LEVER)



Виготовлено відповідно до чинних Європейських директив.



Ніколи не піддавайте установку дії дощу.




Категорично забороняється використовувати відкритий вогонь і палити поблизу приладу!



Увага! Ризик травмування! Перед обслуговуванням вимкніть двигун і витягніть роз'єм свічки запалювання.



Рівень шуму.



Перед першим використанням залийте оливу.

Правильне використання

Обов'язково дотримуйтесь обмежень, наведених у інструкції з безпеки. Генератор призначений для забезпечення електроенергією електроінструментів і джерел світла. У разі використання пристрою з побутовою технікою перевіряйте її придатність відповідно до інструкцій відповідного виробника. Якщо виникають сумніви, зверніться до авторизованого дилера відповідного приладу.

Машину можна використовувати лише за призначенням. Будь-яке інше використання вважається випадком неправильного використання. Користувач/оператор, а не виробник несе відповідальність за будь-яку шкоду чи травми будь-якого роду, спричинену генератором.


Панель управління та комплектація

Модель TA2400INW




1. Кришка паливного бака
2. Індикатор кількості палива у баку
3. Розетки 230 В
4. Важіль дроселя
5. Перемикач економії (ECO)
6. Перемикач запуску двигуна (ON/OFF)
7. Індикатори низького рівня оливи, робочого стану, перевантаження
8. Підключення заземлення
9. Трос стартера

Модель TA2500INW

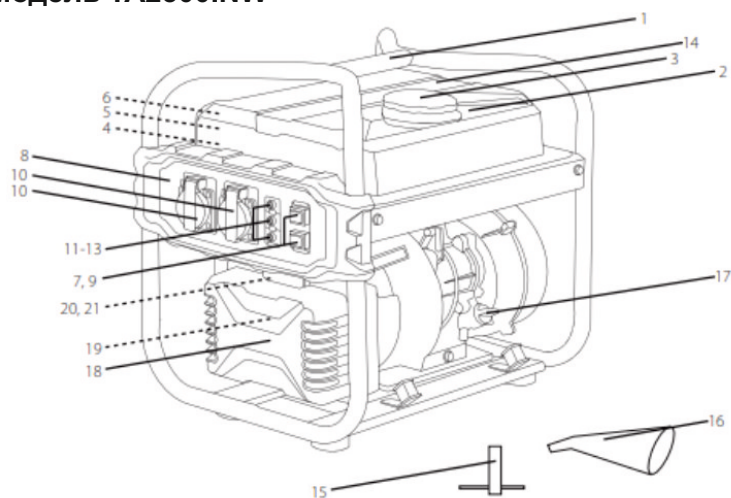

1. Ручка для перенесення
2. Кришка паливного бака
3. Паливний кран
4. Трос стартера
5. Оливозливний корок
6. Важіль дроселя
7. Перемикач запуску двигуна (ON/OFF)
8. Підключення заземлення
9. Перемикач економії (ECO)
10. Розетка 230 В
11. Індикатор робочого стану
12. Індикатор перевантаження
13. Індикатор низького рівня оливи
14. Індикатор кількості палива у баку
15. Свічковий ключ
16. Оливоналивна лійка
17. Оливний щуп
18. Кришка повітряного фільтра
19. Елемент повітряного фільтра
20. Кришка свічки запалювання
21. Свічка запалювання

Модель TA4100INW

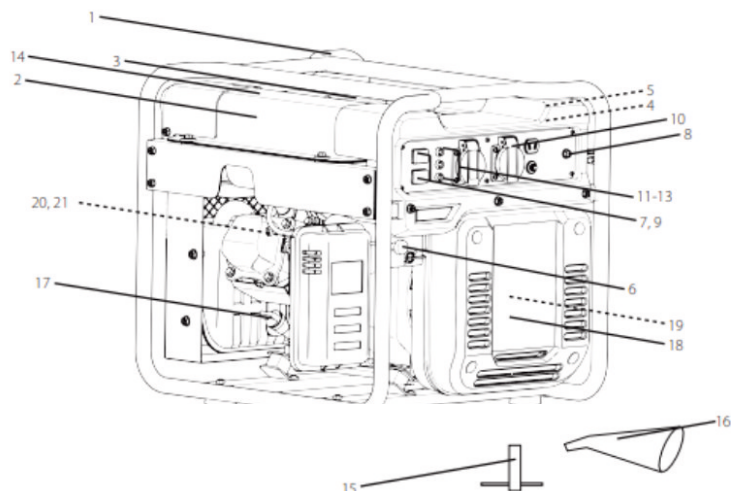

1. Ручка для перенесення
2. Кришка бака
3. Бензиновий кран
4. Трос стартера
5. Оливозливний корок
6. Важіль дроселя
7. Перемикач запуску двигуна (ON/OFF)
8. З'єднання заземлення
9. Перемикач економії (ECO)
10. Розетка 230 В
11. Індикатор робочого стану
12. Індикатор перевантаження
13. Індикатор низького рівня оливи
14. Індикатор кількості палива у баку
15. Свічковий ключ
16. Оливоналивна лійка
17. Оливозаливний щуп
18. Кришка повітряного фільтра
19. Елемент повітряного фільтра
20. Кришка свічки запалювання
21. Свічка запалювання

Модель TA4000INW



1. Кришка паливного бака
2. Трос стартера
3. Оливозаливний щуп
4. Важіль дроселя
5. Індикатор кількості палива у баку
6. Перемикач економії (ECO)
7. Перемикач запуску двигуна (ON/OFF)

Основні технічні характеристики

Модель	TA2400INW	TA2500INW	TA4100INW	TA4000INW
Кількість фаз	1	1	1	1
Об'єм двигуна (куб.см)	119	119	212	210
Максимальна потужність (кВт)	2	2.5	3.4	4
Номінальна потужність (кВт)	1.8	2.2	3.2	3.5
Напруга (В)	230	230	230	230
Потужність двигуна (к.с.)	2.95	4.2	5.6	7.5
Тип двигуна	4-тактний, 1-циліндровий	4-тактний, 1-циліндровий	4-тактний, 1-циліндровий	4-тактний, 1-циліндровий
Система охолодження двигуна	повітряна	повітряна	повітряна	повітряна
Об'єм бака для оливи (л)	0.35	0.35	0.45	0.45
Система запуску	ручний старт	ручний старт	ручний старт	ручний старт
Тип палива	бензин	бензин	бензин	бензин
Об'єм паливного бака (л)	10	10	15	15
Вага (кг)	23	23	34.5	31
Габаритні розміри (мм)	470x390x480	470x390x480	575x445x485	575x445x485

Передексплуатаційна підготовка

Зніміть пакувальний матеріал і перевірте, чи всі предмети були доставлені. Помістіть генератор на тверду рівну поверхню поблизу електричного обладнання та забезпечте належну вентиляцію.

Електрична безпека

Електричні кабелі та підключене обладнання мають бути в ідеальному стані.

Генератор повинен працювати тільки з обладнанням, напруга якого відповідає вихідній напрузі самої установки.

Ніколи не підключайте генератор до джерела живлення (розетки).

Довжина кабелю до електрообладнання має бути якомога коротшою.

Охорона навколишнього середовища

Утилізуйте забруднені матеріали у відповідний пункт збору. Переробляйте пакувальний матеріал, метал і пластик.

Підключення до заземлення

Корпус можна заземлити, щоб розряджати статичну електрику. Для цього під'єднайте один кінець кабелю до клеми заземлення генератора, а інший кінець — до зовнішнього заземлення.

Доливання палива

Увага! Вимкніть і переконайтеся, що ви перебуваєте в добре провітрюваному приміщенні.

Відкрутіть кришку резервуара і додайте неетильований бензин у бак через заливну горловину. Переконайтеся, що ви не переповнили бак і не розлили бензин. Якщо паливо все ж розлилося, то негайно витріть сухою ганчіркою. Не вмикайте, доки випари не випаруються — небезпека займання. Знову закрутіть кришку бака.

Доливання оливи

Увага! Вимкніть і переконайтеся, що ви перебуваєте в добре провітрюваному приміщенні.

Зніміть кришку двигуна, відкрийте корок оливозаливної горловини і додайте моторну оливу за допомогою лійки для заливки або до досягнення верхньої позначки на оливному щупі.

Не вкручуйте щуп для перевірки рівня оливи — вставляйте його лише до різьби. Закрийте оливозаливний отвір і встановіть кришку двигуна.

Ви повинні залити оливу та паливо перед тим, як запускати двигун.

Експлуатація

Перевірте рівень палива та оливи, за потреби долийте.

Переконайтеся, що генератор має достатню вентиляцію.

Переконайтеся, що кабель запалювання закріплено на свічці запалювання.

Від'єднайте будь-яке електричне обладнання, яке вже могло бути підключене до генератора.

Запуск двигуна

Порада: перед підключенням навантаження, дайте можливість двигуну попрацювати протягом 1-2 хв., щоб він прогрівся. У разі відключення навантаження, після тривалої роботи, не глушіть генератор відразу. Дайте йому можливість попрацювати без навантаження протягом 1-2 хв., щоб він охолонув.

Увага! Не допускайте одночасне підключення двох або більше пристроїв. Для запуску багатьох пристроїв потрібна велика потужність. Пристрої необхідно підключати одне за одним згідно з їхньою максимально допустимою потужністю. Не підключайте навантаження в перші 2 хв. після запуску генератора.

Увага! Не використовуйте хімічних пускових агентів, таких як легколетке паливо та ін.

1. Відкрийте паливний кран, повернувши його вниз.
2. Перемістіть перемикач запуску (ON/OFF) у положення ON.
3. Потягніть важіль дроселя у положення CHOKE.
4. Запустіть двигун за допомогою ручного стартера, потягнувши його. Якщо двигун не запускається, знову потягніть трос стартера.

Важливо. Завжди тягніть трос стартера повільно, поки не відчуєте опір, а потім потягніть швидко і сильно, щоб запустити двигун. Не дозволяйте тросу самостійно повертатися у вихідне положення.

5. Приблизно через 5-10 с. після запуску двигуна перемістіть важіль дроселя у початкове положення.

Опис функцій та можливостей

ECONOMY SWITCH

Коли перемикач ECONOMY SWITCH знаходиться в положенні ON, блок управління контролює оберти двигуна, зменшуючи їх відповідно до підключеного навантаження.

Якщо обертів двигуна недостатньо, щоб виробити електроенергію для забезпечення навантаження, блок контролю автоматично збільшує оберти двигуна.

Як результат – оптимізується витрата палива і знижується рівень шуму. Коли перемикач знаходиться у положенні OFF, двигун працює на номінальних обертах незалежно від того, чи підключене навантаження.

Коли запускаєте генератор, встановлюйте перемикач ECONOMY SWITCH в положення OFF, щоб збільшити оберти двигуна до номінальних. Якщо до генератора підключені декілька споживачів електроенергії, будь ласка, не забудьте спочатку підключити той, що має більший пусковий струм, а пристрій з найменшим пусковим струмом

варто підключати насамкінець.

Порада: перемикач ECONOMY SWITCH має бути повернений в положення OFF у разі використання електричних пристроїв, які вимагають великий пусковий струм, наприклад, компресор або занурювальний насос.

Підключення споживачів до розетки змінного струму

Щоб під'єднати прилад до генератора, виконайте наступні дії.

1. Перевірте, щоб жоден пристрій не був під'єднаний до генератора і запустіть машину.
2. Після того, як генератор пропрацював кілька хвилин, підключіть і увімкніть перший пристрій, бажано з найбільшим навантаженням, яке у вас є.
3. Дочекайтеся, коли двигун почне працювати плавно, а підключений пристрій належним чином.
4. Підключіть і увімкніть наступний пристрій.
5. Знову дайте генератору стабілізуватися.
6. Повторіть пункти 4 і 5, щоб підключити кожен наступний пристрій.

Ніколи не підключайте пристрої з більшою сумарною споживаною потужністю, ніж може забезпечити генератор. Перевищення потужності чи сили струму генератора може призвести до пошкодження генератора та/або підключених до нього електричних пристроїв.

Індикатор низького рівня оливи

Коли рівень оливи падає нижче необхідного для роботи рівня, загоряється індикатор оливи, а потім двигун автоматично зупиняється. Двигун не запуститься, поки не буде додано оливи.

Індикатор робочого стану

Коли генератор працює та виробляє електроенергію, лампочка індикатора ввімкнена.

Індикатор перевантаження

У разі наближення до перевантаження індикатор починає мерехтіти. Коли відбувається перевантаження підключеного генератора, блок управління інвертором перегрівається або піднімається вихідна напруга змінного струму і спрацьовує індикатор перевантаження.

Якщо увімкнеться індикатор перевантаження, двигун продовжить свою роботу, але генератор припинить виробляти електроенергію. У такому випадку необхідно зменшити навантаження та перезапустити генератор.

Індикатор перевантаження може включитись протягом декількох секунд після старту або при підключенні електричних пристроїв, які вимагають великий пусковий струм, наприклад, компресор. Проте, це не є ознакою несправності.

Клема заземлення

Клема заземлення утворює лінію заземлення для запобігання ураження електричним струмом. Якщо електричний прилад заземлений, генератор також обов'язково має бути заземлений.

Вимкнення двигуна

Перш ніж вимкнути генератор, дайте йому трохи попрацювати без навантаження, щоб він міг охолонути.

1. Перемістіть перемикач запуску в положення OFF.
2. Закрийте бензиновий кран.

Після зупинки дайте генератору охолонути, перш ніж переміщувати його кудись для зберігання.

Технічне обслуговування

Вимкніть двигун і витягніть свічку запалювання, перш ніж здійснювати технічне обслуговування генератора.

Важливо. У разі незвичної вібрації і шуму негайно вимкніть генератор і зверніться до сервісного центру.

Очищення

Стежте, щоб всі вентиляційні отвори та корпус двигуна не були забрудненими. Якщо він забруднений, протріть його чистою тканиною або продуйте стисненим повітрям під низьким тиском.

Ми рекомендуємо чистити генератор щоразу після використання.

Заміна оливи та перевірка її рівня

Замінювати оливу краще, коли генератор попрацював, його вимкнули і зачекали трохи, щоб охолонули його деякі частини.

Обов'язково підготуйте завчасно ємність, у яку зливатимете оливу.

1. Підніміть генератор на стіл чи підвищену поверхню і знизу поставте ємність, куди стікатиме олива.
2. Відкрутіть щуп оливозаливної горловини.
3. Відкрутіть корок оливозливної горловини і злийте теплу оливу через зливний канал в ємність.
4. Після того, як вся олива витече, прочистіть зливний канал ганчіркою та затягніть гвинт зливного отвору.

Тримайте генератор на рівні! Не можна нахиляти генератор для допомоги під час заповнення, це призведе до того, що олива потече в неправильні частини двигуна та спричинить їх пошкодження.

Для моделей з 4-тактним двигуном використовуйте спеціальну 4-тактну оливу. Рекомендуємо експлуатувати двигун на оливі з в'язкістю SAE10W-30 та 10W-40

Масило з іншою в'язкістю можна використовувати, якщо середня температура повітря в вашому регіоні не виходить за межі зазначеного температурного діапазону. В'язкість оливи згідно стандарту SAE або сервісна категорія оливи, зазначена на наклейці API ємності.

Важливо. Не вкручуйте оливомірний щуп, щоб перевірити рівень оливи — вставляйте його лише до різьби.

Утилізуйте використану оливу належним чином: віднесіть її до спеціального пункту збору. Більшість АЗС, ремонтних гаражів і центрів переробки приймають відпрацьовану оливу безкоштовно.

Не доливайте антифриз чи трансмісійну рідину до використаної оливи.

Зберігайте оливу в недоступному для дітей місці та подалі від джерел займання.

Повітряний фільтр

Регулярно чистіть повітряний фільтр і міняйте його, якщо потрібно.

1. Зніміть кришку повітряного фільтра.
2. Зніміть повітряний фільтр.

Очистіть повітряний фільтр постукавши по ньому. У разі сильного забруднення спочатку очистіть мильною водою, потім промийте чистою водою та висушіть на повітрі, перш ніж знову повертати його на місце.

Важливо. Не використовуйте абразивні мийні засоби та бензин для очищення повітряного фільтра.

Збирайте в зворотному порядку.

Свічка запалювання

Регулярно перевіряйте свічку запалювання на зношення.

1. Зніміть кришку двигуна (B).
2. Зніміть ковпачок свічки запалювання (20), повернувши його.
3. Зніміть свічку (21) за допомогою ключа для свічок запалювання (15).
4. Очистіть свічку запалювання щіткою з мідного дроту або встановіть нову.
5. Зберіть у зворотному порядку.

Графік технічного обслуговування

Увага! Цей виріб позначено символом, що стосується утилізації електричних та електронних відходів. Це означає, що цей виріб не можна викидати разом із побутовими відходами, а потрібно повертати до системи збору, яка відповідає Європейській директиві WEEE.

Зверніться до місцевих органів влади або складів, щоб отримати поради щодо переробки. Потім його буде перероблено або демонтовано, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище. Електричне та електронне обладнання може бути небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людини, оскільки воно містить небезпечні речовини.

Графік технічного обслуговування

Рекомендований графік технічного обслуговування		Кожні 8 год чи щоразу перед запуском	Кожні 25 год	Кожні 3 місяці чи 50 год	Кожні 6 місяців чи 100 год	Перед зберіганням	За потреби
Моторна олива	Перевірити рівень	+					
	Замінити		+			+	+
Повітряний фільтр	Перевірити			+			
	Очистити			+			
Свічка запалювання	Перевірити/очистити/відрегулювати				+		
	Замінити					+	+
Паливний бак та фільтр	Перевірити рівень	+					
	Злити					+	+
Камера згоряння	Очистити	Кожні 300 год					
Люфт клапана	Перевірити/відрегулювати					+	
Іскрогасник	Перевірити/очистити				+		

* виконуйте зазначені дії частіше, якщо генератор працює в запилених умовах або під великим навантаженням.

Недотримання цього графіку обслуговування може призвести до втрати гарантії.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА! Зареєстрований електронний гарантійний талон є абсолютно рівнозначним фізичному документу.

По всіх питаннях, що пов'язані з технічним обслуговуванням генератора, звертайтеся в наші спеціалізовані сервісні центри. Детальна інформація про всі сервісні центри, які уповноважені ремонтувати та проводити технічне обслуговування генератора, розміщена на сайті:

kwitka.com.ua

Додаткову інформацію Ви можете отримати у продавця чи через нашу гарячу лінію: 0 800 35 17 52



Львів, вул. Промислова, 47а

067 31 31 081

service@kwitka.com.ua



Київ, вул. Академіка Туполєва, 17ж

067 31 12 755

service.kyiv@kwitka.com.ua



**Івано-Франківськ,
вул. Левинського, 1**

067 94 09 993

service.if@kwitka.com.ua



ВИРІБ
МОДЕЛЬ
ТОРГОВЕЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ДАТА ПРОДАЖУ

ВИРІБ
МОДЕЛЬ
ТОРГОВЕЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ДАТА ПРОДАЖУ

ВИРІБ
МОДЕЛЬ
ТОРГОВЕЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ДАТА ПРОДАЖУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

УВАГА! Зареєстрований електронний гарантійний талон є абсолютно рівнозначним фізичному документу.

Виріб, модель

Серійний номер

Продавець

Покупець (П.І.Б.) Контактний телефон

Дата продажу

Інструкцію та виріб у справному стані та в повній комплектації отримав.
З умовами гарантії ознайомлений та погоджуюсь.

Підпис покупця

Гарантійний термін починається з дня продажу виробу і складає 1 рік на генератори. Протягом гарантійного терміну безкоштовно усуваються несправності, які виникли за вини виробника. Гарантія набуває сили лише при коректному заповненні гарантійного талону та відрізних купонів. Виріб приймається на ремонт у чистому вигляді та повній комплектації!

ВІДМІТКА ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Виконавець (організація)		
Номер замовлення		
Дата прийому		
Дефект		
Виконані роботи		
Підпис виконавця		
Підпис клієнта		
Дата видачі		

УВАГА! При перших ознаках несправності виробу (підвищений шум, вібрація, втрата потужності, сильне іскріння, запах гарі і т.д. його подальша експлуатація забороняється.



УВАГА! Зареєстрований електронний гарантійний талон є абсолютно рівнозначним фізичному документу.

Гарантійний ремонт не виконується у випадку якщо:

1. Гарантійний талон відсутній
2. Гарантійний талон не заповнений
3. Закінчився гарантійний термін в Гарантійному талоні
4. При відсутності заводського номеру на виробі, при зовнішньому пошкодженні виробу
5. При перевантаженні виробу чи використанні не за призначенням
6. При спробі самостійному розборі та ремонті виробу
7. При повному зносі швидкозношуваних компонентів та їх несвоєчасній заміні, що призводить до поломки виробу
8. Якщо інструмент надається у розібраному вигляді
9. Наявні механічні пошкодження (тріщини і т.д.) і пошкодження викликані дією агресивних середовищ, потраплянням чужорідних предметів всередину виробу і вентиляційні отвори, а також на пошкодження, що виникли внаслідок неправильного зберігання (корозія металевих частин)
10. При несправностях, що виникли внаслідок перевантаження виробу або неправильної експлуатації, використанням виробу не за призначенням, а також нестабільності параметрів електромережі.
11. При несправностях, викликаних забрудненням паливної або охолоджувальної системи

Виріб в гарантійний ремонт здається лише у повній комплектації

Додаткове профілактичне обслуговування виробу проводиться за додаткову оплату

УВАГА! Перед початком роботи уважно ознайомтесь з інструкцією з експлуатації!

СПИСОК АВТОРИЗОВАНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ КВІТКА

Львів, вул. Промислова, 47а	067 31 31 081
Київ, вул. Академіка Туполева, 17ж	067 31 12 755
Пункти прийому:	
Івано-Франківськ, вул. Левинського, 1	067 94 09 993
Луцьк, вул. Рівненська, 76а	067 31 31 081
Мукачево, вул. Кооперативна, 50	067 67 39 504

0 800 35 17 52

kwitka.com.ua



Електронний гарантійний талон

Якщо вам все підійшло в даній покупці, тоді впродовж 10 днів з моменту купівлі товару активуйте ваш Е-КВІТКА:



1. Відскануйте цей QR-код;
2. Заповніть всі поля в електронній формі;
3. Отримайте підтвердження на пошту у вигляді електронного гарантійного талону.

**ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
У КВІТЦІ СТАЛО ЩЕ ЗРУЧНІШИМ!**

МИ ВПРОВАДИЛИ ЕЛЕКТРОННИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН Е-КВІТКА

Е-КВІТКА - це документальне підтвердження гарантії на товар, аналогічне паперовому гарантійному талону.

З ним вам більше не потрібно хвилюватись про втрату документів та накопичувати паперові гарантійки.

Е-КВІТКА - це ще одне підтвердження офіційної гарантії та оригінального товару від виробника.



Просто

Одна гарантійна форма для всіх брендів електро- та бензоінструментів.



Швидко

Ваш електронний гарантійний талон активується одразу після заповнення, надсилається вам на пошту та автоматично зберігається в нашій базі.



Надійно

Електронний гарантійний талон завжди буде у вашому телефоні та СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ КВІТКА. Всі дані про товар будуть заповнені, а дата купівлі вказана коректно.



Зручно

Ми самостійно зареєструємо додаткову гарантію, передбачену для вашого інструмента.

**УВАГА! ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН Є АБСОЛЮТНО РІВНОЗНАЧНИМ ФІЗИЧНОМУ ДОКУМЕНТУ.**



0 800 30 32 10



Будуємо з КВІТНОЮ!

kwitka.com.ua