



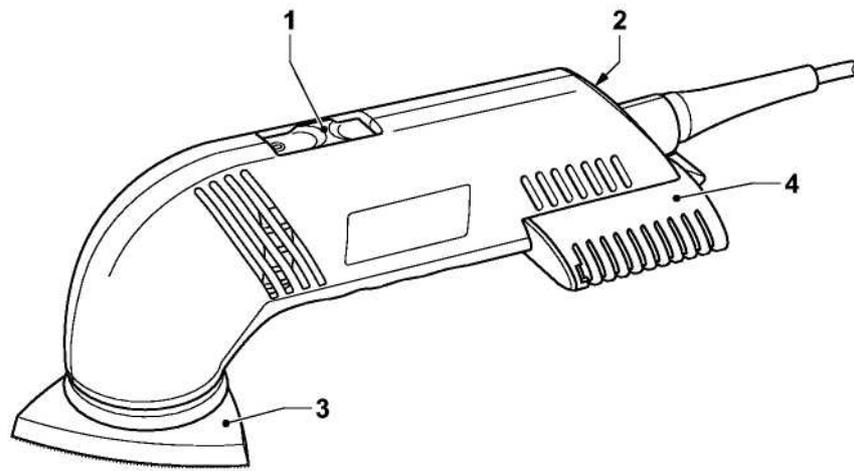


D26430

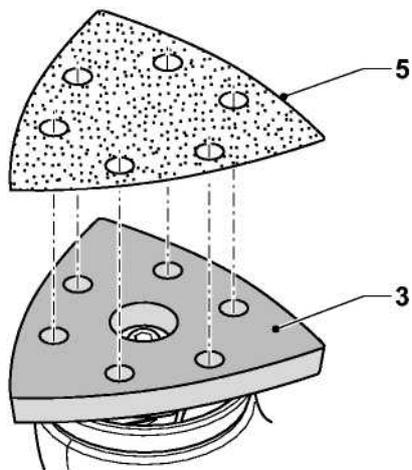


A




B

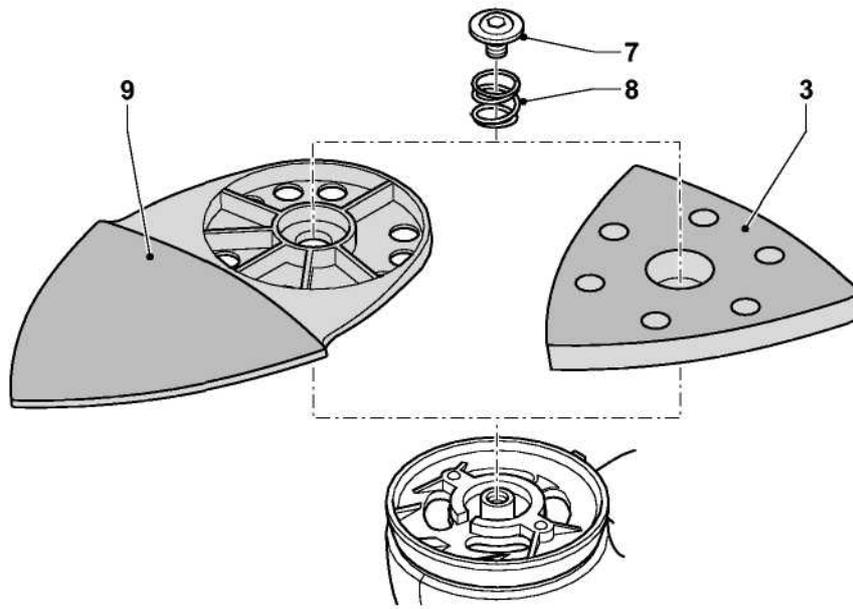


C

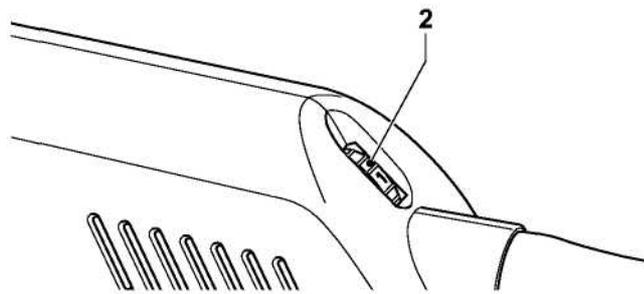


D

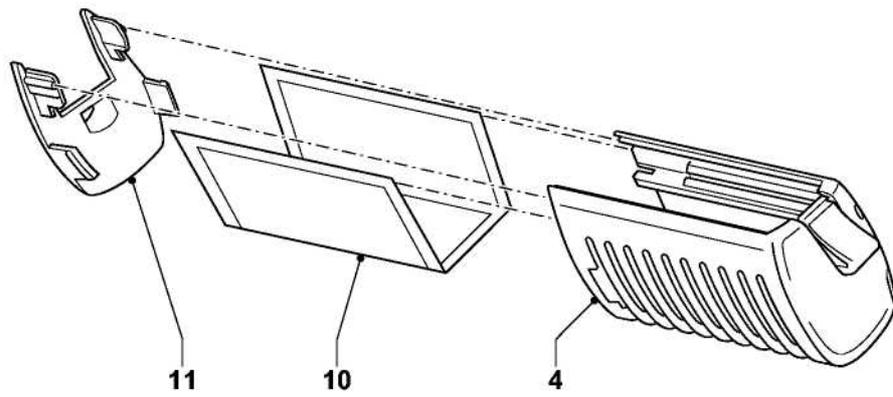

E

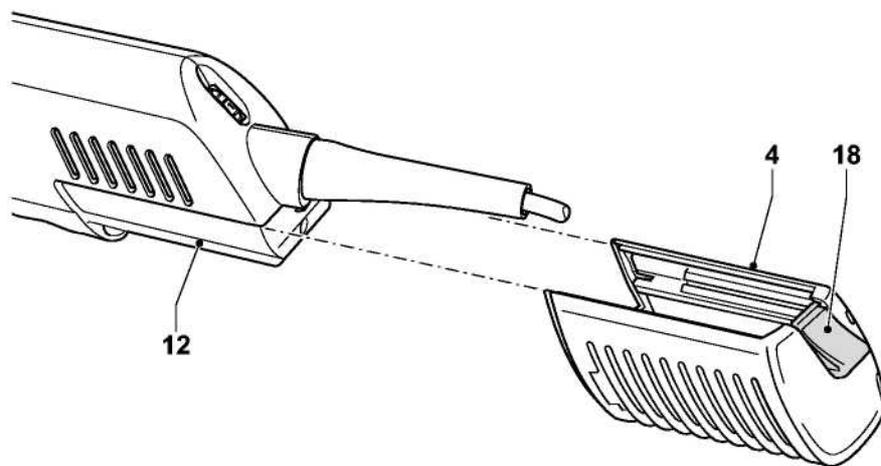

F

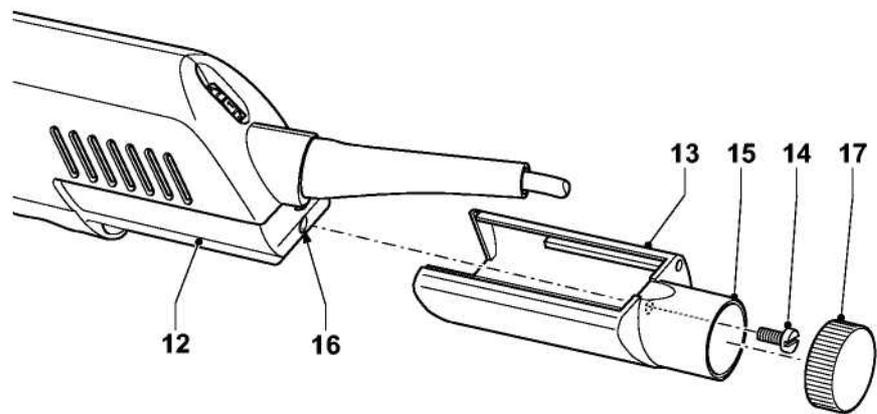

G

ДЕЛЬТАВИДНАЯ ШЛИФМАШИНА D26430

Поздравляем Вас!

Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования, сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.

Технические характеристики

D26430

Напряжение электросети	В~ 230
Потребляемая мощность	Вт 300
Габариты шлифовальной подошвы	мм 93 x 93 x 93

Частота колебаний мин¹ 14,000-22,000

Амплитуда колебаний	мм 1,8
---------------------	--------

Вес кг 1,3

Минимальный электрический предохранитель

Для электроинструмента 230 В 10А

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие символы:



Внимание! Существует опасность для жизни, возможно ранение, возможно повреждение электроинструмента вследствие несоблюдения указаний данного руководства по эксплуатации!



Опасность поражения электрическим током!



Огнеопасность!



Взрывоопасность!

D26430

Декларация соответствия ЕС



DEWALT заявляет о том, что данный электрический инструмент разработан в полном соответствии со стандартами: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 86/188/EEC, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 60745, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу указанному ниже.

			D26430
L _{рА} (звуковое давление)	dB(A)	78	
LW _А (акустическая мощность)	dB(A)	87.5	
Измеренная вибрация на рукоятке	m/s ²	4	
к _{рА} (погрешность измерения)	dB(A)	2.8	
к _{кА} (погрешность измерения)	dB(A)	2.8	

Директор департамента проектирования
Хорст Гроссман (Horst Großmann)
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland

Правила безопасности при работе с электроинструментом

Внимание! Прочтите данное руководство по эксплуатации полностью. Несоблюдение мер, указанных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или к получению серьезной травмы. Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему электроинструменту.

1 Рабочее место

- a Рабочее место должно быть чистым и достаточно освещенным.** Беспорядок на рабочем месте и его плохое освещение может привести к несчастному случаю.
- b Не работайте с электроинструментом во взрывчатой среде, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электроинструмент создает искровые заряды, которые могут воспламенить горючие пары или пыль.
- c Следите, чтобы дети и посторонние люди находились подальше от работающего электроинструмента.** Различные отвлечения могут вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

2 Электробезопасность

- a Вилка кабеля подключения к электросети электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку кабеля подключения к электросети! Ни в коем случае не используйте штепсельные вилки-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления.** Использование оригинальной вилки кабеля подключения к электросети и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
- b При подключенном к штепсельной розетке электроинструменте, избегайте контактов частей тела с заземленными объектами и предметами (например, трубопроводами, радиаторами отопления, электроплитами), также с подключенными к электросети**

электроприборами (например, холодильниками). Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.

- c Не используйте электроинструмент под дождем или в сырых местах.** Проникновение воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- d Берегите кабель подключения к электросети. Ни в коем случае не используйте кабель подключения к электросети для переноски электроинструмента или для выпягивания его вилки из штепсельной розетки. Оберегайте кабель подключения к электросети от высокой температуры, нефтепродуктов и острых кромок, также от движущихся частей электроинструмента.** Поврежденный или запутанный кабель подключения к электросети увеличивает риск поражения электрическим током.
- e При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для таких условий работы (в брызгозащищенном исполнении).** Использование пригодного для эксплуатации на открытом воздухе удлинителя уменьшает риск поражения электрическим током.

3 Личная безопасность

- a Будьте собраны и ответственны, руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, также если находитесь под влиянием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных и других средств.** Малейшая неосторожность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
- b Используйте индивидуальную защиту. Работайте всегда в защитной маске (защитных очках).** Использование в зависимости от условий эксплуатации электроинструмента таких средств защиты, как пылезащитная маска, крепкие нескользящие ботинки, защитный шлем, средства защиты органов слуха (например, наушники или беруши), уменьшает риск получения травмы.

- c **Избегайте непреднамеренного пуска.** Следите, чтобы перед включением электроинструмента клавиша пускового выключателя находилась в нерабочем положении. Несчастный случай может произойти при переноске электроинструмента с пальцем на клавише выключателя или при соединении с электросетью включенного электроинструмента.
 - d **Перед включением электроинструмента удалите с него (из него) регулировочные и крепежные инструменты (ключи и т.д.).** Гаечный или регулировочный ключ, оставленный на движущейся части электроинструмента, может нанести ранение.
 - e **Не споткнитесь!** Выберите удобное, устойчивое, постоянно контролируемое Вами положение. Это позволит надежно управлять электроинструментом в неожиданных ситуациях.
 - f **Правильно одевайтесь.** Во время работы не носите свободную одежду и украшения. Избегайте контактов ваших волос, одежды и, в первую очередь, пальцев рук с движущимися частями электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями электроинструмента.
- 4 Использование электроинструмента по назначению и техническое обслуживание**
- a **Не перегружайте электроинструмент.** Используйте электроинструмент только по назначению, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
 - b **Не используйте электроинструмент, если пусковой выключатель не устанавливается в положение включения или выключения.** Электроинструмент, не управляемый пусковым выключателем, опасен и должен быть отремонтирован.
 - c **Перед любыми видами работ по регулированию электроинструмента и замене принадлежностей, также перед хранением вынимайте**
- вилку кабеля подключения к электросети из штепсельной розетки. Эта мера предосторожности исключает непреднамеренный пуск электроинструмента.
 - d **Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом людям, не умеющим им пользоваться или не ознакомившимся с данным руководством по эксплуатации.** Электроинструмент опасен в руках неопытных пользователей.
 - e **Содержите электроинструмент в безупречном состоянии. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных деталей, также целостность деталей воздействующих на его работу. Ремонтируйте поврежденный электроинструмент до его использования.** Большинство несчастных случаев происходит при использовании электроинструмента, находящегося в плохом состоянии.
 - f **Сменный обрабатывающий (абразивный) инструмент должен быть геометрически правильным и чистым.** Абразивный инструмент может использоваться только при условии сохранения в процессе работы (истирания) его геометрической формы и структуры.
 - g **Используйте электроинструмент, принадлежности и сменные обрабатывающие инструменты только по назначению, указанному в данном руководстве по эксплуатации, соблюдая также приведенные в его технических характеристиках параметры.** Использование электроинструмента в других целях может привести к нежелательным последствиям.
- 5. Ремонт**
- a. **Ремонт электроинструмента производите только в авторизованном сервисном центре, с использованием только оригинальных запасных частей.** Это обеспечит Вашу безопасность при дальнейшей эксплуатации электроинструмента.

Дополнительные меры безопасности при работе со шлифовальной машиной



Будьте особенно осторожны при шлифовании некоторых видов древесины (например, бука, дуба) и металлов, т.к. при этом возможны случаи образования ядовитой пыли. Для защиты от ядовитой пыли и испарений надевайте пылезащитную маску (респиратор). Люди, работающие или находящиеся рядом с Вами, также должны быть обеспечены индивидуальной защитой.

При шлифовании содержащих железо металлов, используйте шлифмашину только в помещениях, имеющих достаточную вентиляцию. Не используйте шлифмашину, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Искровые разряды электродвигателя и раскаленные частицы обрабатываемого материала могут воспламенить взрывоопасные материалы.

Шлифование окрашенных поверхностей

Шлифование окрашенных поверхностей производите в соответствии с действующими нормами и правилами. Особое внимание уделяйте следующим моментам:

1. Для пылеотвода используйте, по возможности, пылесос.
2. Будьте особенно осторожны при шлифовании лакокрасочных покрытий содержащих свинец:
 - Не допускайте детей и беременных женщин в рабочее пространство.
 - Все люди, находящиеся вблизи рабочего места, должны быть обеспечены индивидуальной защитой от пыли и паров свинцовых красок.
 - Не ешьте, не пейте и не курите на рабочем месте.
3. Аккуратно, не причиняя вреда окружающим людям и природе, утилизируйте пыль и другие отходы, образующиеся при шлифовании.

Комплект поставки

Упаковка содержит:

- 1 шлифовальная машина
- 1 пылесборник
- 1 фильтр
- 3 бумага абразивная (шлифовальная) фигурная
- 1 руководство по эксплуатации
- 1 схема разборки

- Проверьте шлифмашину и сменные принадлежности на отсутствие повреждений при транспортировании.
- Перед вводом в эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации

Составные части (Рис. А)

Ваша шлифовальная машина D26430 (в данном руководстве также используется краткий термин - шлифмашина) предназначена для профессионального шлифования древесины, металла и пластмасс.

- 1 Клавиша пускового выключателя
- 2 Регулятор оборотов двигателя
- 3 Подошва шлифовальная
- 4 Пылесборник

Электробезопасность

Электродвигатель шлифмашины предназначен для работы только при одном напряжении электропитания. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке шлифмашины.



Данная шлифмашина DEWALT в соответствии со стандартом EN 60745 защищена двойной электроизоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.

Замена кабеля под ключенная к электросети или его вилки

Неисправный кабель подключения к электросети или его штепсельную вилку можно заменять только в авторизованном сервисном центре.

Установка шлифовальной (абразивной) бумаги (Рис. В)

Для данной шлифмашины используется шлифовальная бумага на липучке имеющая 6 отверстий для всасывания пыли.

- Положите шлифмашину на стол, подошвой (3) вверх.
- Положите шлифовальную бумагу непосредственно на подошву.
- Удерживая одной рукой подошву (3), совместите с ней отверстия шлифбумаги (5) для всасывания пыли.
- Прижмите с усилием шлифовальную бумагу к подошве.

Вращающиеся шлифовальной подошвы (рис.А)

Поворот шлифовальной тарелки производится с шагом в 60°.

- Проверните инструмент подошвой вверх
- Потяните вверх подошву (3)
- Одновременно с этим поверните подошву в нужном направлении.
- Отпустите шлифовальную тарелку.
- Немного поверните подошву влево-вправо чтобы подошва зафиксировалась в нужном положении

Установка приспособления для шлифовки в щелях (рис. С) Это приспособление приобретается отдельно как дополнительная принадлежность

- Установите инструмент на стол, шлифовальной тарелкой (3) вверх.
- Отверните винт (7) и удалите его с помощью шестигранного ключа.
- Выньте пружину (8)
- Снимите шлифовальную подошву (3).
- Установите приспособление для шлифовки в щелях (9), чтобы оно не имело возможности перемещаться.
- Установите на место пружину (8) в углубление в приспособлении.
- Затяните винт (7).

Регулировка скорости (рис. D)

Скорость можно плавно изменять в пределах 14000 - 22.000 мин-1 с помощью регулятора (2).

- Поворачивайте диск до достижения необходимой Вам скорости. Правильная установка скорости, как правило, достигается опытным путем для достижения наилучшего результата на конкретном материале.
- Как правило, более твердые материалы требуют более высокой скорости.

Очистка воздуха от пыли (рис. E - G)



При обработке древесины и древесных материалов всегда используйте пылесборник, который разработан в соответствии с применимым директивам в отношении выбросов пыли.



Не используйте пылесборник или пылесос без надежной защиты от искр при шлифовании металла.

- Установите фильтр (10) в пылесборник (4), как показано на рисунке.
- Установите крышку (11) на пылесборник.
- Вставьте пылесборник (4) в направляющие (12) на корпусе инструмента.
- Двигайте пылесборник по направляющим до упора.

Установка адаптера для подключения пылесоса (рис. G)

Адаптер для подключения пылесоса (13) не входит в комплект и приобретается отдельно.

- Снимите с инструмента пылесборник. Вставьте адаптер для подключения пылесоса(13) в направляющие(12)
- Вставьте винт (14) в отверстие (16) через отверстие (15) в адаптере и заверните его по резьбе до упора
- Подключите шланг пылесоса к адаптеру.
- При необходимости можно закрыть отверстие для подключения шланга пылесоса с помощью заглушки (17)

Эксплуатация



Следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности!

- Следите, чтобы подвижные обрабатываемые заготовки были зафиксированы.
- Не нажимайте сильно на шлифмашину. Чрезмерное усилие не увеличит качество шлифования, а только приведет к перегрузке электродвигателя и разрыву шлифовальной бумаги.
- Избегайте перегрузки!



Ни в коем случае не шлифуйте магний!

Включение и выключение (Рис. А)

- Установите с помощью регулятора (2) необходимую частоту колебаний.
- Для включения шлифмашины установите клавишу пускового выключателя в положение I.
- Для выключения шлифмашины установите клавишу пускового выключателя в положение O.

Шлифование (Рис. А)

- Начинайте с крупнозернистой шлифовальной бумаги.
- Шлифмашина оставляет небольшие следы шлифования во всех направлениях, поэтому структура древесины на качество шлифования не влияет.
- Рекомендуется сначала производить пробное шлифование, используя обрезки древесины.
- По окончании работы всегда выключайте шлифмашину. Вилку сетевого кабеля вынимайте из штепсельной розетки только после выключения шлифмашины.

Чистка пылесборника рис. Е & F)

- Освобождайте от пыли пылесборник при наполнении приблизительно на одну треть объема.
- Нажмите на защелку (18) на корпусе пылесборника (4)
 - Отсоедините пылесборник от инструмента.
 - Вытрясите пыль из пылесборника в контейнер для отходов
 - Снимите крышку (11).
 - Извлеките фильтр (10) из пылесборника.
 - Установите новый фильтр в соответствии с инструкциями, как описано выше.
- Проконсультируйтесь с Вашим дилером для получения дополнительной информации о соответствующих принадлежностях.

Техническое обслуживание

Ваша шлифмашина DEWALT рассчитана на работу в течение продолжительного периода времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы шлифмашины и ее надежность увеличивается при правильном уходе за ней и регулярной ее чистке.



Смазка

Ваша шлифмашина не требует дополнительной смазки



Чистка

Следите, чтобы вентиляционные прорези электродвигателя оставались открытыми и чистыми, регулярно протирайте их и корпус электродвигателя мягкой тканью.

- После использования шлифмашины для шлифования металла без пылесборника, очистьте шлифмашину слабым потоком сжатого воздуха.



Защита окружающей среды

Если Вы захотите заменить Ваш электроинструмент DEWALT другим или Вы больше в нем не нуждаетесь, подумайте о защите окружающей среды. Сервисные центры или DEWALT примут у Вас электроинструмент с гарантией его уничтожения безопасным для окружающей среды способом..

ДеВОЛТ

гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия ДеВОЛТ и выражаем признательность за Ваш выбор.
- 1.1. Надежная работа данного изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших сервисных служб. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в авторизованные сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в Гарантийном талоне или узнать в магазине. Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий выбор запчастей и принадлежностей.
- 1.2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.
- 1.3. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.
2. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".
3. Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.
4. Производитель рекомендует проводить периодическую проверку изделия на сервисной станции.
5. В течение 12 месяцев со дня продажи производитель гарантирует бесплатную проверку изделия и рекомендации по замене нормально изнашиваемых частей.
6. Срок службы изделия - 5 лет (минимальный, установленный в соответствии с Законом "О защите прав потребителей").
7. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными или конструктивными факторами.
8. Гарантийные обязательства не распространяются:
 - 8.1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - 8.1.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
 - 8.1.2. Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
 - 8.1.3. Применения изделия не по назначению.
 - 8.1.4. Стихийного бедствия.
 - 8.1.5. Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети указанным на инструменте.
 - 8.1.6. Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
 - 8.1.7. Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ, повышающих отходами, сопровождающими применение по назначению, такими как стружка опилки и пр.
 - 8.2. На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной станции.
 - 8.3. На принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как приводные ремни, угольные щетки, аккумуляторные батареи, ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры и т. п.
 - 8.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.



Блэк энд Деккер ГмбХ, Блэк энд Деккер
Штрассе, 40, 65510 Идштгайн, Германия.

ME 77

03 июня 1999 года