

APRO

ГАЗОНОКОСАРКА АКУМУЛЯТОРНА

LM 20



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗМІСТ

1. Заходи безпеки.....	4
2. Зовнішній вигляд та будова моделі.....	9
3. Технічні характеристики.....	10
4. Комплектація.....	10
5. Підготовка виробу до використання.....	11
6. Обслуговування.....	16
7. Зберігання та умови експлуатації.....	18
8. Утилізація.....	18

Шановний Покупець!

Дякуємо за придбання інструменту «APRO», що відрізняється прогресивним дизайном і високою якістю виконання. Придбаний Вами інструмент відноситься до лінійки Power E system що поєднує більш ніж 20 інструментів. Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим помічником на довгі роки.

Газонокосарка акумуляторна APRO LM 20 серії Power E system (далі - виріб) за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме: саме: ДСТУ EN 60745-2-5: 2014; ДСТУ EN 61000-3-2: 2015; ДСТУ EN 61000-3-3: 2014; ДСТУ EN 55014-1: 2016; ДСТУ EN 55014-2:2015; технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.

Виріб призначений для використання у побутових умовах на присадибних ділянках із можливістю безпечного доступу для під'єднання (при заряджанні акумулятора) до джерел змінного однофазного електричного струму.

Інше використання, яке виходить за межі вказаного, є використанням не за призначенням або використанням з порушеннями вимог безпеки, у тому числі:

- використання на об'єктах суспільного користування – скверах, парках, спортивних закладах, у сільських, лісничих господарствах та інших з промисловими масштабами;

- робота із демонтованими захисними або блокуючими пристроями;

- використання виробу під час дощу або на зволоженому газоні від роси чи після поливу. В цьому випадку вода через систему вентиляції має можливість потрапити безпосередньо на електричні контакти, на пластикові поверхні корпусу виробу і викликати коротке замикання та неконтрольоване розтікання струму.

Уважно вивчіть цю Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнете помилок та небезпечних ситуацій.

Вироби ТМ «APRO» відповідають вимогам стандартів і технічних умов, вказаним у сертифікатах відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1. Загальні вимоги безпеки



Попередження! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні запобіжні заходи для зменшення ризику займання, ураження електричним струмом та імовірності пошкодження деталей самого виробу. Ці запобіжні заходи викладені нижче. Перед використанням інструменту уважно прочитайте всі вказівки і збережіть їх.

1.1.1. Газонокосарка акумуляторна, модель “LM 20” належить до ручних механізованих пристроїв з вмонтованим електродвигуном на візку для косіння ротаційним ножом, що працюють поза приміщенням та живляться від акумулятора електричного струму і на які поширюються вимоги правил безпечної експлуатації інструментів та пристосувань, правил безпечної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки (особливо при роботах в зонах з можливими випарами легкозаймистих паливно-мастильних матеріалів), правил утримання зелених насаджень у населених пунктах. Перед експлуатацією необхідно уважно ознайомитися з цією Інструкцією з експлуатації і дотримуватися її вимог для

запобігання дії виникаючих небезпечних факторів – рухомих деталей з лезами, шуму, вібрації, наявності в повітрі робочої зони пилу, електричного струму з небезпечною напругою, пожежонебезпечності, вілотаючих часток стебла, від дії метеорологічних природних факторів, біологічних від комах.

1.1.2. Використовувати виріб необхідно виключно за призначенням згідно вимог цієї Інструкції з дбайливим ставленням до виробу, своєчасно виконуючи заходи технічного обслуговування.

1.1.3. Під час роботи з виробом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту(ЗІЗ): окуляри або щиток від механічних ушкоджень очей та обличчя; засоби захисту від шуму; робочі рукавички; робочий костюм в комплекті з взуттям; головний убір від сонця; засоби захисту від ураження електричним струмом – діелектричні рукавички та взуття в зонах з підвищеною вологістю. Всі ЗІЗ повинні бути підібрані за розмірами та припасовані до тіла без вільних кінцівок.

1.1.4. Під час експлуатації виробу необхідно виконувати правила пожежної безпеки: – виконувати вимоги улаштування тимчасових електромереж, запобігаючи випадків появи електричних іскор та підвищення температури на контактах, в проводах, в електроприладах. Слідкуйте за станом електричної частини виробу, кожен електроприлад становить потенційну загрозу пожежі:

скошену траву прибирати з присадибних газонів одразу після закінчення роботи, не доводячи

– до стану сухого сіна;

– під час роботи дозволяється палити тільки в спеціально обладнаних місцях;

– на покосах не користуватись відкритим полум'ям, сіно не спалювати, а утилізувати в компостних ямах або вивозити на спеціальні звалища;

– забороняється робота виробу у вибухонебезпечних зонах в атмосфері випарів легкозаймистих речовин (ближче 5 м від витоків).

1.1.5. Під час експлуатації виробу необхідно виконувати правила безпечної експлуатації механізованих пристроїв з вмонтованим електродвигуном:

– щоразу до початку роботи виконувати технічний огляд і перевірку справності агрегатів та деталей виробу відповідно розділу «Підготовка до роботи» цієї Інструкції, експлуатувати несправний виріб забороняється;

– всі операції з підготовки виробу до роботи, технічного обслуговування, заміни змінних інструментів та ремонту здійснювати з від'єднанням від електромережі шнуром живлення;

– допоміжні переходи по регулюванню параметрів обробки, здійснювати тільки з непрацюючим двигуном;

– до початку роботи оглянути та звільнити робочий майданчик, шляхи евакуації від будь яких перешкод;

– не починати роботу з виробом в стані втоми, під дією алкоголю, ліків та продуктів, які можуть погіршити увагу і швидкість реакції;

– під час користування виробом не торкатися мокрими руками до елементів електромережі: розетки, вилки, автомати захисту, тощо;

– перед пуском двигуна обирати стійке положення;

– під час роботи не дозволяти знаходження в небезпечній зоні сторонніх осіб, дітей, тварин;

– не піддавати виріб ударам, перевантаженням (довготривала та інтенсивна робота);

– тримати дистанцію не менше 30 см від рухомих частин та зони різання. Виріб оснащений різальним блоком, що становить підвищену травмонебезпеку під час використання;

– не використовувати для роботи виріб з ознаками несправності, помітними зовнішніми пошкодженнями, особливо захисних кожухів, електричного шнура та

штепсельної вилки;

- слідкувати за тим, щоб роз'єми підключення електромережі, електроприладів та рукоятки керування завжди були сухими та чистими;
- працюйте лише при достатньому денному чи штучному освітленні;
- ніколи не класти виріб на тимчасові опори та не переносити між робочими місцями з працюючим двигуном;
- після закінчення робіт вимкнути двигун, підготувати до зберігання згідно з цією інструкцією та покласти в спеціально приготоване місце. Діти не повинні мати доступ до виробу.

1.1.6. Користувач повинен усвідомлювати небезпеки електричного струму. Електрострум створює на організм людини біологічну, електролітичну та термічну дії. Біологічна дія призводить до порушень клітин організму, що спричиняє судомні скорочення м'язів, порушення нервових функцій, роботи органів дихання і кровообігу. При цьому можуть спостерігатися втрата свідомості, розлад мови. Електролітична дія призводить до електролізу плазми крові та інших рідин тіла, що може привести до порушення їх фізико-хімічного складу і біологічних властивостей. Термічна дія електричного струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла і перегрівом окремих внутрішніх органів, викликаючи в них різні функціональні розлади і uszkodження.

Вражаюча дія електричного струму на організм людини залежить від багатьох факторів. Користувач повинен володіти і вміти застосовувати методи оживлення (штучне дихання та непрямий масаж серця) постраждалих від ураження електричним струмом.

1.1.7. Користувач повинен забезпечувати електробезпеку використанням справних складових електромережі:

- ізоляції струмоведучих частин, в тому числі захист від доступу вологи;
- огороження струмоведучих частин доступних для дотику;
- пристроїв захисного блокування, відключення, диференційних реле та подібних;
- подовжувачів електромережі, для роботи поза приміщеннями у вологозахисному виконанні.

1.1.8. При експлуатації виробу необхідно виконувати вимоги правил утримання зелених насаджень у населених пунктах

1.1.9. Ремонт виробу повинен здійснюватися винятково в уповноваженому сервісному центрі з використанням оригінальних запасних частин. В іншому випадку можливе нанесення значної шкоди здоров'ю користувача.

1.1.10. Гігієнічні вимоги.

Під час користування виробом необхідно пам'ятати, що в конструкції використовуються консерваційні і робочі мастильні та інші матеріали, які не можна вважати безпечними для здоров'я при потрапленні в організм. Це стосується і відходів(пил, стружка, дрібні часточки тощо) матеріалів, які оброблюються виробом. Кожен користувач повинен обов'язково виконувати заходи гігієни:

- використовувати рекомендовані в цій інструкції з експлуатації ЗІЗ;
- не припускати контактів виробу з харчовими продуктами;
- після виконання робіт з виробом обов'язково мити руки, по можливості приймати душ з миючими засобами а сам виріб і робоче місце чистити від бруду і звільняти від відходів.

1.2. Спеціальні вимоги безпеки

1.2.1. Вимоги безпеки до початку роботи з виробом:

- до самостійної роботи з виробом можуть бути допущені лише особи, які засвоїли вимоги безпеки та правила експлуатації наведені в цій інструкції та підготували засоби індивідуального захисту;

- переконайтеся, що на виробі є заводська маркувальна табличка з основними технічними даними. Якщо маркувальна табличка відсутня, слід звернутися до постачальника. Не використовуйте для роботи виріб без маркувальної таблички;
- потужність і технічні можливості виробу повинні відповідати майбутньому завданню. Не використовуйте у виробничих професійних цілях виріб, призначений для робіт в побуті;
- За необхідності робіт в умовах з підвищеною вологістю використовувати діелектричні рукавички та чоботи разом з подовжувачами у вологозахисному виконанні;
- при різких перепадах температури (внесення з холоду в тепло і навпаки), виріб необхідно витримати не менше 2-х годин в запакованому стані для зникнення конденсату або плавного охолодження. Після цього виріб можна готувати до роботи;
- **не використовувати виріб у вибухонебезпечних зонах, на газонах під час дощу та одразу після нього, після рясного поливу або по росі;**
- оглядати виріб на наявність зовнішніх пошкоджень, готовність бункеру для прийому скосу та вихідного каналу ножового блоку перед кожним включенням;
- перевіряти стан ножового блоку на відсутність ушкоджень, корозії, люфтів, на плавність руху в підшипниках. До усунення виявлених відхилень роботу не починати!;
- перед початком роботи оглянути газон на наявність сторонніх предметів, та видалити їх;
- слідкуйте, щоб ручні ключі які використовуються при затягуванні змінних елементів не залишилися на виробі. Візьміть за правило до включення виробу перевірити, чи всі ключі вийняті з нього.

1.2.3. Вимоги безпеки під час роботи з виробом:

- підключати, відключати виріб від акумулятору тільки при вимкненому перемикачі «Увімк/Вимк» виробу;
- від'єднати виріб від акумулятору і дочекатись повної зупинки механізмів перед контактними роботами з різальним блоком(чищення, огляд, заміна деталей), при перенесенні виробу з одного робочого місця на інше, при перерві в роботі, після закінчення роботи, після виникнення несправностей і незвичної вібрації виробу, перед звільненням від блокування, після контакту з сторонніми предметами (одразу перевірте ножі на наявність пошкоджень. Виконайте необхідні ремонтні роботи перед повторним увімкненням виробу і роботою з ним);
- відключати виріб вимикачем перед видаленням скошеної трави, при раптовій зупинці, (перевантаження електродвигуна) та при зміні висоти скошування;
- припинити роботу з виробом у зонах з вибухонебезпечним, хімічно активним середовищем, яке руйнує метали і ізоляцію, на відкритих майданчиках при наявності роси, під час дощу або поливу дощувальними установками, ;
- під час роботи з виробом обов'язково використовувати робочий одяг і засоби індивідуального захисту;
- роторний ніж виробу повинен бути відбалансований і не мати механічних пошкоджень. При появі надмірної вібрації, сторонніх шумів – роботу з виробом припинити і звернутись до сервісного центру;
- утримуйте в чистоті вентиляційні отвори, постійний приплив достатньої кількості повітря необхідний для нормальної роботи двигуна;
- не наближати руки ближче 30 см до зони різання та не нахилятись над працюючим ножовим блоком;
- починати косіння тільки після досягнення роторним ножом максимальних обертів;
- слідкуйте за рівнем наповнення бункеру-травосбірника та своєчасно звільняйте його;
- не передавати виріб особам, які не мають права користування ним та не залишати без нагляду виріб.

- будьте особливо уважні під час маневрів з виробом на поворотах та коли ви підтягуєте його до себе, не використовуйте різкі рухи при косінні, не задкуйте;
- при роботах виробом в зонах електромереж або трубопроводів виконувати вимоги встановлених попереджувальних знаків;
- не перевантажувати виріб тривалою роботою з максимальною потужністю.
- під час роботи з сухою травою завжди дбати про доступність первинних засобів пожежогасіння з комплекту пожежного щита;
- виконувати правила утримання газонів по максимальній висоті травостою та скошуванню;
- використовувати виріб тільки з аксесуарами і запасними частинами, дозволеними підприємством-виробником. Використання ЗІП від виробника гарантує надійну роботу;
- забороняється експлуатувати виріб при виникненні під час роботи хоча б однієї з таких несправностей:

- 1) Пошкодження акумулятора.
- 2) Несправний вимикач або його нечітка робота.
- 3) Іскріння щіток на колекторі двигуна, що супроводжується появою кругового вогню на його поверхні.
- 4) Витікання мастила.
- 5) Швидкість обертання падає до ненормальної величини.
- 6) Корпус виробу перегрівається.
- 7) Поява диму або запаху горілої ізоляції;
- 8) Пошкодження ножового блоку (тріщини, вищерблений край, розбалансування тощо);
- 9) Поломка або поява тріщин на корпусних деталях, рукоятках, опорній платформі.

1.2.3. Вимоги безпеки по закінченню роботи:

- вимкнути виріб, дочекатись повної зупинки механізму і від'єднати виріб від мережі;
- видалити відходи з травозбірника, ножового блоку, пил і бруд з вентиляційних вікон та поверхні. При очищенні слід використовувати рукавички, ворсові щітки та миючі засоби не агресивні до деталей виробу;
- зберігати виріб при температурі від мінус 5 °C до плюс 40 °C з відносною вологістю не більше 80 %;
- при зберіганні виробу у приміщенні необхідно забезпечити нейтральне середовище, яке не руйнує метали та ізоляцію.


1.3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.3.1. У випадку виникнення аварійних ситуацій (несподівана відмова виробу або кінцевих змінних насадок під час виконання роботи, поява диму на агрегатах, займання виробу, припинення електропостачання, отримання сигналу про можливе наближення природних або техногенних катаклізмів):

- припинити роботи;
- повідомити, за необхідності, спецпідрозділи (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);
- вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);
- почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибуття спецпідрозділів, якщо такі отримали виклик і до їх прибуття виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;
- надати долікарську допомогу постраждалим у випадку їх наявності.

1.3.2. При нещасному випадку з травмуванням, постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу і надати долікарську допомогу. Місце події захистити і зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування причин нещасного випадку.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА МОДЕЛІ

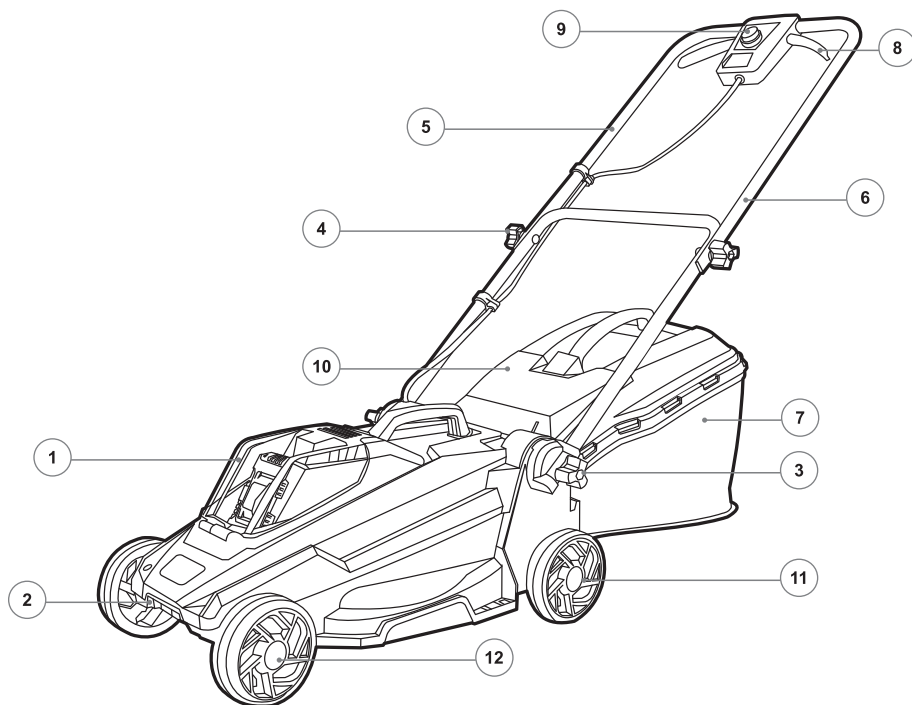

1	Кришка акумуляторного відсіку	7	Травозбірник
2	Передня ручка	8	Важіль перемикача
3	Кнопка регулювання висоти ручки	9	Кнопка перемикача
4	Поворотний перемикач	10	Задня кришка
5	Верхня ручка	11	Заднє направляюче колесо
6	Нижня ручка	12	Переднє направляюче колесо



Вироби під торговою маркою «APRO» постійно удосконалюються та покращуються. Тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі спричинені цим незручності.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LM 20
Ном. напруга живлення постійним струмом, В	20
Тип електродвигуна	безщітковий
Ном. частота обертання шпинделя, об/хв	3 200
Макс. ширина підстригання, мм	320
Об'єм травозбірника, л	30
Висота до рівня ножа, мм	30 / 45 / 55
Значення шуму, L _{pa} , рівень тиску звукового випромінювання	78.1 dB(A)
Значення шуму, L _{wa} , рівень звукової потужності	90 dB (A)
К _{ра} – невизначеність рівня звукового тиску	3 дБ(A)
Значення вібрації (a _h , H _D): при свердлінні бетону	1,32 м/с ²
К – невизначеність a _h , H _D	1,5 м/с ²
Клас захисту корпусу	IPX1
Маса нетто, кг	10,6

4. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Газонокосарка акумуляторна	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.
Пакувальна коробка	1 шт.



Виробник залишає за собою право вносити в комплект поставки незначні зміни, які не впливають на роботу інструменту.


5. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди переконайтеся, що ключ блокування та батарейний картридж видалені перед виконанням будь-яких робіт із газонокосаркою. Недотримання цієї вимоги може призвести до серйозних травм через випадковий запуск.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не запускайте газонокосарку, якщо вона не повністю зібрана. Використання інструменту в частково зібраному стані може спричинити серйозні травми через випадковий запуск.

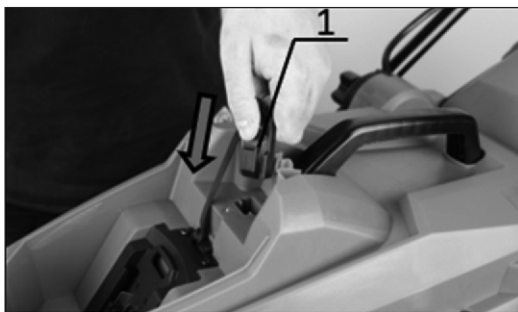

1. Ключ блокування

Встановлення та зняття травозбірника

1) Відкрийте задню кришку, підніміть і закріпіть травозбірник на пазах з обох боків корпусу газонокосарки, як показано на малюнку.

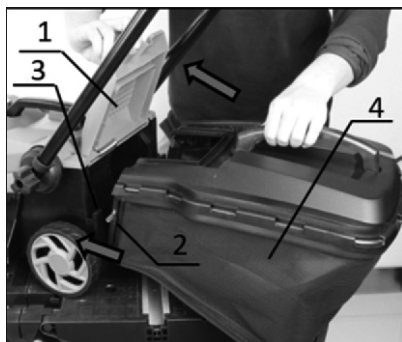

1. Задня кришка; 2. Гачок; 3. Паз;
4. Травозбірник



2) Ослабте ручку, щоб відкрити задню кришку.

3) Для зняття травозбірника виконайте процедуру встановлення в зворотному порядку.

Встановлення або зняття акумуляторної батареї




УВАГА: Завжди вимикайте газонокосилку перед встановленням або зняттям акумуляторної батареї.

УВАГА: Тримайте газонокосилку і акумуляторну батарею міцно, коли встановлюєте або знімаєте акумуляторну батарею. Невірне утримання газонокосилки та акумуляторної батареї може призвести до їх вислизання з рук, що може пошкодити газонокосилку і акумуляторну батарею та призвести до травм.




УВАГА: Переконайтесь, що ви заблокували кришку батареї перед використанням. Інакше бруд, пил чи вода можуть пошкодити газонокосилку або акумуляторну батарею.


УВАГА: Не встановлюйте акумуляторну батарею силою. Якщо акумуляторна батарея не входить легко, це означає, що він вставлений неправильно.

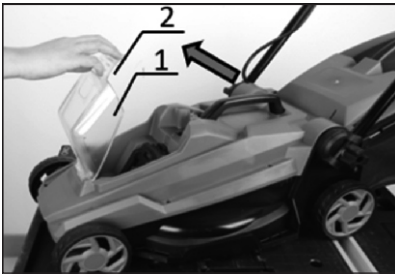


1. Кришка акумуляторного відсіку;
2. Фіксуюча скоба

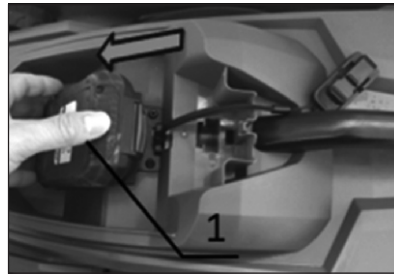

1. Акумуляторна батарея

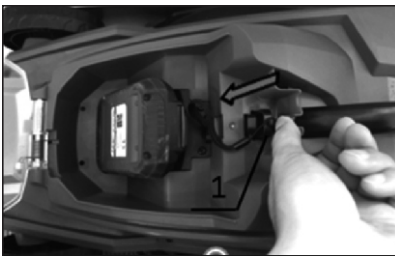


1. Ключ блокування

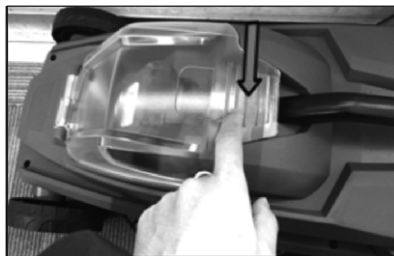

Для встановлення акумуляторної батареї:

- 1) Підніміть фіксуючу скобу трохи вгору, а потім відкрийте кришку акумуляторного відсіку.
- 2) Вирівняйте язичок акумуляторної батареї з пазом на газонокосарці, а потім вставте акумуляторну батарею до тих пір, поки він не зафіксується на місці з легким клацанням.
- 3) Вставте ключ блокування в місце, показане на малюнку, до кінця.
- 4) Відпустіть, щоб закрити кришку акумуляторного відсіку, і натискайте її, поки вона не зафіксується фіксуючою скобою.

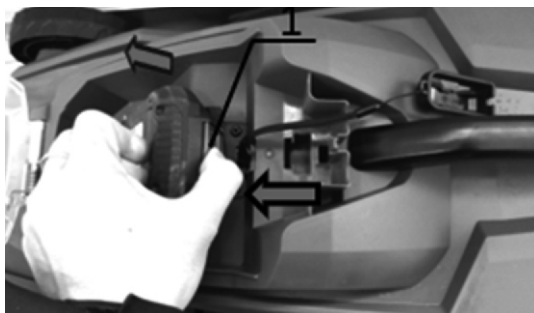

1. Кнопка на акумуляторній батареї

Для зняття акумуляторної батареї з газонокосарки:

- Підніміть фіксуючу скобу кришки та відкрийте кришку.
- Витягніть акумуляторну батарею з газонокосарки, натискаючи кнопку на передній частині акумулятора.
- Витягніть ключ блокування.
- Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Дія перемикача



УВАГА: Перед встановленням акумуляторної батареї завжди перевіряйте, чи правильно працює важіль перемикача і чи повертається він у початкове положення після відпускання. Використання перемикача, який не працює належним чином, може призвести до втрати контролю та серйозних травм.

ПРИМІТКА: Газонокосарка не запускається без натискання кнопки перемикача, навіть коли важіль перемикача витягнутий.

ПРИМІТКА: Газонокосарка може не запуститись через перевантаження, коли ви намагаєтесь косити довгу або густу траву за один раз. У цьому випадку збільшіть висоту скошування.



1. Кнопка перемикача; 2. Верхня ручка; 3. Важіль перемикача

Ця газонокосарка оснащена блокувальним перемикачем та перемикачем на ручці. Якщо ви помітили будь-які несправності з будь-яким з цих перемикачів, негайно припиніть роботу і зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «APRO».

- 1) Встановіть акумуляторну батарею. Вставте ключ блокування в блокувальний перемикач, а потім закрийте кришку акумуляторного відсіку.
 - 2) Натисніть кнопку перемикача та утримуйте її.
 - 3) Візьміться за верхню ручку і потягніть важіль перемикача в увімкнене положення.
 - 4) Відпустіть кнопку перемикача, як тільки двигун почне працювати.
- Газонокосарка продовжить працювати, поки ви не відпустите важіль перемикача.
- 5) Відпустіть важіль перемикача, щоб зупинити інструмент.

Регулювання висоти скошування



УВАГА: Ніколи не кладіть руку або ногу під корпус газонокосарки під час регулювання висоти скошування.


УВАГА: Завжди переконайтесь, що важіль правильно входить у паз перед початком роботи. Висоту скошування можна регулювати в діапазоні від 30/45/55 мм у 3 позиціях.

Для регулювання висоти скошування:

1. Витягніть ключ блокування, потягніть одне переднє ведуче колесо вперед, а потім підніміть або опустіть його до бажаної позиції висоти скошування правою рукою, одночасно піднімаючи і тримаючи передню ручку лівою рукою.
2. Відрегулюйте інше переднє ведуче колесо і два задні ведучі колеса по черзі до тієї ж бажаної позиції висоти скошування.



УВАГА: Завжди переконайтесь, що всі чотири колеса відрегульовані на однакову бажану висоту скошування перед початком роботи.

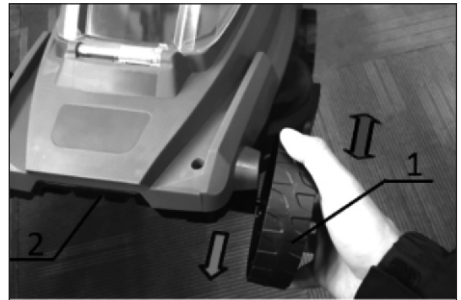

1. Переднє ведуче колесо
2. Передня ручка
3. Заднє ведуче колесо
4. Важіль
5. Паз

Регулювання висоти ручки



УВАГА: Перед поворотом кнопки міцно тримайте нижню ручку. Інакше ручка може впасти і спричинити травму.

УВАГА: Після регулювання завжди переконайтесь, що кнопка надійно затягнута. Інакше ручка може раптово впасти і спричинити травму під час роботи.

Для регулювання висоти ручки виконайте наступні дії:

- 1) Ослабте кнопки регулювання висоти ручки з обох сторін інструмента, повернувши їх проти годинникової стрілки.
- 2) Міцно тримайте нижню ручку і поверніть її до бажаного положення.
- 3) Закріпіть кнопки регулювання висоти ручки з обох сторін, повернувши їх за годинниковою



1. Кнопка регулювання висоти ручки. 2. Нижня ручка.

Скошування



УВАГА: Перед скошуванням приберіть гілки та каміння з території, яку потрібно скосити. Крім того, заздалегідь видаліть бур'яни з цієї зони.

УВАГА: Завжди використовуйте захисні окуляри або окуляри з бічними щитками під час роботи з газонокосаркою.

УВАГА: Якщо зрізана трава або сторонній предмет заблокували простір усередині корпусу газонокосарки, обов'язково витягніть ключ блокування та картридж батареї і надіньте рукавички перед тим, як видаляти траву або сторонній предмет.

Використовуйте цю газонокосарку тільки для скошування газону. Не використовуйте її для скошування бур'янів.


Міцно тримайте ручку обома руками під час скошування. Орієнтовна швидкість скошування становить приблизно 1 метр за 4 секунди.

Центральні лінії передніх коліс слугують орієнтирами для ширини скошування. Використовуйте ці лінії як направляючі та косіть смугами. Перекривайте попередню смугу на половину або одну третину, щоб рівномірно скосити газон. Змінійте напрямок скошування щоразу, щоб запобігти утворенню одностороннього візерунка трав'яних зерен.

Регулярно перевіряйте травозбірник на наявність скошеної трави. Спорожняйте травозбірник до того, як він стане повним. Перед кожною перевіркою обов'язково зупиніть газонокосарку, а потім вийміть ключ блокування та акумуляторну батарею.



УВАГА: Використання газонокосарки з повним травозбірником перешкоджає плавному обертанню леза та створює додаткове навантаження на двигун, що може призвести до його поломки.

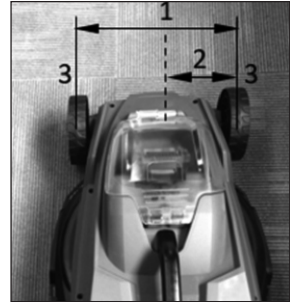

1. Ширина скошування
2. Зона перекриття
3. Центральна лінія

Скошування газону з довгою травою

Не намагайтеся скошувати довгу траву за один раз. Косіть газон поступово, залишаючи день або два між скошуваннями, поки трава не стане рівномірно короткою.



УВАГА: Скошування довгої трави до короткої довжини за один раз може призвести до загибелі трави. Зрізана трава також може заблокувати простір усередині корпусу газонокосарки.

Спорожнення травозбірника



УВАГА: Для зменшення ризику нещасних випадків регулярно перевіряйте травозбірник на наявність пошкоджень або ослаблення міцності. За необхідності замініть травозбірник.



- 1) Відпустіть важіль перемикача.
- 2) Витягніть ключ блокування.
- 3) Відкрийте задню кришку і вийміть травозбірник.
- 4) Спорожніть травозбірник.

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ

Чищення

- 1) Витягніть ключ блокування та акумуляторну батарею, а потім закрийте кришку акумуляторного відсіку.
- 2) Покладіть газонокосарку на бік і очистіть від зрізаної трави, що накопичилася на нижній частині корпусу косарки.
- 3) Поливайте водою донизу машини, до місця кріплення леза.

ПРИМІТКА: Не мийте машину під високим тиском води.

- 4) Перевірте всі гайки, болти, ручки, гвинти, фіксатор та інші кріплення на надійність затягування.
- 5) Огляньте рухомі частини на наявність пошкоджень, тріщин та зношування. Пошкоджені або відсутні частини повинні бути відремонтовані або замінені.
- 6) Зберігайте газонокосарку в безпечному місці, недоступному для дітей.

Зняття або встановлення леза газонокосарки





УВАГА: Завжди виймайте ключ блокування та акумуляторну батарею при знятті або встановленні леза. Невиконання цього може призвести до серйозних травм.

УВАГА: Лезо ще кілька секунд обертається після відпускання перемикача. Не починайте жодну операцію, поки лезо не зупиниться повністю.

УВАГА: Завжди надягайте рукавички при роботі з лезом.

Зняття леза газонокосарки:

- 1) Покладіть газонокосарку на бік так, щоб важіль регулювання висоти скошування опинився з верхнього боку.
- 2) Для фіксації леза вставте деревину або подібний предмет у корпус газонокосарки.
- 3) Поверніть болт проти годинникової стрілки за допомогою гайкового ключа.
- 4) Відкрутіть болт, зніміть вентилятор і лезо газонокосарки по черзі.

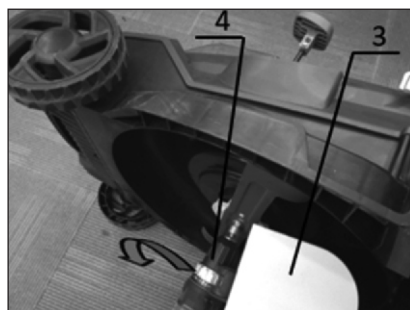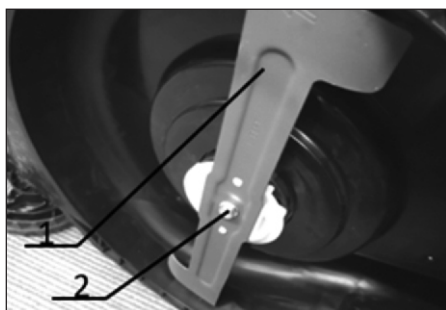

1. Лезо газонокосарки; 2. Шестигранний болт; 3. Деревина; 4. Гайковий ключ.

Встановлення леза газонокосарки

Для встановлення леза газонокосарки виконайте процедуру зворотнім порядком.




УВАГА: Установлюйте лезо обережно. Воно має верхню та нижню сторони. Розмістіть лезо так, щоб стрілка напрямку обертання вказувала назовні.

УВАГА: Міцно затягніть болт за годинниковою стрілкою, щоб закріпити лезо.

УВАГА: Переконайтесь, що лезо та всі кріпильні деталі встановлені правильно і надійно затягнуті.

УВАГА: При заміні лез завжди дотримуйтесь інструкцій, наданих у цьому посібнику.

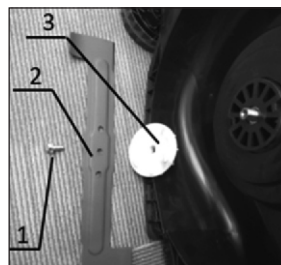

1. Шестигранний болт
2. Лезо газонокосарки
3. Вентилятор

У разі виявлення механічних та термічних пошкоджень інструмента, необхідно звернутися до сервісного центру «APRO». Не допускайте попадання вологи, пилу та бруду, а також дрібних частинок у вентиляційні отвори корпусу електричного двигуна. Якщо на корпусі присутні складні плями, необхідно видалити їх за допомогою м'якої серветки, яка була попередньо змочена в мильному розчині або спеціальному миючому засобі. У процесі очищення інструменту забороняється використовувати абразивні матеріали, різні розчинники, аміачну воду, бензин, спирт, які можуть завдати шкоду корпусу інструменту. Видаляти пил та бруд з металевих частин інструменту, а також у важкодоступних місцях необхідно щіточкою. У разі виникнення труднощів під час проведення технічного обслуговування інструменту, слід звернутися за допомогою до сервісного центру «APRO».

7. ЗБЕРІГАННЯ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 90%. Якщо інструмент зберігався при температурі 0°C і нижче, то перш ніж використовувати інструмент, його необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ протягом двох годин. Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Якщо інструмент почати використовувати відразу ж після переміщення його з холоду, інструмент може вийти з ладу.

Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть під рукою.

8. УТИЛІЗАЦІЯ



Не викидайте електроінструменти разом із побутовими відходами! Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому збиранню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

ДЛЯ НОТАТОК

Особа, яка приймає претензії в Україні: ТОВ «Аврора-трейд
Україна». м. Харків, вул. Клочківська, 244. Тел.: 0 800 307 207.
Виробник: Нінбо Ляньє Електрик Еплаенсіс Ко. ЛТД,
розташований за адресою Цьенхоучен вілладж, Юнлон таун,
Нінбо, Чжецзян, КНР. Виготовлено в КНР, 2024 р.



КРОН
kron.kh.ua