

Велосипед з електромотором ТМ «SPARK»



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**ПРИМІТКА!**

Уважно вивчіть цю інструкцію до початку користування велосипедом з електромотором.

ЗМІСТ

1	ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС	5
2	КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ	12
3	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
4	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	14
5	КОРИСТУВАННЯ ВЕЛОСИПЕДОМ З ЕЛЕКТРОМОТОРОМ	20
6	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	25
7	ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	27
8	УТИЛІЗАЦІЯ	28
9	МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ	28
10	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	30
11	УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ	32

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо Вам за вибір і придбання велосипеда з електромотором ТМ «SPARK». Ми впевнені, що цей велосипед з електромотором задовольнить усі Ваші сподівання та очікування, і подарує Вам і Вашій родині радість своїми якістю та можливостями.

Продукція ТМ «SPARK» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки. Ця продукція виготовлена на замовлення ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», 49000, Україна, м. Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 70, приміщення 9, т. 0 800 301 400.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібно́ї та гуртової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства.

Велосипед з електромоторами ТМ «SPARK» моделі «R8 14”» (далі — велосипед з електромотором, електровелосипед, виріб), за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме: Технічним регламентам: безпеки машин, постанова КМУ № 62 від 30.01.2013 р.

Ця інструкція містить усю інформацію про виріб, необхідну для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи під час експлуатації виробу. Дбайливо зберігайте цю інструкцію та звертайтеся до неї в разі виникнення питань щодо експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу передайте цю інструкцію новому власнику.

Постачальник, імпортер, представник виробника на території України та підприємство, яке приймає претензії споживачів: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АМТ», 69000, Україна, місто Запоріжжя, вулиця Штабна, будинок 13, приміщення 23, т. 0800301400

Виробник: «ЛІНЬІ ЮЮАНЬ МАЧІНЕРІ ТЕКНОЛОДЖІ» КО., ЛТД; вулиця Цзюцюй, район Хедун, місто Лінї, провінція Шеньдон, Китай (LINYI YOUYUAN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. Jiuqu Street, Hedong District, Linyi City , Shandong Province ,China).

Виробник не несе відповідальності за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження із велосипедом з електромотором або використання велосипеда з електромотором не за призначенням. Треба розуміти, що інструкція не містить абсолютно всі ситуації, можливі під час застосування велосипеда з електромотором. Існують ризики їзди на велосипеді з електромотором, які неможливо передбачити або запобігти, і відповідальність за них лягає виключно на водія велосипеда з електромотором. У разі виникнення ситуацій, яких немає в цій інструкції, або за необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «SPARK» або за телефоном 0 800 301 400.

Представництва нашої компанії знаходяться у всіх регіонах України і мають усі необхідні засоби для проведення кваліфікованого технічного сервісного обслуговування, а також готові надати консультації з питань, що пов'язані з експлуатацією виробу.

Ця інструкція містить усю інформацію про велосипед з електромотором, необхідну для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи під час експлуатації велосипеда з електромотором, встановлює передексплуатаційне і експлуатаційне технічне обслуговування, зазначення заходів безпеки, правила регулювання, транспортування, зберігання і поширюється на всі моделі велосипедів з електромотором ТМ «SPARK». З огляду на те, що різні моделі оснащені різним устаткуванням, ця інструкція дає загальну інформацію стосовно експлуатації та обслуговування велосипеда з електромотором. Дбайливо зберігайте цю інструкцію та звертайтеся до неї в разі виникнення питань щодо експлуатації, зберігання та транспортування велосипеда з електромотором. У разі зміни власника велосипеда з електромотором передайте цю інструкцію новому власнику.

**ПРИМІТКА!**

Ця інструкція не є підручником з їзди на велосипеді з електромотором та з Правил дорожнього руху України. Для отримання необхідної інформації з цих питань звертайтеся до відповідних джерел або до фахівців.

Продукція ТМ «SPARK» постійно вдосконалюється і у зв'язку з цим без повідомлення споживачів можливі зміни, що не порушують основні принципи керування та не погіршують зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення велосипеда з електромотором і зміст цієї інструкції. Усі можливі зміни спрямовані тільки на поліпшення та модернізацію велосипеда з електромотором.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Велосипеди з електромотором ТМ «SPARK» є індивідуальним двомісним транспортним засобом, що рухається за рахунок електричного мотору. Виріб розрахований на застосування виключно для особистих, сімейних і домашніх потреб, не пов'язаних з комерційною та підприємницькою діяльністю. Виріб не розрахований на участь у спортивних та інших змаганнях і не призначений для експлуатації в екстремальних умовах.

Велосипед з електромотором експлуатується у всіх географічних районах України. Використання велосипеда з електромотором за призначенням обмежується лише їх типом та індивідуальними можливостями користувача: віком, зростом, вагою, станом здоров'я тощо.



УВАГА!

Категорично забороняється їзда на велосипеди з електромотором більше двох, перевезення пасажирів і перевезення вантажів масою понад дозволеної для конкретної моделі велосипеда з електромотором.

У модельну лінійку ТМ «SPARK» входять велосипеди з електромоторами однакового компонування. Вони мають міцну сталеву раму, деку з відсіком для батареї, два колеса з амортизацією, кермо з руків'ями та елементами керування, гальма, електродвигун, акумуляторну батарею..

Загальна конструкція велосипед з електромоторів ТМ «SPARK» показана на рисунку 1. Рисунок носить ознайомлювальний характер, Ваш тип велосипед з електромотора може відрізнятися від представленого.

SPARK

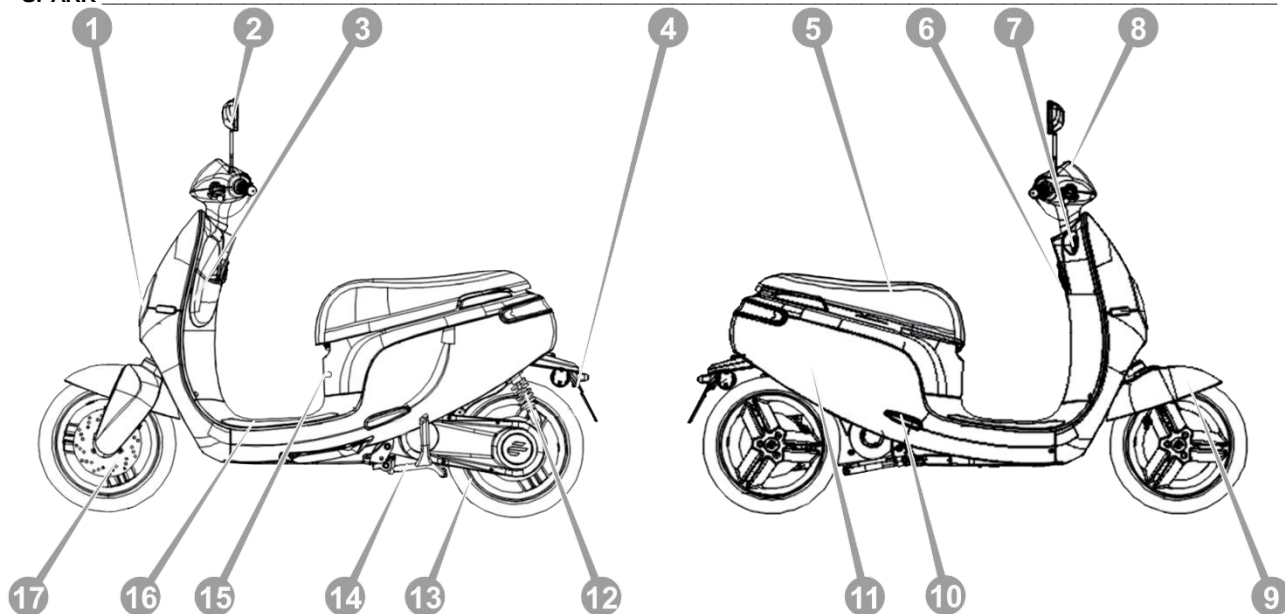


Рисунок 1.1. Загальний вигляд велосипеду з електромотором.

Специфікація до рисунку 1:

- 1- Передня фара.
- 2- Дзеркала заднього виду.
- 3- Ніша для зберігання.
- 4- Заднє крило..
- 5- Сидіння.
- 6- Гачок для речей.
- 7- Замок запалювання.

- 8- Приладова панель.
- 9- Переднє захисне крило від бруду.
- 10- Педаль.
- 11- Бокс для акумуляторних батарей.
- 12- Задній амортизатор.
- 13- Двигун-колесо.
- 14- Задня стояночна підніжка.
- 15- Роз'єм для підключення зарядного пристрою (знаходиться в різних місцях в залежності від моделі).
- 16- Платформа для ніг.
- 17- Переднє гальмо.

1.1. Органи керування**1.1.1. Панель приладів****Рисунок 2.1. Панель приладів**

Специфікація до рисунку 2.1:

1. Індикатор проблем із гальмами.
2. Індикатор несправності ручки «газу».
3. Світловий індикатор готовності до руху.
4. Індикатор несправності контролера.
5. Індикатор несправності електромотора.
6. Індикатор ввімкнення лівого покажчика повороту.


7. Індикатор ввімкнення «ближнього» світла.
8. Індикатор ввімкненого режиму руху (діапазону швидкості руху).
9. Індикатор ввімкнення габаритних вогнів.
10. Індикатор заднього руху.
11. Індикатор ввімкнення правого покажчика повороту.
12. Індикатор ввімкнення «дальнього» світла.
13. Цифровий спідометр.
14. Цифровий одометр.



УВАГА!

Зовнішній вигляд та деякі індикатори можуть відрізнятися від вказаного на рисунках в залежності від моделі, що не впливає на його функціональність.

1.1.2. Блоки перемикачів на кермі

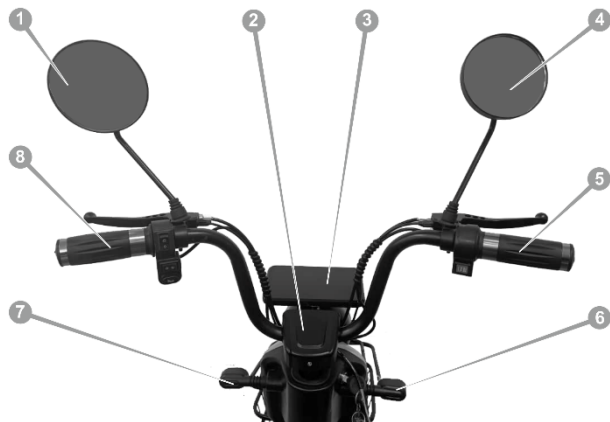

- 1- Праве дзеркало заднього виду.
- 2- Пластикові заглушки.
- 3- Панель приладів
- 4- Ліве дзеркало заднього виду.
- 5- Права рукоятка керма.
- 6- Показник правого повороту.
- 7- Показник лівого повороту.
- 8- Ліва рукоятка керма.
- 9-

Рисунок 2.3. Кермо велосипеда електричного

1.1.3. Блоки перемикачів на рукоятках керма

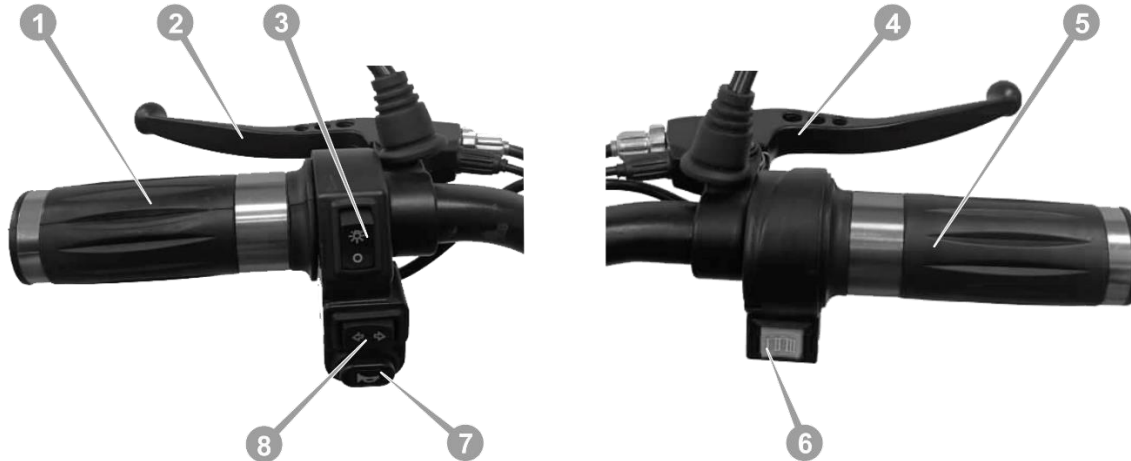


Рисунок 2.4. Блоки керування на рукоятках керма.

- 1- Ліва рукоятка керма.
- 2- Важіль заднього гальма.
- 3- Вмикач світла фари.
- 4- Важіль переднього гальма.
- 5- Регулювач швидкості руху.
- 6- Кнопка вибору передачі.
- 7- Кнопка звукового сигналу.
- 8- Перемикач показників повороту.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Велосипед з електромотором може продаватися у торговій точці у двох варіантах: повністю зібраний та частково зібраний (в упаковці).

Таблиця 1

Найменування	Кількість, од.
Рама велосипеда з електромотором	1
Кермо	1
Сидіння	1
Спинка сидіння	1
Дзеркала заднього виду	2
*Панель керування з проводами	1
*Пластикова заглушка для керма	1
Педалі	2
Показчики повороту	2
Комплект кріпильних виробів	1
Зарядний пристрій	1
*Батарея	5
Інструкція з експлуатації	1
Пакування	1

*- комплектація, яка залежить від моделі виробу.



УВАГА!

Завод-виробник залишає за собою право вносити в зовнішній вигляд, конструкцію й комплект постачання виробу незначні зміни, які не впливають на його функціональність.

Можливі також інші, не вказані тут комплектуючі. Точну комплектацію моделі велосипед з електромотором можна дізнатися у продавця, на сайті **spark-moto.com** або зателефонувавши на гарячу лінію 0 800 301 400.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики різних моделей елетросамокатів

Таблиця 2

Модель	R8 14"
Кількість місць, шт	2
Максимальна швидкість, км/год.	40
Максимальний кут підйому, град	Не більше 14°
Рівень захисту від пилу та вологи	IP54
Матеріал рами	Сталевий сплав
Передні гальма	Барабанні
Задні гальма	Дискові
Шини, дюйм	перфорована, 14"
Двигун	безколекторний
Розташування двигуна	задній
Номінальна потужність двигуна, кВт	0,8
Тип акумулятору	Літій-залізо фосфатна
Ємність акумулятора, А·год	20
Напруга акумулятора, В	60
Тривалість зарядки, год.	6-8
Параметри зарядного пристрою	живлення від мережі: 1~50 Гц, 230 В, струм: 0,3 А; вихід:  73 В; 3,0 А
Вантажність, кг	150
Вага виробу, кг	46,2

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Велосипед з електромотором є повноцінним транспортним засобом, який може активно використовуватися на дорогах загального користування для руху в транспортному потоці. Тому для водія велосипеда з електромотором вкрай важливо знати та неухильно виконувати усі вказані у цій інструкції вимоги безпеки, а також вимоги Правил дорожнього руху України.

4.1. Загальні вимоги безпеки.

4.1.1. Використовувати велосипед з електромотором необхідно виключно за його призначенням згідно з вимогами цієї інструкції, з дбайливим ставленням до виробу, своєчасно виконуючи заходи технічного обслуговування.

4.1.2. Безпека під час експлуатації виробу забезпечується:

- технічно справним станом велосипеда з електромотором;
- практичними навичками їзди;
- дотриманням правил дорожнього руху

4.1.3. Основні технічні фактори, що безпосередньо впливають на безпеку експлуатації велосипеда з електромотором:

- справність деталей;
- надійне затягування всіх різьбових з'єднань;
- правильне регулювання і справність гальмових пристроїв;
- наявність і справний стан світлових приладів та світловідбивачів.

4.1.4. Під час користування велосипеда з електромотором обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту: відповідні сезону та умовам руху захисний одяг та взуття, велошолом; захисні окуляри, налокотники, наколінники, рукавички. Усі засоби мають бути дібрані за розмірами, одяг припасований до тіла без вільних кінцівок та повинен мати світловідбивні елементи.



УВАГА!

Забороняється регулювання та використання виробу в стані втоми, під дією алкоголю, ліків та продуктів, які можуть погіршити увагу і швидкість реакції.

4.1.5. Оснащувати велосипед з електромотором тільки аксесуарами й запасними частинами, дозволеними підприємством-виробником для забезпечення надійної роботи виробу.

4.2. Гігієнічні вимоги.

4.2.1. Під час користування велосипедом з електромотором необхідно пам'ятати, що в конструкції використовуються консерваційні, робочі, мастильні та інші матеріали, які не можна вважати безпечними для здоров'я. Кожен користувач має обов'язково виконувати заходи гігієни:

- використовувати рекомендовані в цій інструкції засоби індивідуального захисту;
- не припускати контактів велосипеда з електромотором та його складових з харчовими продуктами;
- після виконання робіт із велосипеда з електромотором обов'язково мити руки з мийними засобами, а сам велосипед з електромотором чистити від бруду.



УВАГА!

Забороняється використання велосипеда з електромотором без засобів індивідуального захисту, таких як шолом, налокотники, наколінники, рукавички.

4.3. Спеціальні вимоги безпеки.

4.3.1. Не змінювати конструкцію велосипеда з електромотором! Також не вносити зміни в конструкцію та електричну схему акумулятора та зарядного пристрою. Це може негативно вплинути на надійність конструкції, привести до втрати рівноваги й отримання важкої травми.

4.3.2. Мати на увазі, що конструкція велосипеда з електромотором не передбачає використання будь-яких причепів.

4.3.3. Не дозволяти кататися на велосипеді з електромотором особі, яка не вмє ним керувати. Перед тим, як давати його іншій особі, переконайтеся, що вона знає, як ним керувати, а також одягла належне захисне спорядження.

4.3.4. Уникати поїздки поодиночі на віддалених трасах та ділянках.

4.3.5. Навіть при їзді групою завжди мати при собі справні засоби зв'язку та попередньо поінформувати близьких про маршрут та термін поїздки.

SPARK

4.3.6. Не їздити під час снігопаду, дощу та по калюжам, це може призвести до потрапляння води до акумулятора.

4.3.7. Забороняється їздити на велосипед з електромотором під дощем, мокрій або зледенілій дорозі або іншій поверхні зледенілій з будь-якої причини.

4.3.8. Уникайте їзди по поганому дорожньому покриттю- це може призвести к збію управління виробом, пошкодженню виробу, перекиданню або аварії

4.4. Вимоги безпеки до початку користування велосипедом з електромотором.

Одними з найважливіших умов безпеки та комфорту використання велосипед з електромотором є правильне регулювання виробу під конкретного їздця. Якщо велосипед з електромотором не відрегульований належним чином, можна втратити керування та впасти. Тому до початку користування велосипедом з електромотором слід виконати низку вимог безпеки.

4.4.1. Перед придбанням велосипед з електромотором – самостійно або за допомогою фахівців вивчити методику правильного вибору типу та розміра велосипед з електромотором та дотримуватись отриманих рекомендацій.

4.4.2. За відсутності необхідних для регулювання велосипед з електромотором досвіду, навичок та інструментів – звернутися до продавця або фахівця, щоб він відрегулював велосипед з електромотором або перевірів внесені Вами регулювання.

4.4.3. Уважно ознайомитись з елементами керування виробом.

4.4.4. Якщо немає повного розуміння як користуватися велосипедом з електромотором, перед початком їзди попросити продавця пояснити Вам незрозумілі моменти.

4.4.5. Перед першою поїздкою переконатися в тому, що для цієї мети вибрано безпечне місце, далеко від автомобілів, перехід та інших джерел ризику, яке підходить для освоєння управління та ознайомлення з особливостями і характеристиками виробу.



ПРИМІТКА!

Регулярна перевірка стану велосипед з електромотором перед кожним використанням – запорука безпечного катання.

4.4.6. Перед кожною поїздкою ретельно перевіряти технічний стан виробу, переконатися у справному стані коліс, гальм, кріплень коліс, , керма, приладів керування, приладів освітлення.

4.4.7. Перевірити справність гальм.



УВАГА!

Не користуйтеся велосипедом з електромотором, не будучи впевненим у справності. У разі виявлення зламаних деталей, ознак надмірного зношення, дивних звуків під час їзди, зменшення автономної роботи акумулятора чи інших пошкоджень негайно припиніть користування виробом і зверніться до сервісного центру.

4.5. Вимоги безпеки під час руху.

Під час руху на велосипед з електромоторомі необхідно виконувати такі вимоги:

- обов'язково користуватися відповідними до умов руху засобами індивідуального захисту, в тому числі захисним одягом, шоломом, окулярами і рукавичками;
- знати та обов'язково дотримуватися усіх вимог Правил дорожнього руху України;
- рухатися тільки шляхами та місцями де можливий та дозволений проїзд на велосипедах з електромотором;
- використовувати правильну сторону дороги або проїжджої частини, ніколи не рухатися по зустрічній смузі;
- уважно спостерігати за довкіллям, дорожніми умовами та іншими учасниками дорожнього руху, за потребою сигналом попереджати про ваше наближення;
- діти та тварини, що грають, можуть несподівано вибігти на ваш шлях, тому необхідно заздалегідь знижувати швидкість і бути особливо уважним до них;
- повз пішоходів та тварин проїжджати так, щоб не налякати їх і не наражати на їх небезпеку, а також залишити їм достатньо місця, щоб у разі несподіваного маневру вони не наразили на небезпеку Вас;
- на міських вулицях та дорогах загального користування особливу увагу приділяти автомобілям що запарковані на узбіччі, оскільки вони можуть без попередження розпочати рух або хтось несподівано відчинить двері, створивши цим небезпечну ситуацію;
- не вчиняти дій, які можуть здатися несподіваними для інших учасників дорожнього руху;
- пам'ятати, що велосипед з електромотором набагато менш помітний на дорозі, аніж інші транспортні засоби, тому намагатися давати чітке розуміння всім учасникам дорожнього руху про ваші подальші дії;
- за можливістю надягати яскравий одяг і аксесуари зі світловідбиваючими елементами;

SPARK

- не надягати головні убори, одяг та аксесуари, які обмежують огляд та можуть перешкодити повному контролю за навколишнім оточенням;
- у темний час доби та в умовах поганої видимості обов'язково використовувати прилади освітлення та світлової сигналізації – фари, задні ліхтарі, сигнальні стробоскопи та інші;
- уникати використання предметів, що вільно звисають з керма, вони можуть спровокувати непрогнозований поворот керма;
- завжди контролювати швидкість руху залежно від стану дороги, наявності навичок та досвіду водіння даного виробу;
- якщо під час руху акумуляторний отвір нагрівся або з'явився характерний запах горілого, потрібно припинити використання виробу та звернутися до сервісного центру.
- завжди тримати безпечну дистанцію під час руху або зупинки від інших транспортних засобів або об'єктів;
- гальмівний шлях і гальмівне зусилля повинні відповідати стану траси при певних погодних умовах;
- мати на увазі, що у сиру погоду гальмам, навіть у гарному стані, правильно відрегульованим і змащеним, необхідний більший тиск важеля і довший гальмівний шлях, тобто для зупинки потрібно більше часу;
- уважно стежити за відкритими люками, каналізаційними ґратами, пошкодженнями дорожнього покриття, бордюрами тротуару та іншими перешкодами, які можуть виникнути безпосередньо перед Вами під час маневрування та призвести до втрати контролю над велосипедом з електромотором та падіння;

4.6. Вимоги безпеки після закінчення користування велосипедом з електромотором.

Після завершення поїздки на велосипед з електромотором необхідно виконати такі вимоги:

- очистити виріб від бруду, якщо треба – з використанням мийних засобів, не агресивних до деталей виробу, засохлий і затверділий бруд може порушити роботу гальм і призвести до аварійної ситуації;
- ретельно оглянути виріб з метою виявлення можливих пошкоджень та несправностей, особу увагу звернути на стан коліс, гальм, непомічена та не усунена вчасно несправність може стати причиною аварії;
- перевірити стан та працездатність приладів контролю, приладів освітлення, стану та зарядки акумуляторної батареї, якщо треба – замінити їх елементи живлення або зарядити акумулятори;



ПРИМІТКА!

Наведений огляд має виконуватися перед початком та після завершення кожної поїздки на велосипеді з електромотором.

- встановити велосипед з електромотором на тимчасове або довгострокове зберігання таким чином, щоб виключити можливість його випадкового механічного пошкодження;
- зберігати велосипед з електромотором у приміщеннях із нейтральним середовищем, яке не руйнує деталі велосипеда з електромотором, бажано за температурою від -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$ із відносною вологістю не більше 70 %;
- слід також мати на увазі, що довгострокове перебування велосипеда з електромотором просто неба під інтенсивним сонячним промінням негативно впливає на колісні шини, а також прилади керування і живлення;

4.6.1. Ремонт виробу має здійснюватися досвідченим фахівцем або в уповноваженому сервісному центрі з використанням оригінальних запасних частин. В іншому разі можливий ризик заподіявання серйозної шкоди здоров'ю користувача.

4.7. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.7.1. Мати на увазі, що велосипед з електромотором завжди страждає при зіткненні з моторними транспортними засобами, тому бути готовим поступитися дорогою, навіть якщо за Правилами дорожнього руху пріоритет за велосипедом з електромотором.

4.7.2. Якщо під час аварійної ситуації сталося загоряння акумуляторної батареї в жодному разі не можна тушити її водою. Акумуляторну батарею даного типу можна тушити тільки з використанням пінних, порошкових або вуглекислих вогнегасників.

4.7.3. У разі нещасної події з травмуванням, постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати долікарську допомогу, місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.

5. КОРИСТУВАННЯ ВЕЛОСИПЕД З ЕЛЕКТРОМОТОРОМ

5.1. Підготовка велосипеда з електромотором до користування.

Велосипед з електромотором постачається у частково складеному стані у коробці:

- встановити пакування з виробом на рівну горизонтальну поверхню, дістати виріб та всі його складові, звільнити від пакувальних матеріалів, перевірити повноту комплекту, оглянути на наявність можливих пошкоджень;
- перевірити надійність кріплення вже встановлених елементів велосипеда з електромотором, перевірити гальмівні системи, акумулятора, зарядного пристрою, за необхідністю здійснити підтяжку кріплень;
- здійснити складання велосипеда з електромотора відповідно до пункту 5.2. «Складання велосипеда з електромотором».

5.1.1. Провести перевірку роботи та налаштування елементів велосипеда з електромотором:

- перевірити правильну роботу усіх вузлів, систем та механізмів – гальм, блоків керування, коліс, педалей, електричного обладнання (фара, панель керування);
- налаштувати «під себе» висоту та положення сидіння;
- здійснити коротку пробну поїздку, якщо необхідно – виправити помічені недоліки.

5.2. Складання велосипеда з електромотором.

Процес складання:

1. Встановити переднє крило, зафіксувати в трьох місцях з'єднання: в центральній частині кермової вилки і знизу кермової вилки зліва і справа.
2. Встановити переднє колесо: встановити колесо в вилку керма, так щоб отвір кермової вилки співпадав з отвором колеса , в цей отвір встановити вісь. Справого боку встановити втулку на вісь, законтрити гайкою. Перевірити легкість обертання колеса.
3. З'єднати трос переднього гальма з гальмівним механізмом і зафіксувати регулюючу гайку.
4. Гальмівний трос встановити в спеціальне посадкове місце на кермовій вилці, щоб уникнути провисання троса .
5. Відрегулювати передні гальма таким чином, щоб колесо легко оберталось.
6. Встати перед велосипедом з електромотором таким чином, щоб переднє колесо було затиснуто між ніг та на вилку рами встановити кермо (попередньо з'єднавши електричні з'єднання , які знаходяться в кермі і

вивести з'єднання для підключення панелі приладів (для моделей R1, R2, R5), вирівняйте його рівно і зафіксуйте болтами.

7. Притисну пластину зверху керма зафіксувати болтами.
8. З'єднати панель приладів з відповідним роз'ємом, встановити на кермо і зафіксувати.
9. Зверху керма встановити пластикову заглушку, зафіксувати болтом.
10. Зверху керма встановити дзеркала заднього виду.
11. Встановити сидіння і відрегулювати його відповідно до росту користувача.
12. В передній частині рами встановити корзину, зафіксувати болтами.
13. Встановити педалі.
14. Збоку рами в спеціальні отвори встановлюємо покажчики повороту до надійної фіксації.
15. Відрегулюйте всі елементи згідно з пунктом. 4.3.
16. Перевірте всі з'єднання на міцність кріплення.



ПРИМІТКА!

Наведений у інструкції порядок складання та підготовки велосипед з електромотором має загальний характер, деякі дії для конкретних моделей можуть бути відсутніми або виконуватися трохи інакше. Для отримання додаткової інформації зверніться до продавця або за телефоном 0 800 301 400.



УВАГА!

Складання і регулювання виробу потребує спеціальних інструментів і досвід, тому в разі виникнення складнощів з складанням потрібно звернутися до досвідченого механіка або сервісного центру.

5.3. Регулювання систем велосипеда з електромотором.

5.3.1. Регулювання заднього гальма.

Щоб посилити гальмо, за допомогою відповідного ключа ослабте гвинти ролика натягування дискового гальма, дещо зменшіть довжину гальмівного троса, а потім затягніть гвинти.

Щоб послабити гальмо, збільште довжину гальмівного троса аналогічним чином.

5.3.2. Регулювання переднього гальма.

За допомогою ключа відрегулюйте натяг троса заднього гальма, обертаючи регулювальну гайку на нижньому кінці гальмівного троса, так, щоб вільний хід важеля становив 20-25 мм. Якщо при такому регулюванні колодки стикаються з гальмівними барабанами, відкрутіть гайку по 0.5 обороту до тих пір, поки колодки не перестануть торкатися барабана і забезпечать вільне обертання колеса.

Щоб посилити гальмо – закручуйте гайку по 0.5 обороту до тих пір, поки колодки не будуть ефективно утримувати колесо при гальмуванні.

5.3.3. Регулювання висоти сидіння.

Для комфортного користування виробом, необхідно відрегулювати висоту сидіння, вона повинна бути такою, щоб сидячи на велосипеді з електромотором водій повинен витягнутими ногами торкатися педалей та землі. Відрегулювавши таким чином висоту сидіння, зафіксуйте сидіння болтом.

5.3.4. Встановлення та виймання акумуляторів.

В разі необхідності виймання акумулятору необхідно (див. рис.1.1):

- 1.Вимкнути живлення виробу.
2. Відкрити деку з відсіком для акумуляторів.
- 3.Відкрити кришку.
- 4.Від'єднайте кабель живлення від акумуляторних батарей. Візьміть блок акумуляторних батарей за ручку і потягніть трохи у бік сидіння та вгору, щоб витягти з посадкового місця.
5. Для встановлення акумуляторних батарей повторіть всі дії в зворотньому порядку.

5.4. Зарядка велосипед з електромотором.

Для зарядки виробу потрібно вимкнути зарядний пристрій в мережу, а потім підключити штепсель зарядного пристрою до роз'єму для заряджання (див. Рис.1.1). Для відключення, після зарядки, повторити дії в зворотньому порядку.

На зарядному пристрої є світлодіодний індикатор стану заряджання: Червоний – заряджається, Зелений – заряджання завершено.



УВАГА!

Забороняється проводити зарядку поблизу пожежонебезпечних об'єктів і легкозаймистих предметів та рідин. Слідкуйте за процесом заряджання, не залишайте її без уваги надовго.



УВАГА!

Якщо в процесі заряджання батарея або зарядний пристрій починають занадто сильно нагріватися, плавитися, з'являється рідина, дим, іскри, дивні звуки або запах, слід негайно відключити зарядний пристрій від електромережі. Якщо ви можете відключити вилку зарядного пристрою від електромережі, не наражаючись при цьому на небезпеку, зробіть це, інакше необхідно знеструмити саму розетку.

5.5. Рекомендації з ефективного та безпечного використання велосипед з електромотором.

Якщо Ви ще не маєте достатніх навичок їзди на велосипеді з електромотором, рекомендуємо пройти початковий курс навчання на спеціальному майданчику під керівництвом досвідченого інструктора. Самостійне освоєння велосипеда з електромотором може не тільки призвести до швидкої його поломки, але і становить значну небезпеку як для водія велосипеда з електромотором, так і для оточуючих, особливо якщо здійснюється в людних місцях або там де їздять інші транспортні засоби.

Велосипеди з електромотором SPARK, залежно від моделі, можуть бути по-різному оснащені. Ця інструкція містить інформацію переважно загального характеру і не може охопити всі можливі варіанти. Тому рекомендуємо

SPARK

при покупці уважно вислухати пояснення, поради та рекомендації продавця щодо правильного використання всіх систем саме тієї моделі виробу, яку ви придбали.

У процесі використання виріб піддається дії різних механічних навантажень та вібрацій, тому можливе послаблення кріплення вузлів та деталей та зміщення налаштувань. Перед кожною поїздкою перевірте відсутність пошкоджень та деформацій всіх вузлів та деталей. Якщо велосипед з електромотором використовується кількома людьми, переконайтеся, що виріб відрегульований під ваш зріст.



УВАГА!

Перед кожною поїздкою уважно перевіряйте стан виробу та працездатність гальм велосипеда з електромотором.

5.6. Початок руху та зупинка.

Для початку руху вставте ключ у замок запалювання на кермі та поверніть праворуч. Повинен вмикнутись дисплей. Почати рух можливо 2 способами:

1. Початок руху з регулятором швидкості (див. рис. 2.4).

Повільно повертайте регулятор швидкості, швидкість може збільшуватися до характеристик вашої моделі, але фактична швидкість залежить від ваги, дорожнього покриття, тиску у шинах та інших факторів.

2. Початок руху з використанням педалей.

Після увімкнення живлення також можна використовувати педалі для початку руху (почніть крутити педалі). Потім 24из можете контролювати свою швидкість за допомогою регулятора швидкості (див. Рис. 2.4.) чи швидше крутити педалі на скутері.

Для зупинки виробу необхідно трохи відпустити регулятор швидкості і почати плавно натискувати важелі гальм для зупинки.

Вимкніть живлення після зупинки, щоб уникнути нещасних випадків, викликаних ненавмисним поворотом регулятору швидкості та різким запуском виробу, і вийміть ключ із замка.

5.7. Завершення використання велосипеда з електромотором.

Після використання велосипеда з електромотором необхідно виконати вимоги п. 4.6 «Вимоги безпеки після закінчення користування велосипеда з електромотором. Якщо виріб не планується використовувати тривалий час – поставити його на тимчасове або постійне зберігання (див. розділ 7 «Транспортування та зберігання»).

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Різні вузли та компоненти велосипеда мають різний термін служби, тому важливо стежити за станом навіть нового велосипеда з електромотором, щоб він не підвів вас у невдалий момент. Ця інструкція не може надати всю інформацію, необхідну для діагностики та ремонту конкретної моделі велосипеда з електромотором, тому рекомендуємо регулярно виконувати техогляд та техобслуговування велосипеда з електромотором не лише самостійно, а й у спеціалізованих сервісах.

Перше технічне обслуговування здійснюється після перших 100 км. Пробигу. За цей час деталі притруться одна до одної і може знадобитися додаткова діагностика та регулювання.

Рекомендується перевіряти та регулювати всі системи виробу кожні 100 км пробигу. При поломці деталі або вузла необхідно одразу замінити її в сервісному центрі.

6.1. Очищення велосипед з електромотором

Якщо на поверхні велосипед з електромотором з'явилися плями, протріть корпус м'якою тканиною, вологою ганчіркою.



УВАГА!

Не використовуйте для очищення велосипед з електромотором спирт, бензин, керосин чи інші агресивні засоби, а також летючі хімічні речовини, адже це може призвести до пошкодження поверхні корпусу та порушення структури внутрішніх елементів. Навіть якщо велосипед з електромотором вимкнений, не мийте його під сильним напором води.

6.2. Технічне обслуговування акумуляторної батареї.

- Щоб мінімізувати ймовірність виникнення небезпечних ситуацій, не встановлюйте в велосипед з електромотором акумулятор інших виробників.
- Щоб уникнути пошкодження велосипеда з електромотором чи його загоряння, використовуйте для зарядки акумулятора лише оригінальний зарядний пристрій.

SPARK

- Неправильна утилізація відпрацьованих акумуляторів є причиною серйозного забруднення навколишнього середовища. Будь ласка, не викидайте акумулятори разом з побутовими відходами, а утилізуйте згідно норм місцевого законодавства.
- Щоб продовжити термін служби акумулятора заряджайте велосипед з електромотором після його кожного використання.

Щоб продовжити термін служби акумулятора, недопускайте його повної розрядки.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1. Транспортування.

Транспортування велосипед з електромотором допускається всіма видами транспорту, які забезпечують збереження велосипеда з електромотором відповідно до загальних правил транспортних перевезень.

Подбайте про те, щоб не пошкодити виріб під час транспортування. Не кладіть на велосипед з електромотором важкі предмети. Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування велосипед з електромотором не має зазнавати механічних ударів та впливу атмосферних опадів.

Розташування та кріплення виробу в транспортних засобах мають забезпечити стійке положення велосипед з електромотором і відсутність можливості його зсувів під час транспортування.

7.2. Зберігання.

Якщо велосипед з електромотором не використовується тривалий час, його необхідно зберігати в приміщенні, яке добре провітрюється за температури від -15 до $+55$ °C і відносної вологості не більше 80%.



УВАГА!

Не залишайте велосипед з електромотором чи інші деталі акумулятора в літній період під прямими променями сонця. Ігнорування цих рекомендацій може призвести до пошкодження, перегріву чи вибуху акумулятора.

Уникати потрапляння на поверхню виробу пилу та дрібного сміття. Наявність у повітрі парів кислот, лугів та інших агресивних речовин не допускається.

Якщо велосипед з електромотором не буде використовуватися більше 30 днів, повністю зарядіть його і помістіть у сухе та прохолодне місце. Обов'язково заряджайте велосипед з електромотором через кожні 60 днів, інакше це призведе до серйозних пошкоджень акумулятора та анулювання гарантії.

Перш ніж поставити велосипед з електромотором на тривале зберігання необхідно виконати вимоги п. 4.6 «Вимоги безпеки після закінчення користування велосипед з електромотором».

8. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте велосипед з електромотором, акумуляторну батарею, зарядний пристрій, що відпрацювали свій термін або поламані, із побутовими відходами! Велосипед з електромотором, акумуляторна батарею, зарядний пристрій, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію і перероблення.

Інформацію про утилізацію ви можете отримати в місцевій адміністрації.

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

Оскільки велосипед з електромотором є транспортним засобом і може використовуватися, як в зоні, де знаходяться інші транспортні засоби (велодоріжки), так і на дорогах загального користування, від його справності та технічного стану залежать життя та здоров'я не лише самого водія велосипеда з електромотором, а й оточуючих. До того ж неспеціалісту буває складно діагностувати поломку та оцінити ступінь її небезпеки. Тому, щоб гарантувати дотримання закладених у конструкцію велосипеда з електромотором характеристик міцності і правильне функціонування відремонтованих вузлів і систем, ремонт велосипеда з електромотором повинен проводитися в спеціалізованих сервісних центрах.

Таблиця 3

Несправність	Можлива причина	Метод усунення
Перемикач швидкостей не працює або найвища швидкість нижче свого значення	Низька напруга батареї	Зарядіть повністю батарею
	Перемикач швидкостей вимкнен	Перевірити з'єднання перемикача швидкості.
	Дефект електромережі виробу	Зверніться до сервісного центру.

Таблиця 3

Несправність	Можлива причина	Метод усунення
Живлення увімкнено, але двигун не працює	Батарея вимкнена або розряджена	Повторно підключіть його або підключіть після повної зарядки
	Низька напруга батареї	Зарядіть повністю батарею
	Поломка двигуна	Зверніться до сервісного центру
	Дефект електромережі виробу	
Зменшення потужності батареї при повній зарядці	Вздуття батареї	Заміна батареї
	Неправильне заряджання	Зарядіть повністю батарею і перевірте підключення зарядного пристрою
	Несправність відсіку батарей	Зверніться до сервісного центру
Зарядний пристрій не працює	Кабель від зарядного пристрою не під'єднаний до відсіку з акумуляторами	Перевірте з'єднання
	Вилка зарядного пристрою пошкоджена	Замінити вилку, перевірити справність розетки
	Несправність зарядного пристрою	Зверніться до сервісного центру
Не працює панель приладів, фара	Вільний роз'єм ланцюга або коротке замикання	Під'єднайте провід або зверніться до сервісного центру
	Окислення роз'єма батареї	Зачистити роз'єм або зверніться до сервісного центру
	Ланцюг керування або вимикач живлення пошкоджені	Зверніться до сервісного центру

При виникненні будь-якої несправності найліпше звернутися до сервісного центру.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійні зобов'язання на велосипед з електромотором ТМ «SPARK» встановлюються від дати роздрібного продажу або з дати виробництва, якщо в паспорті дата продажу не вказана.

Гарантійний строк на велосипед з електромотором складає 1 рік.

Гарантійний строк на акумуляторну батарею складає 6 місяців.

Встановлений термін придатності (служби) рами велосипед з електромотора — 5 років, за умови правильної експлуатації та при дотриманні правил по догляду і зберіганню велосипед з електромотора, зазначених в інструкції по його експлуатації.

Гарантійний строк зберігання становить 10 років від дати випуску продукції за умов дотримання правил зберігання велосипеда з електромотором, зазначених в інструкції по його експлуатації.

Нормальна робота велосипеда з електромотором протягом гарантійного строку гарантується за умови дотримання правил зберігання, експлуатації та обслуговування виробу. Власник має право на безкоштовне гарантійне усунення виявлених технічних несправностей, експлуатаційних проблем і виробничих недоліків, ремонт і заміну вузлів та деталей, однозначно визнаних дефектами виробництва, виявлених і пред'явлених у період гарантійного терміну експлуатації.

Гарантійні зобов'язання поширюються лише на велосипеди з електромотором, які використовуються в особистих цілях. Велосипеди з електромотором, які здаються в прокат використовуються для бізнесу або беруть участь у змаганнях — гарантії не підлягають.

Протягом гарантійного строку експлуатації дефектні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання вимог інструкції та відсутності ушкоджень, пов'язаних із порушенням вимог експлуатації, зберігання і транспортування велосипеда з електромотором.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється через ремонт або заміну несправних частин велосипеда з електромотором в сервісних центрах ТМ «SPARK». Причину виникнення несправностей і терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центра.

Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в наведених нижче випадках.

- Відсутність, нечитабельність, неправильне або неповне оформлення документів, що встановлюють право на гарантійне обслуговування і ремонт, наявність у цих документах виправлень або підчисток.
- Недотримання правил експлуатації велосипеда з електромотором, наведених у цій інструкції, в тому числі порушення регламенту технічного обслуговування.
- Експлуатація несправного або некомплектної моделі виробу, що стала причиною виходу його з ладу.

- Велосипед з електромотором або окремі його частини, й агрегати мають значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалості експлуатації, зберігання або транспортування.
- Велосипед з електромотором використовувався не за призначенням або з перевищенням, хоча б і короточасним, допустимих параметрів експлуатації, зазначених у цій інструкції.
- Проводився несанкціонований ремонт або спроба модернізації, зміна конструкції велосипеда з електромотором споживачем або третіми особами.
- Несправність сталася в результаті дорожньо-транспортної пригоди або помилкових дій при управлінні велосипедом з електромотором.
- Несправність сталася в результаті прояву форс-мажорних обставин, незаконних дій третіх осіб, стихійного лиха або аномальних природних явищ (пожежі, повені, урагану, граду, дощу, блискавки, впливу промислових і хімічних викидів, кислотних або лужних забруднень, рослинного соку, продуктів життєдіяльності птахів і тварин, впливу каменів, піску, солі з дорожнього покриття тощо.)

Гарантійні зобов'язання не поширюються на наведені нижче випадки.

- Регулярне технічне обслуговування велосипеда з електромотором.
- Природний знос деталей.
- Механічні пошкодження: падіння, удари, ДТП.
- Деформацію та биття коліс.
- Проколи, розрізи та розриви шин.
- Заміну запчастин за бажанням покупця.
- Пошкодження в результаті впливу зовнішніх факторів (корозія, іржа і т.д.).

11. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ТА МАРКУВАННЯ

11.1. Значення знаків та піктограм.

Розпорядчі знак



Увага! Знак загальної обов'язкової дії



Використовувати велошолом



Використовувати захисний одяг



Використовувати звукові сигнали



Перед використанням велосипед з електромотором прочитайте інструкцію з експлуатації



Використовувати захисні окуляри



Використовувати захисне взуття

Попереджувальні знаки



Засторога! Попередження загальної небезпеки



Поводитися з обережністю



Крихкий вміст



Берегти від сонячних променів



Допускається повторне використання



Берегти від вологи



Верх



Пакування не стійке до ушкодження.
Гаками не брати



Підлягає спеціальній утилізації, окремо
від побутового сміття



Модель велосипеда з електромотором

Торговельна організація

Адреса, телефон

Перевірів і продав

Дата продажу

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Претензій до зовнішнього вигляду, справності та комплектності виробу не маю. Із правилами користування та гарантійними умовами ознайомлений.

П.І.Б. та підпис покупця

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Корінець талона №3		(заповнює Продавець) Корінець талона №2	Корінець талона №1	
Виконавець: _____		Виконавець: _____		Виконавець: _____
Дата вилучення: «__»__20__р.		Дата вилучення: «__»__20__р.		Дата вилучення: «__»__20__р.
Відповідальний: _____		Відповідальний: _____		Відповідальний: _____
_____ підпис		_____ підпис		_____ підпис
_____ ПІБ	_____ М.П.	_____ ПІБ	_____ М.П.	_____ ПІБ
лінія відрізу				
Талон №3		Талон №2	Талон №1	
Модель: _____		Модель: _____	Модель: _____	
Номер рами _____		Номер рами _____	Номер рами _____	
Дата продажу: «__»__20__р.		Дата продажу: «__»__20__р.	Дата продажу: «__»__20__р.	
Торговельна організація: _____		Торговельна організація: _____	Торговельна організація: _____	
_____		_____	_____	
Адреса, телефон: _____		Адреса, телефон: _____	Адреса, телефон: _____	
_____		_____	_____	
М.П.		М.П.	М.П.	

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

(заповнює Виконавець)

Корінець талона №1 Велосипед з електромотором після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Дата повернення: «__»__20__р. Власник: _____ _____ ПІБ	Корінець талона №2 Велосипед з електромотором після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Дата повернення: «__»__20__р. Власник: _____ _____ ПІБ	Корінець талона №3 Велосипед з електромотором після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Дата повернення: «__»__20__р. Власник: _____ _____ ПІБ
--	--	--

лінія відрізу

Талон №1 Виконавець: _____ Дата і номер, за яким велосипед з електромотором поставлений на гарантійний облік: «__»__20__р., № _____ Відповідальний М.П. _____ (ПІБ, підпис): _____ Причина ремонту, замінені вузли та деталі: _____ _____ _____ _____	Талон №2 Виконавець: _____ Дата і номер, за яким велосипед з електромотором поставлений на гарантійний облік: «__»__20__р., № _____ Відповідальний М.П. _____ (ПІБ, підпис): _____ Причина ремонту, замінені вузли та деталі: _____ _____ _____ _____	Талон №3 Виконавець: _____ Дата і номер, за яким велосипед з електромотором поставлений на гарантійний облік: «__»__20__р., № _____ Відповідальний М.П. _____ (ПІБ, підпис): _____ Причина ремонту, замінені вузли та деталі: _____ _____ _____ _____
---	---	---